

Handbok

Avfuktare Attack 10



TACK !

Tack för att Ni valde vår luftavfuktare. Vi hoppas att Ni kommer att ha glädje av de många fördelar som den har. Var vänlig läs igenom denna instruktion innan Ni börjar använda maskinen.


SPECIFICERING

Modell nr	RAM 711B
Elektricitet	230V/50Hz
Arbetstemp.	5 till 35 °C
Kylmedia	R-134a
Kylmedia vikt	180 gram
Fuktighets- avdunstning	10 liter/dag (Rumstemp. 30°C, Rumsfuktighet 80%)
Elförbrukning	200 Watt
Nettovikt	14,5 kg
Storlek	27x33x50 cm

Denna data kan variera av tekniska skäl. För mer noggrann information var vänlig se på klassificeringstabellen som finns på maskinen.



FUNKTION

Denna produkt är en luftavfuktare. Den kontrollerar luftfuktigheten genom att luften passerar genom maskinen, tvingar den överflödiga fukten att kondensera över de kylande elementen. Vid kontakten med denna kalla yta gör att fuktigheten i luften kondenserar. Detta kondenserade vatten samlas i vattentanken. Den torra luften passerar sedan genom kondensatorn där det värms upp något och sedan kommer ut i rummet med något höjd temperatur.

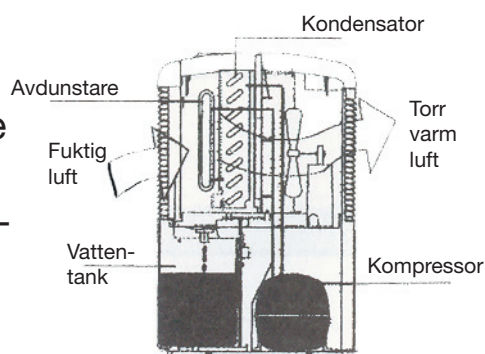


VAR KAN DEN ANVÄNDAS?

Detta är en luftavfuktare som är gjord för att avlägsna fuktig luft och skapa en hälsosam och trevlig miljö. Den passar för användning i: Källare, förråd, garderober, allrum, kök, bibliotek, gallerier, datorrum, arkiv, sovrum m.m.

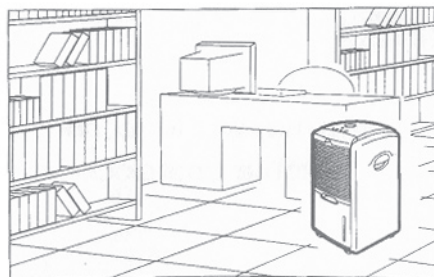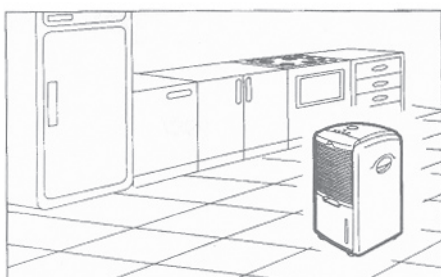

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

- * Maskinen ska alltid stå upp.
- * Låt maskinen stå en timma innan den kopplas in efter transport eller när den har varit lutad (t.ex. vid rengöring).
- * Det måste vara minst 15 cm fritt utrymme runt maskinen.
- * Se till att maskinen inte står vid värmeelement eller andra värmekällor.
- * Spruta aldrig vatten över maskinen.
- * Huvudströmkällan måste stämma överens med anvisningarna som visas på märket.

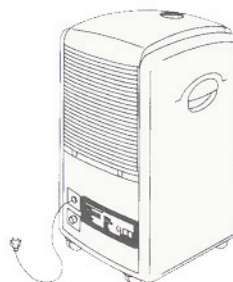


- * Använd aldrig kontakten för att starta eller stoppa maskinen. Använd alltid strömbrytaren.
- * Innan maskinen flyttas måste den stängas av, dra sedan ur kontakten och töm tanken.
- * Rengör luftfiltret om det blir smutsigt. Maskinen fungerar bäst när filtret är rent.
- * Använd inte insektsmedel eller annat eldfarligt medel på maskinen.
- * Om maskinen slutar fungera, stäng av den och dra sedan ur kontakten.
- * Om sladden är skadad måste den bytas av en auktoriserad verkstad.

RESERVDELS FÖRTECKNING


Utförande

1. Kontrollpanel
2. Filter
3. Luftventilation
4. Vattentank
5. Visning av vattennivå
6. Hjul

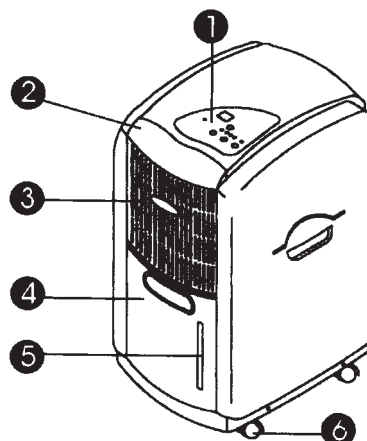


Kontrollpanel


1. Brytare hög/låg hastighet
2. Fuktighets reglering
3. Kontrollampa på/av
4. Visar "full tank".

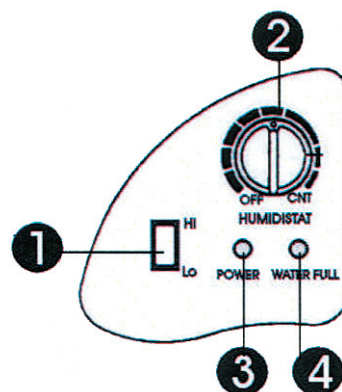

SKÖTSEL

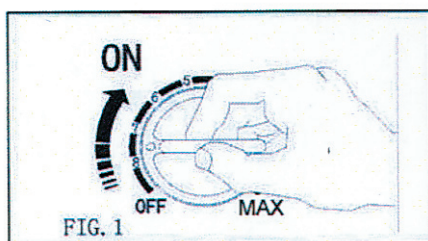


Ställ fuktighetsregulatorn på MAX för kontinuerlig drift.

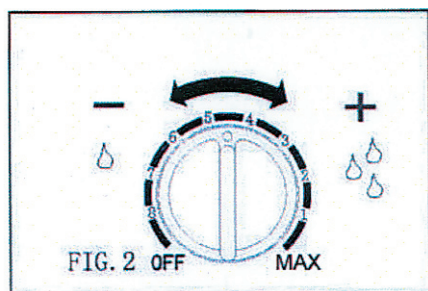


Ställ in önskad nivå på fuktighetskontrollen, styrkan ökas genom att vrida medurs.

SKÖTSEL

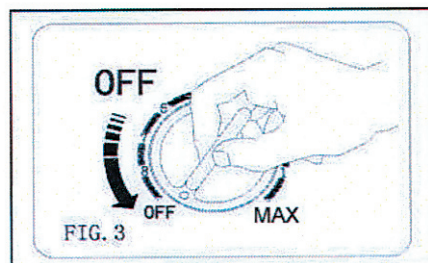

För att stänga av maskinen vrid till off.

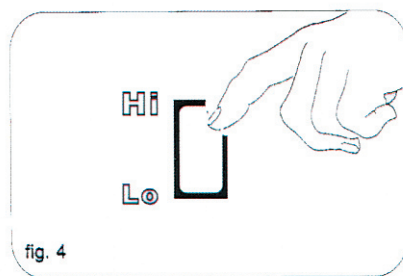

Denna luftavfuktare har två hastigheter. I normala fall ställ hastigheten på Hi. Om ni vill ha tystare gång sätt hastigheten på Lo.

TÖMNING AV TANKEN


När tanken är full stängs maskinen av automatiskt och knappen WF lyser röd. Nu måste tanken tömmas som följande:

* Ta tag i handtaget dra tanken lite upp och sedan ut.

* Efter tömning sätts tanken tillbaka. Om den inte sitter rätt lyser lampan WF röd.

Alternativ:

1. Ta bort plastlocket på baksidan. Koppla till en slang i dräneringshålet (fig 4,5).
2. Dra ut vattentanken, sätt plastlocket från baksidan i dräneringshål B som finns i maskinen (fig 6).
3. Se till att vattnet lätt rinner ut och att slangen är på plats.
4. Sätt tillbaka vattentanken.
5. Varning! Vid mycket kalla väderförhållanden måste man se till att dräneringspipen inte fryser.

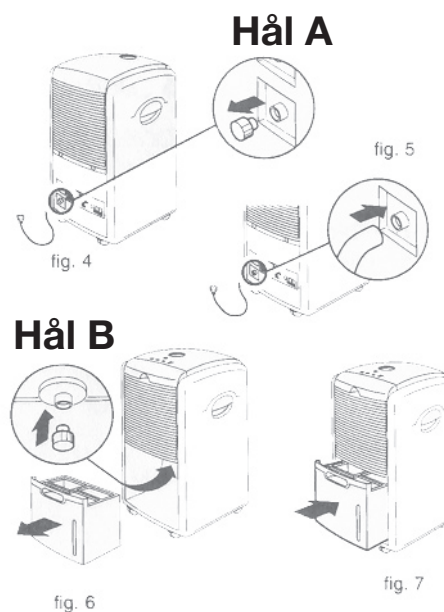

UNDERHÅLL

Dra alltid ur kontakten innan något underhåll påbörjas.

Rengöring av maskinen utanpå.

Använd en mjuk trasa, använd aldrig kemikalier. Dessa kan skada höljet.



Rengöring av luftfilter

Maskinen är utrustad med två filter.

1. Dammfilter
2. Kolfilter (för att stoppa dammpartiklar från luften och förhindra uppkomst av bakterier.)

Dammfilter

- * Dra ur filterhållare, ta bort kolfiltret (fig 1 & 3).
- * Använd dammsugaren eller slå lätt på filtret för att rengöra. Om filtret är mycket smutsigt använd varmt vatten.
- * Filtren måste vara helt torra innan de sätts tillbaka.
- * Filtren får inte utsättas för solljus.

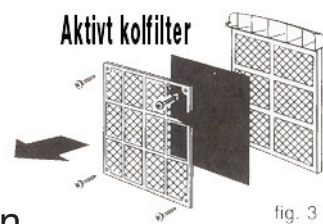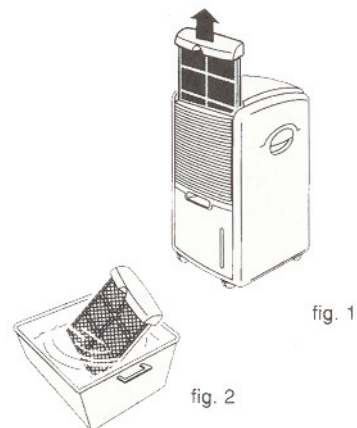

UNDERHÅLL

Kolfilter

Kolfiltret som finns under dammfiltret är inte tvättbart. Livslängden är beroende på förhållandena där maskinen används. Filtret bör kollas och bytas ut om det behövs.

Förvaring

När maskinen inte används på ett tag tänk på följande:


- * Dra ur kontakten.
- * Tömm vattentanken helt och rengör den.
- * Rengör dammfiltret.
- * Täck över och förvara den så att den inte utsätts för sol.

PROBLEMSÖKNING

Kontrollera följande innan ni lämnar in maskinen för service.

<i>Problem</i>	<i>Möjligt fel</i>
Maskinen startar inte.	• Är kontakten i? • Har det gått en propp? • Lyser lampan röd för full vattentank? (Det betyder att tanken är full eller att den inte är rätt insatt). • Är rumstemperaturen lägre än 5 °C.
Maskinen verkar inte göra någon nytta alls.	• Är filtret dammigt? • Är luftintaget eller utsuget blockerat? • Är rumsfuktigheten redan ganska så låg?
Maskinen gör liten verkan.	• Är för många fönster och dörrar öppna? • Är det något i rummet som producerar mycket fuktighet?
Fläkten verkar inte rotera.	• Är filtret blockerat?
För mycket oljud.	• Är golvet ojämnt som den står på?

Försök aldrig att reparera eller ta isär maskinen själv.

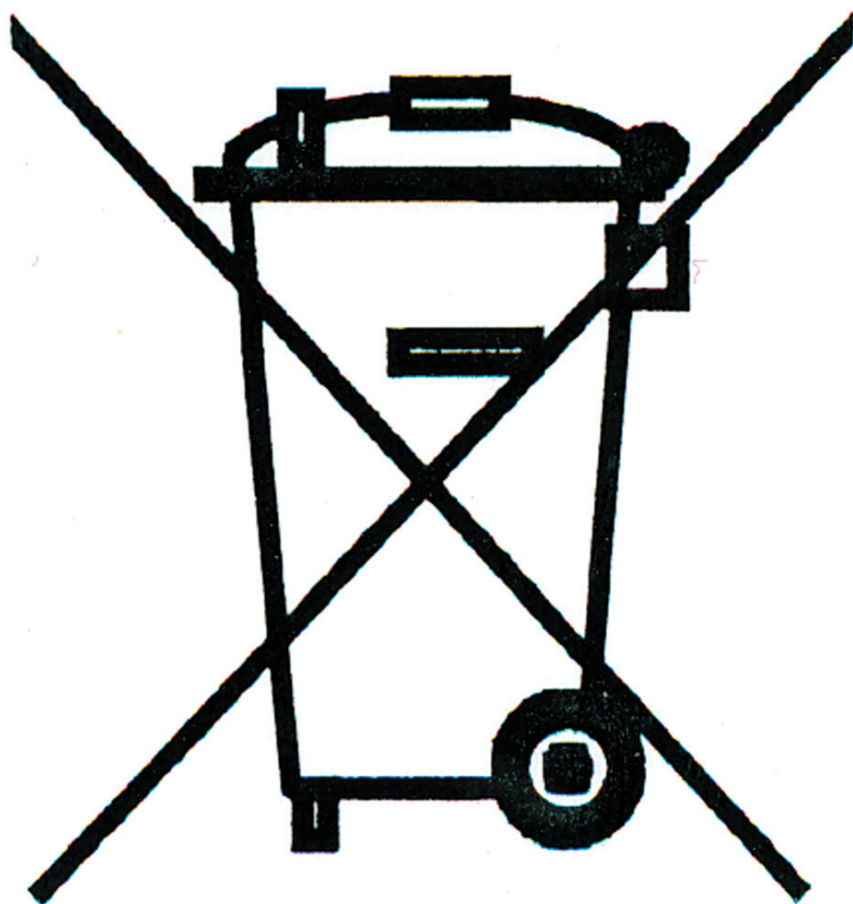

***Maskinen får ej slängas i soporna.
Måste lämnas in på en åter-
vinningsstation.***