

Handbok

Avfuktare Attack 20



TACK !

Tack för att Ni valde vår luftavfuktare. Vi hoppas att Ni kommer att ha glädje av de många fördelar som den har. Var vänlig läs igenom denna instruktion innan Ni börjar använda maskinen.


SPECIFICERING

Modell nr	RAM-201
Elektricitet	230V/50Hz
Arbetstemp.	5 till 35 °C
Kylmedia	R-134a
Kylmedia vikt	210 gram
Fuktighets- avdunstning	20 liter/dag (Rumstemp. 30°C, Rumsfuktighet 80%)
Kapacitet vattentank	4,7 liter
Nettovikt	22,5 kg
Storlek	33,5x30,5x58 cm

Denna data kan variera av tekniska skäl. För mer noggrann information var vänlig se på klassificeringstabellen som finns på maskinen.

FUNKTION

Denna produkt är en luftavfuktare. Den kontrollerar luftfuktigheten genom att luften passerar genom maskinen, tvingar den överflödiga fukten att kondensera över de kylande elementen. Vid kontakten med denna kalla yta gör att fuktigheten i luften kondenseras. Detta kondenserade vatten samlas i vattentanken. Den torra luften passerar sedan genom kondensatorn där det värms upp något och sedan kommer ut i rummet med något höjd temperatur.

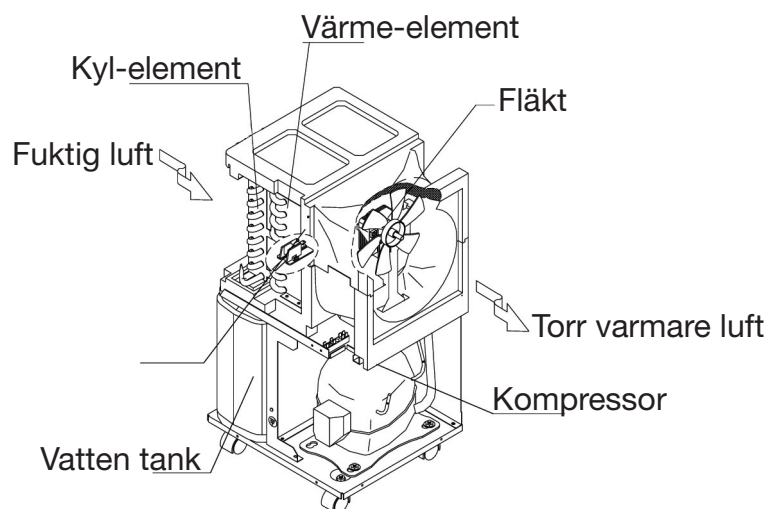

VAR SKA DEN STÄLLAS?

Överflödigt fukt flyttar sig genom hela din bostad, precis som matos. Av denna anledning ska luftavfuktaren stå så att den kan dra till sig fukt och os från hela bostaden. Om Ni har ett allvarligt problem i en del av huset kan luftavfuktaren placeras nära detta område och sedan flyttas till en mer central plats.

Se till att maskinen alltid står på en jämn yta och att det är minst 10 cm utrymme på var sida så att maskinen har ett effektivt luftflöde. Maskinen är utrustad med hjul så att den lätt kan förflyttas. Om maskinen flyttas så måste den först vara avslagen och vattentanken tömd. Vi rekommenderar inte att förlängningskabel används, så se till att maskinen står tillräckligt nära elkontakt. Om det är nödvändigt att använda förlängning måste ledningarna i kabeln vara minst 1 mm². När luftavfuktaren är igång, skall ytterdörrar och fönster vara stängda för att få ut mesta möjliga effekt.

INNAN ANVÄNDNING


VIKTIGT

Maskinen skall alltid stå upp. Låt maskinen stå en timma innan den kopplas in efter transport eller när den har varit lutad (t.ex. vid rengöring). Huvudströmkällan måste stämma överens med anvisningarna som visas på baksidan av maskinen. Om sladden är skadad måste den bytas av en auktoriserad verkstad eller annan kvalificerad person för att undvika fara. Använd aldrig kontakten för att starta eller stoppa maskinen. Använd alltid strömbrytaren. Innan maskinen flyttas måste den stängas av, dra ur kontakten och tömm vattentanken. Använd inte insektsspray eller annat eldfarlig rengöring på maskinen. Spruta aldrig vatten över maskinen.

OBS!

Använd aldrig maskinen vid under 5C⁰ för att förhindra påfrysning av avdunstningsventilen.

SKÖTSEL

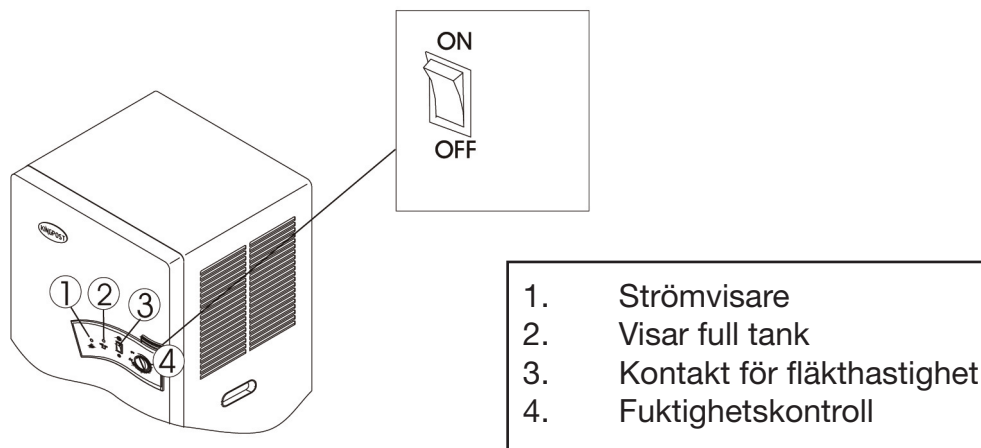

Av och påstängning

1. Ställ in önskad nivå på fuktighetskontrollen (styrkan ökas genom att vrida medsols) eller CNT för kontinuerlig drift.
2. För att stänga av maskinen, vrid till OFF.

Inställning av ventilationshastighet

Denna luftavfuktare har två fläkthastigheter. I normala fall ställ hastigheten på , om Ni vill ha en tystare gång sätt hastigheten på .

TÖMNING

Tömning av vattentank

När vattentanken är full eller inte har satts tillbaka ordentligt, lyser lampan för full vattentank röd och maskinen stängs av automatiskt. För att flytta vattentanken (fig.3), ta tag i handtaget dra tanken lite upp och sedan ut. Efter tömning sätts tanken tillbaka. Om den inte sitter rätt lyser lampan WF röd.

Ständig tömning

När luftavfuktaren används i mycket hög luftfuktighet behöver vattentanken tömmas oftare. Det kan då vara lämpligt att ställa in maskinen på ständig tömning enligt följande:

1. Ta bort vattentanken.
2. Sätt fast pipen så som det visas på bilden (fig 4). Maskinen fungerar inte utan vattentanken om pipen inte är monterad riktigt.
3. Sätt fast en lagom lång slang över pipen.
4. Placera den andra ändan i ett avlopp, se till att slangen inte är böjd.
5. Se till att vattnet lätt rinner ut och att slangen sitter på plats.
6. Vid mycket kalla väderförhållanden måste man se till att dräneringspipen inte fryser.

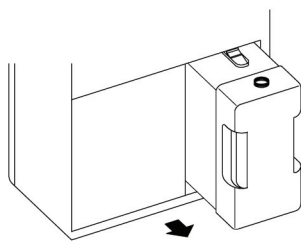


Fig 3

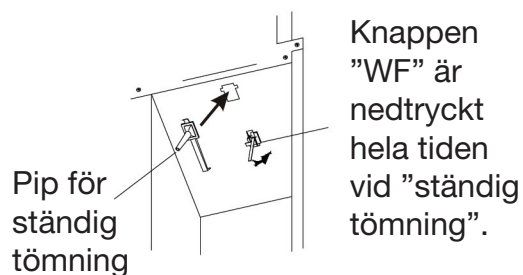


Fig 4

UNDERHÅLL

Dra alltid ur kontakten innan något underhåll påbörjas.

Rengöring av maskinen utanpå:

Använd en mjuk trasa, använd aldrig kemikalier. Dessa kan skada höljet.

Förvaring

När maskinen inte används på ett tag tänk på följande:

Dra ur kontakten, töm vattentanken och rengör den, täck över och förvara den så att den inte utsätts för sol.

PROBLEMSÖKNING

Maskinen startar inte:


- * Är kontakten i?
- * Är ON/OFF knappen påslagen?
- * Kontrollera att vattentanken är rätt insatt och att den inte är full.
- * Se till att luftintaget eller utsuget inte är blockerat.

För mycket oljud

- * Är golvet ojämnt som den står på?

Maskinen läcker

- * Se till att hålen på ovansidan av vattentanken inte är blockerade.
- * Utloppet för kondensvattnet ovanför vattentanken får inte vara blockerat.

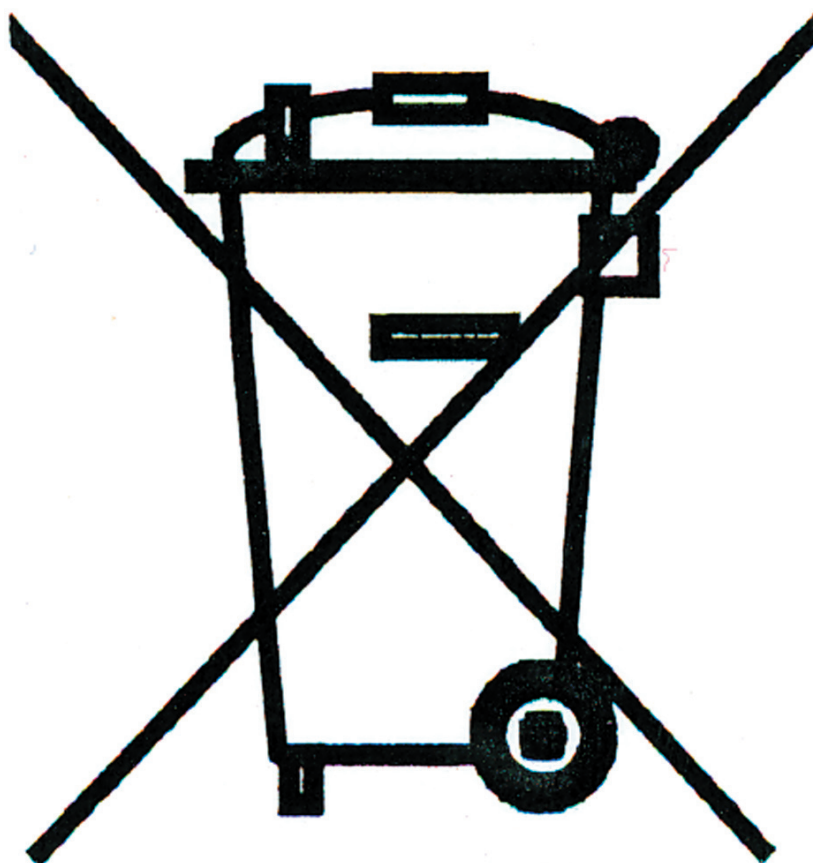

***Maskinen får ej slängas i soporna.
Måste lämnas in på en åter-
vinningsstation.***