

Handbok


Avfuktare Attack 28



Läs noga igenom denna instruktion då den ger viktig information om installation, användning och underhåll.

Kontrollera maskinen vid upppackningen.

Den rekommenderas för användning i alla rum som har problem med fuktighet t.ex kök, badrum, tvättstuga, källare osv.

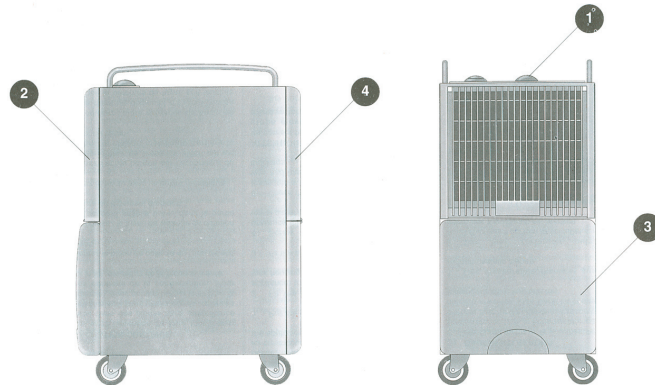

Beskrivning:

1. Kontrollpanel
2. Utsugsgaller
3. Tank
4. Insugsgaller

Kontinuerligt avtappnings kit.

- a. Tömningsslang
- b. Slangklämma
- c. Metallplugg

INSTALLATION

Ställ maskinen i rummet som behöver avfuktas. Det måste finnas fritt utrymme på minst 50 cm runt maskinen.

A. TÖMNING AV TANK

Vattnet samlas i tanken. När den är full lyser en lampa och maskinen stannar. Ta tag i tanken med handtaget och dra ut och töm vattnet. Sätt tillbaka tanken. Om den inte är rätt monterad fungerar inte maskinen.

B. STÄNDIG TÖMNING

Vid användning av maskinen i fastigheter som står tomma en längre tid (t.ex sommarhus) kan kitet för ständig tömning användas. Gör då enligt följande:

1. Dra ut vattentanken.
2. Sätt fast tömningsslangen i kopplingen i ovansidan av tankfacket.
3. Fäst slangen med slangklämman.
4. Skruva metallpluggen på den svarta brytaren i bakkant av tankhuset.
5. Se till att andra ändan av slangen går till ett avlopp och slangen inte är böjd.

ELEKTRISK KOPPLING

Innan inkoppling av maskinen kontrollera följande:


* Att klassificeringen stämmer överens med den på huvudledningen (uppgifterna finns inuti tankfacket).

* Att klassificeringen på huvudledningen är 220-240 V/Hz.

- * Att strömkabeln är komplett med jordanslutning och graderad för en startström på 20A för att undvika strömfall vid start av maskinen och att den har en 10-AT säkring.
- * Att strömuttaget har en kapacitet på minst 10A vid 250V, om strömuttaget inte stämmer överens med maskinens kontakt, så ska den bytas ut.
- * Att maskinens strömåtgång tillsammans med andra hushållsmaskiner inte orsakar att andra elektriska installationer slås ut.
- * Att kablarna i en eventuell förlängningskabel är minst 1,5 mm².
- * Att maskinen har blivit installerad enl. nationella regler.

KONTROLLPANEL

1. Lampa för av och på
2. Visar full tank
3. Vred för inställning av fuktighetsgrad.
4. Huvudströmbrytare

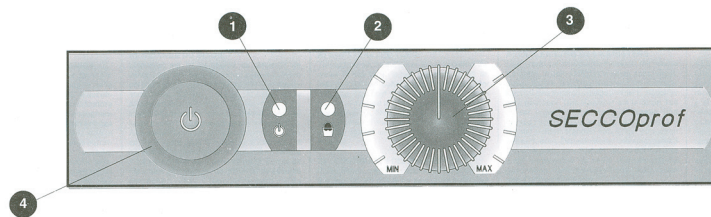

AVFUKTNING

- Sätt i kontakten.
- Tryck på huvudströmbrytaren. Det tänds då en lampa (1) som visar att maskinen är inkopplad. Om den inte gör det, kontrollera att tanken är rätt isatt.
- Kontrollera att lampan för full tank inte lyser. Om den gör det ska tanken tömmas.
- Vrid inställningsvredet för avfuktning till MAX. När fuktigheten i rummet har nått önskad nivå, vrid vredet motsols tills dess att kompressorn och fläkten har slagit ifrån.
- Använd huvudströmbrytaren för att stänga av maskinen.

UNDERHÅLL

Dra alltid ur kontakten innan underhåll påbörjas. Spruta inte vatten över maskinen. Det kan orsaka skada och utgöra fara. Om kabeln är skadad måste den bytas ut av en behörig person.

RENGÖRING AV UTSIDAN

Torka av med en fuktig trasa sedan med en torr. Använd aldrig kemikalier det kan skada färgen.

DÅ MASKINEN INTE ANVÄNDS

Dra ur kontakten, töm vattentanken, täck över med plast.

VARNING

Denna apparat ska bara användas för det den är gjord för. Det är att avfukta rummen där den är installerad. All annan användning kan vara farlig. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skada som uppstår vid felaktig användning. I händelse av dålig funktion eller om den går sönder ska den stängas av. Försök inte att reparera den själv. Reparationer får endast utföras av behöriga personer och med originaldelar. Om ovanstående inte följs kan det medföra fara.

* Låt inte barn använda maskinen.

* Använd inte förlängningskabel. Om det ändå används var mycket försiktig i badrum och duschrum.

* Dra inte i kabeln eller i apparatern för att dra ur kontakten.

* Installera inte apparaten i rum där luften kan innehålla gas, olja, svavel eller i närheten av värmekällor.

* Vänta alltid åtminstone 3 minuter innan du startar maskinen igen efter att den har varit avstängd.

*Ställ inte tunga eller varma föremål på apparaten.

* vid transport ska den alltid stå upprätt, eller ligga på sidan. Töm tanken innan transport.

Vänta minst 1 timma efter transport innan maskinen startas upp igen.

* När maskinen ska tas ur drift för gott bör du klippa av strömkabeln efter det att kontakten har dragits ur. Du bör också oskadliggöra alla farliga delar.

PROBLEMSÖKNING		
Den startar inte	Är kontakten i	Sätt i kontakten eller se till att det finns ström.
	Vredet inställt på min	Ställ på önskad nivå.
	Tanken full	Töm tanken
Den avfuktar inte	Temp. och fuktighet i rummet är för låg.	Det är normalt vid vissa förhållande att maskinen inte avfuktar.
Maskinen fungerar men minskar inte fuktigheten i rummet	Rummet är för stort. Det finns källor som alstrar fukt (kokande grytor).	

Strömtillförsel	230 v
Strömförbrukning	620 W
Avfuktningskapacitet	18 liter / 24 timmar
Avfuktningskapacitet vid 32°C 80% luftfuktighet	28 liter / 24 timmar
Luftflöde	380 m ³ /timme
Kylmedium	R134a
Tank storlek	10 liter
Dimensioner	640x435x310 mm
Vikt	27 kg