

Handbok

Industridammsugare

8004101

8004103

8004106



Våt och torr dammsugare

Denna instruktion förser Er med all nödvändig information som behövs för ett korrekt och säkert användande av dammsugaren.

Användande

Dessa maskiner är tillverkade för professionellt bruk enl. instruktionerna. All annan användning, särskilt den att dammsuga farliga ämnen är förbjuden.

Allmänna säkerhetsföreskrifter

Denna maskin är tillverkad enligt senaste tekniska standard. Trots detta kan fara uppstå vid felaktig användning eller då instruktionen inte följs.

Riskfaktorer

1.
 - Elektrisk spänning/Elektrisk ström
 - Varning:Fara

Kontakter som är strömförande kan ge elektriska chocker. Rör aldrig en skadad kabel. Slå alltid av strömmen och dra ur kontakten innan något arbete utförs på maskinen. Byt genast en skadad kabel.

Felaktigt användande

2.

Användning av dammsugaren på annat sätt än det som anges i instruktionen är inte tillåtet. Den får inte användas om inte service är gjord eller om den inte uppfyller följande krav:

 - Skyddsanordningar får ej avlägsnas eller förbikopplas.
 - Omändring eller justering får ej göras.
 - Felaktiga kablar får endast ersättas av originalkablar.
 - Erfoderliga säkringar: 1 och 2 motorer 10 Amp, 3 motorer 16 Amp.

Det är användarens ansvar att:

3.
 - Maskinen endast används av behörig.
 - Säkerhetsföreskrifter följs.
 - Alla användare är informerade om säkerhetsföreskrifter och vet hur man ska använda maskinen.
 - Alla användare måste ha läst instruktionen.
 - Handhavande och underhåll sköts.
 - Fel och skador endast får åtgärdas av auktoriserad verkstad.

I händelse av fara

4.
 - Dra ur stickkontakten.
 - Kontrollera vad som hänt och åtgärda felet.
 - Vid elfel kontakta auktoriserad verkstad för åtgärd.

Första uppstart

5.

Instruktionen måste läsas igenom innan maskinen används för första gången.

Viktigt!

Innan ni börjar använda dammsugaren observera följande:

- Om ni upptäcker någon skada vid upppackningen ska detta meddelas till det säljande företaget.
- Vissa delar är förpackade i tanken för att skyddas mot skada. Dessa måste tas ur innan dammsugaren används.
- Spänning måste vara samma som står på typskylten.

Elektrisk anslutning och spänning

WARNING! Denna maskin måste vara jordad. Kontrollera att spänningen på typskylten överensstämmer med er spänning. OBS! Dammsugaren får ej användas för att dammsuga upp varm aska, explosiv vätska utspädd syra eller lösningsmedel. Detta inkluderar bensen, målarfärgsförtunning och eldningsolja som kan bilda en explosiv blandning. Aceton, utspädd syra och lösningsmedel angriper materialet som maskinen är tillverkad av.

Varning viktigt

- Vid rengöring, service och när delar ska bytas måste motorn vara avslagen och kontakten urdragen.
- Var uppmärksam på att anslutningskabeln inte är skadad. T.ex. överkörd, krossad eller spänd etc. Anslutningskabeln skall regelbundet kontrolleras.
- Vid dammsugning av torrt damm, kontrollera att filtret inte är igensatt.. Vid dammsugning av vätskor skall filtret tas ur och ersättas med vattenfilter.
- Använd inte skummande kemikalier.
- Dammsugaren får inte rengöras med vattenslang, då vatten kan tränga in i motortoppen.
- Vid dammsugning av typ mjöl och betongdamm använd microfilter eller uppsamlingspåse.

Användning

Innan användning: Anslut slangen i hålet på behållaren och se till att slangen sitter fast, det skall höras ett klickande ljud. Montera därefter de rostfria rören i änden på slangen, detta passar till golvmunstycket. Golvmunstycket är utrustat med hjul som är ställbara mot golvet. Som standard är det monterat borstlist för torrsugning, det medföljer även gummilist för våtsugning. Vid användning av fogmunstycke eller borstmunstycke skall man använda adaptorn som är med. Denna passar endast på slangen, ej på de rostfria rören. Vill man ha förlängning till borstmunstycke eller fogmunstycke kan man komplettera maskinen med raka förlängningsrör (extra tillbehör). Maskinen är utrustad med standardfilter vid leverans, samt 1 st uppsamlingspåse. Det finns som komplettering följande filter att tillgå:

Microfilter, Vattenfilter, Brandfilter, Asbetsfilter och Uppsamlingspåse

Underhåll

Dra ur kontakten innan något underhåll påbörjas. Normal användning och underhåll.

- Rengör maskinen på insidan och utsidan.
- Rengör gummit som finns i locket mellan motortopp och behållare.
- Kontrollera slangar och elektriska kablar.
- Vid minskad sugförmåga: Kontrollera filtret.
- Viktigt! Om du rengör filtret med vatten, vänta då till filtret är torrt innan det sätts tillbaka i dammsugaren.

Felsökning

Fel	Orsak	Åtgärd
Motorerna startar inte.	Ingen ström.	Kontrollera säkringar och anslutning.
Sugförmågan är dålig.	Filtret igensatt eller skräp i slangen eller munstycket.	Kontrollera och rengör.
Ingen sugförmåga.	Filtret igensatt. Behållaren full. Flottörventilen stängd.	Stäng av maskinen och töm behållaren.
Damm tränger ut genom motortoppen.	Filtret felaktigt isatt.	Kontrollera filtret. Vid skada byt.

Teknisk data

Art. nr	8004101	8004103	8004106
Effekt	1000 W	2000 W	3000 W
Luftflöde l/sek	59	118	177
Vakum mmbar	2000	2000	2000
Vikt kg	12	24	29
Elkabellängd m	7	7	7
Ljudnivå dB	74	81	83

MONTERINGSANVISNING FÖR UPPSAMLINGSPÅSE



1. Placera uppsamlingspåsen i tanken med cellgummipackningen mot slangintaget.




2. Fatta uppsamlingspåsen med tummarna i hålet på cellgummibrickan. Trä uppsamlingspåsen på riktningröret och för den in över röret så långt det går.



3. Häng påshållaren över tankens kant. Den håller påsen uppe och markerar att påse finns i sugaren.

Art. nr 8206700
Uppsamlingspåse
för mod 8004101

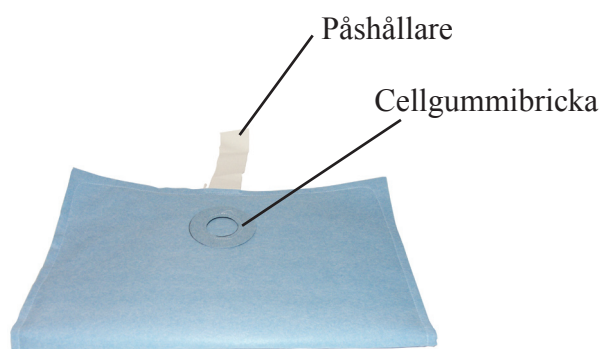

Art. nr 8306701
Uppsamlingspåse
för mod 8004103

Engångs-filterpåse medför en mer hygienisk och miljövänlig uppsamling, tömning och hantering. Den tillverkas i flerskiktssystem vilket ger en stark påse med stor filteryta och bibehåller maximal sugeffekt. Den medför minskat slitage på sugaren och dess komponenter. Detta gäller framförallt vid damm (torr) sugning men även vid sugning av våt smuts eller för att filtrera bort partiklar i smutsvatten (påsarna tål vatten). Vid sugning av skummande vätska kan filterpåsen i vissa fall även ha en skumdämpande effekt.


Några goda råd till dig som har en dammsugare modell WS 3 eller WS 15.

Motortoppen innehåller två parallellkopplade 1000 watts elmotorer. Varje motor betjänas av en strömbrytare. (Endast WS3).

- A Standardfilter av textil. Används vid sugning av torrt material. Smutsigt filter tvättas rent i varmt vatten.
- B Vattenfilter av finmaskigt plast nät. Används vid vattensugning. Nätet förhindrar att halmstrå, plastbitar och träspån lägger sig på flottören eller att lätta partiklar t.ex. pappersbitar flyger in i fläkten. Flottören skall förhindra att vatten tränger upp i motorerna när behållaren är fylld med vatten. OBS! får inte användas vid sugning av torrt material.
- C Microfilter av extremt finmaskig textil. Används när inte standardfiltret räcker till. Filtret monteras på följande sätt:
 1. Kräng microfiltret över behållarens kant.
 2. Placera standardfiltret i microfiltret.
 3. Placera motortoppen i standardfiltret.
 4. Spänn fast motortoppen mot behållaren med de två fjädrarna på behållarens sidor.

Statisk elektricitet uppstår vanligen då materialtransport sker i sugslangen. Iakttag viss försiktighet i lättantändbar dammig miljö eftersom gnisturladdning kan orsaka antändning.


Före rengöring eller servicearbete måste anslutningssladdens stickpropp dras ur.

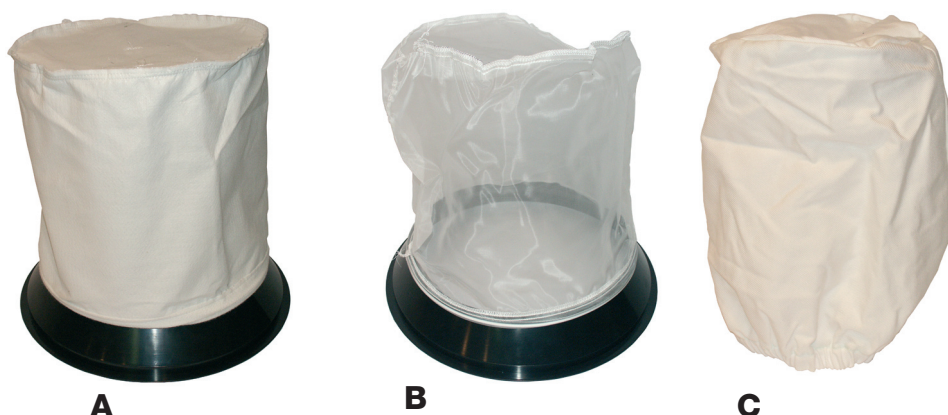



ASPIRAPOLVERE
VACUUM CLEANERS
ASPIRATEUR
STAUB-WASSER SAUGER

F46

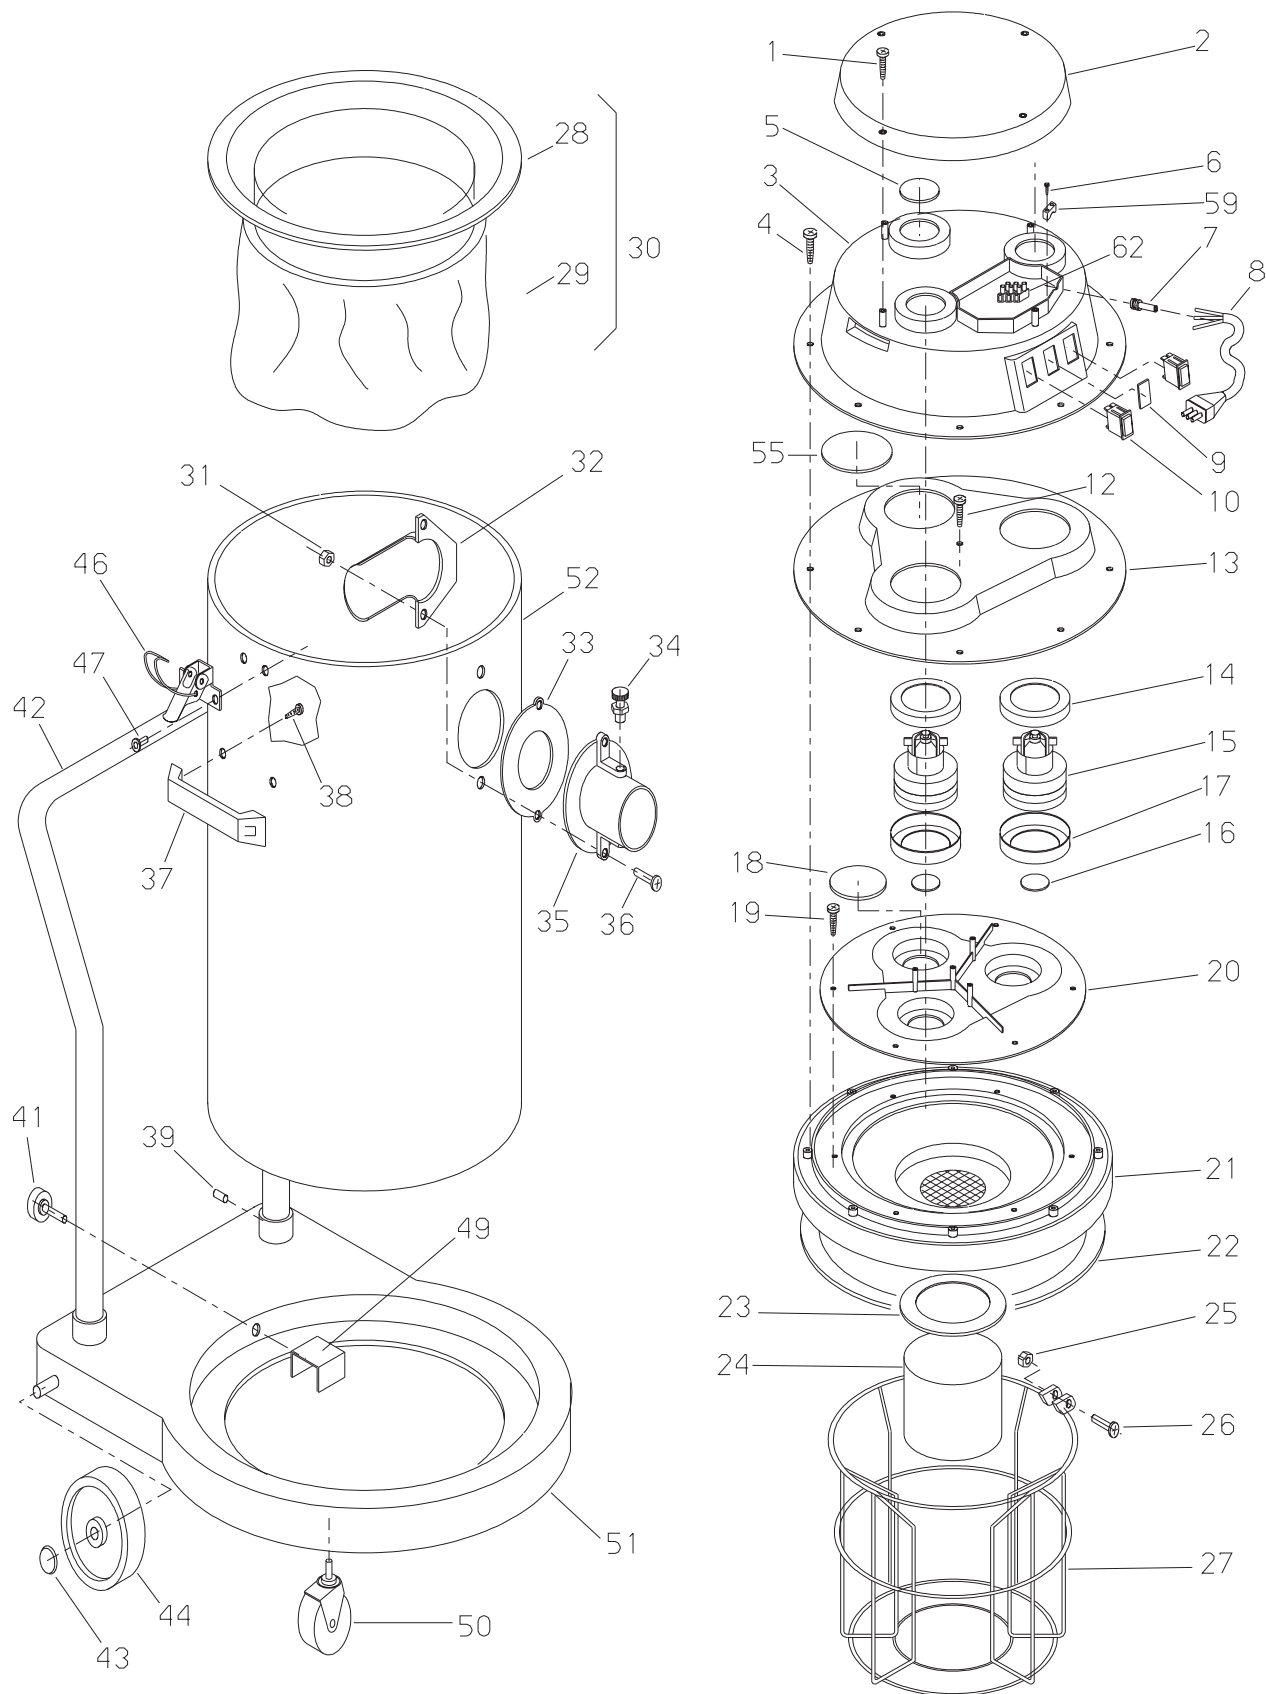



ASPIRAPOLVERE
VACUUM CLEANERS
ASPIRATEUR
STAUB-WASSER SAUGER

F97

