

hetvattens-högtrycktvätt

755

*Instruktionsbok
Läs igenom samt beakta
säkerhetsanvisningarna
före driftstart.*

Beskrivning

Käre kund !

Vi lyckönskar Dig till Din nya hetvattens-högtryckstvätt! Du har gjort ett bra köp och vi tackar Dig för förtroendet.

För att underlätta hanteringen lämnar vi en detaljerad beskrivning i nedanstående.

Högtryckstvätten ger Dig professionell hjälp vid alla rengörings-arbeten, t ex:

- Fasader
- Gångvägsplattor
- Borttagning av gammal färg osv.
- Fordon av alla slag
- Stallbyggnader
- Behållare
- Maskiner


Tekniska data	therm 755
Arbetstryck, steglöst reglerbart	30 - 155 bar
Max övertryck	170 bar
Vattenmängd	350 - 755 l/tim
Matarvattenstemperatur	30 - 90 °C
Steglöst ångläge	max. 150 °C
Högtrycksslang	10 m
Eldningsoljeförbrukning	4,6 kg/tim
Elektrisk anslutning: effektförbrukning uteffekt	400V / 50Hz / 7A P1: 3,3 kW P2: 2,6 kW
Vikt	200 kg
Mått utan slangvinda i mm	800 x 1200 x 1050
Schallpegel nach DIN 45 635 (auf Arbeitsplatz bez.)	86 dB
Rekyl vid spolröret	ca. 20 N
Drehmoment	ca. 22 Nm (Lanzenlänge mit 0,9 m angenommen)

Siffervärdenas max avvikelse $\pm 5\%$ enligt VDMA Enhetsblad 24 411


Nachdruck nur mit Genehmigung der Firma 
Stand 16. 01. 2001

Beskrivning

Uppbyggnad och funktion

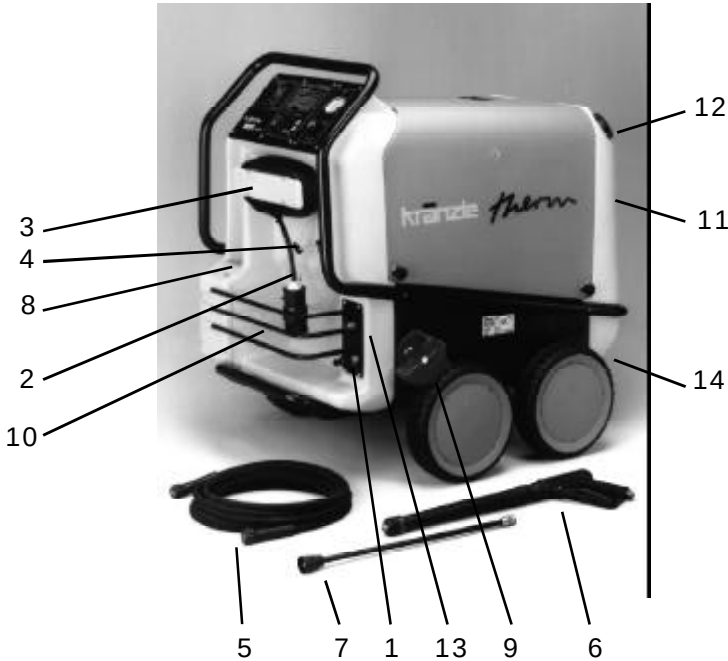

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1 Inlopp för vattenanslutning med filter | 8 Fack för pistol och spolrör |
| 2 Elkabel | 9 Parkeringsbroms |
| 3 Upprullning av kabel | 10 Fack för tillbehör |
| 4 Sugslang för rengöringsmedel | 11 Bränsletank |
| 5 Högtrycksslang | 12 Påfyllningsöppning för bränsle |
| 6 Sprutpistol | 13 Högtrycksutgång |
| 7 Utbytbar spolrör | 14 Avtappningsskruv för bränsle |

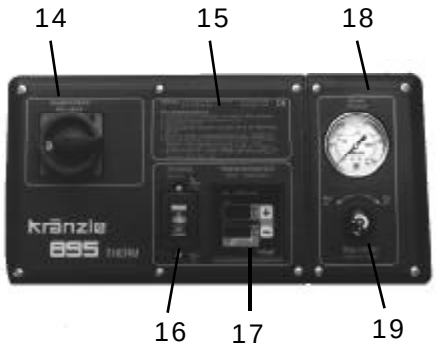

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 14 Huvudströmbrytare | 17 Termostat |
| 15 Kort bruksanvisning | 18 Manometer |
| 16 Strömbrytare för uppvärmning | 19 Doseringsventil - rengöringsmedel |

Beskrivning

Vatten- och rengörings-/vårdmedelssystem

Vattnet rinner in i en vattentank. En flottörventil reglerar vattentillflödet. Därefter matas vattnet av högtryckspumpen under tryck till säkerhetsspolröret. Högtrycksstrålen alstras genom detta munstycke på säkerhetsspolröret. Högtryckspumpen kan samtidigt suga in ett rengörings-/vårdmedel och blanda det med högtrycksstrålen.



Öppna endast en doseringsventil, när kemsilen befinner sig i en vätska.

Användaren måste beakta gällande miljö-, avfalls- och vattenskyddsföreskrifter!

Tryckreglerings- och säkerhetsanordningar

Med tryckregleringsventilen kan man ställa in vattenmängd och -tryck steglöst.

Säkerhetsventilen skyddar maskinen mot för högt övertryck och är så dimensionerad att man inte kan ställa in högre värde än det max arbetstrycket. Inställningsmuttrarna är förseglade med lack.


Flödesvakten kopplar från värmepannan vid vattenbrist och förhindrar på detta sätt att värmekammaren överhettas.

Som extra säkerhet mot överhettning av förbränningskammaren befinner sig en temperatursensor i kaminen. Denna kopplar ur brännarmotorn, tändtrafon och magnetventilen så snart som avgastemperaturen överstiger 250 °C.

Låsknappen för övertemperaturutlösaren befinner sig på fästet vid brännkammaren under tändtrafon.

Apparaten måste stå stilla i ca. 15 min. innan låsknappen trycks in.

Om övertemperaturutlösaren löser ut upprepade gånger, tag kontakt med kundtjänst.

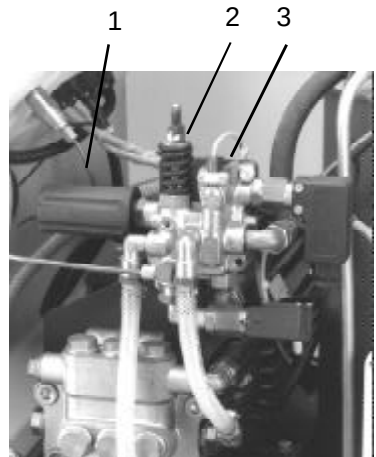

- 1 Handratt för tryckinställning
- 2 Säkerhetsventil
- 3 Flödesvakt



Byte av delar, reparationer, justeringar och förseglingar får endast utföras av fackman.

Beskrivning

Flamövervakning

Apparaten är utrustad med en flamövervakning.

Flamövervakningen förhindrar att bränsle sprutas in när ingen förbränning sker.

I brännkammarens avgaskamin befinner sig en temperatursensor som är kopplad till den centrala reglerelektroniken.

Om temperaturen i kaminen inte har nått 100 °C efter 37 sek. efter det att brännaren har startats, eller om avgastemperaturen faller under 100 °C under längre tid än 2 sek. medan maskinen kör, så kopplas brännaren ur. Bränslemagnetventilen blir strömlös. I displayen på manövertavlen visas meddelandet "FLA" för flamövervakning.

Om apparaten kopplar ur upprepade gånger, tag kontakt med kundtjänst.


Motorskyddsbrytare

Pumpmotorn är skyddad mot överbelastning med en motorskydds-brytare. Vid överbelastning kopplar motorskydds-brytaren från motorn. Åtgärda störningsorsaken om motorn kopplas från upprepade gånger med motorskydds-brytaren. Byte och kontrollarbeten får endast genomföras av fackman.


Parkeringsbroms

Kränzle therm är utrustad med en parkeringsbroms, som hindrar maskinen från att rulla iväg på ojämn mark.

Lås alltid bromsen när Du arbetar med maskinen!!!

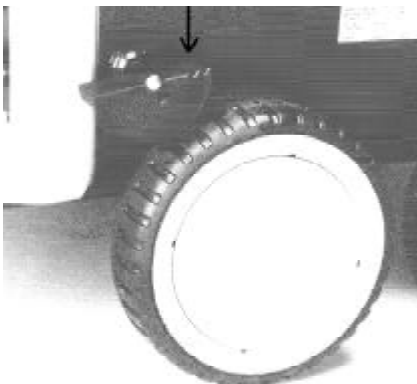

Låst broms

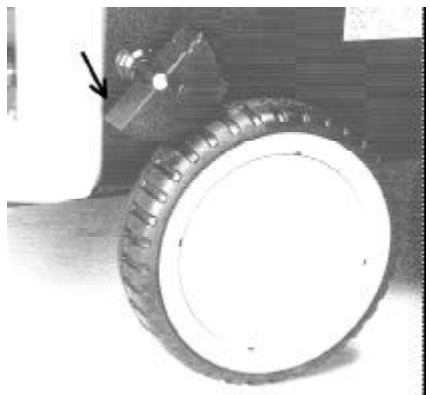

Öppen broms

Beskrivning


Värmeväxlare

Värmeväxlaren upphettas med en högtrycksfläktbrännare. En ventilator (1) suger in den kalla friskluften från högtryckstvättens undersida och trycker den uppåt mellan yterkåpan (2) och innerkåpan (3). På detta sätt förvärms friskluften och värmeväxlarens yterkåpa kyls. Den förvärmade luften trycks genom blandningsanordningen (4). Här insprutas finfördelat bränsle genom ett munstycke (5) och blandas med luften. Elektroderna (6) som är placerade därunder tändar nu bränsle-luft-blandningen.

Flamman brinner uppifrån och ner, vänder sedan och den heta gasen strömmar förbi värmeslingan (7) uppåt igen. I avgasutrymmet samlas de förbrända gaserna och strömmar ut genom avgasröret (8).


Vattnet trycks av högtryckspumpen genom en värmeslinga. Kring denna strömmar som beskrivits het gas.

Bränslepumpen (9) suger in oljan via ett filter (10) och matar fram den till insprutningsmunstycket. Överskottet av bränslemängden rinner omedelbart tillbaka till tanken. Oljetrycket visas på bränslemanometern (11).

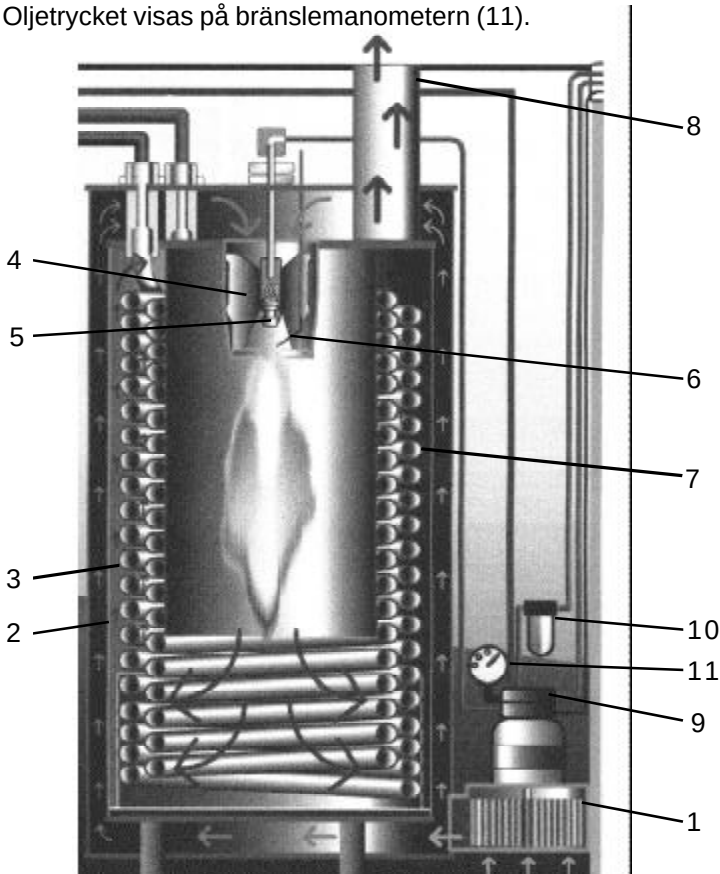

Beskrivning

Spolrör med sprutpistol

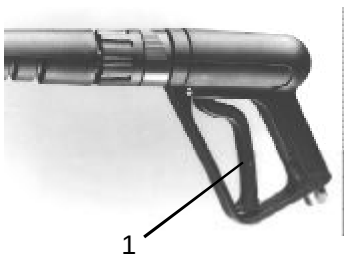

Sprutpistolens handtag är utrustat med ett säkerhetsreglage. Maskinen är endast igång när reglaget (pos. 1) dras till.

I och med att reglaget dras till, öppnas sprutpistolen. Vätskan matas fram till munstycket. Spruttrycket byggs upp och når snabbt det valda arbetstrycket.

När man släpper reglaget stängs pistolen och därmed förhindras att ytterligare vätska kommer ut ur spolröret.

Stänger man pistolen uppstår en tryckstöt, som öppnar tryckregleringsventilen i maskinen. Pumpen är då fortfarande påslagen och matar med reducerat övertryck i kretsloppet. Om man öppnar pistolen stänger tryckregleringsventilen och pumpen matar fram med det valda arbetstrycket till spolröret.

Hålls pistolen stängd längre än 20 sek. slås maskinen från. När man öppnar pistolen på nytt startar pumpen automatiskt igen, så länge huvudbrytaren är tillkopplad.

När Du har arbetat färdigt med Kränzle therm eller avbryter arbetet, måste låsspaken (pos. 2) fällas ut. Det är då omöjligt att av misstag dra till reglaget.



Sprutpistolen är utrustad med en inbyggd tryckreglering. Vrider man den röda ringen på handtaget (pos. 3) till höger, minskar man spruttrycket, vrider man den till vänster ökas trycket igen. På manometern visas det tryckvärde, som ställts in med reglerventilen.



Sprutpistolen är en säkerhetsanordning. Reparationer får endast utföras av fackman. Vid byte får endast reservdelar användas som är godkända av tillverkaren.

Beskrivning


Termostat

Termostaten reglerar sprutvattenstemperaturen. Den önskade temperaturen ställs in via två touchknappar (pos. 3 + 4) och kan avläsas på den övre displayen (pos. 1). Om man håller knappen nedtryckt sker en snabbinställning av den önskade temperaturen i 5°-steg.

Den senast inställda temperaturen lagras även när man slår från maskinen och står genast till förfogande vid nästa påslagning. Den aktuella spruttemperaturen kan avläsas på den nedre displayen (pos. 2).

När man slår på maskinen visas ca 1 sekund „888“ som testvärde och bekräftelse på att displayerna fungerar.

Dessutom övervakar termostaten via en nivåvakt minsta bränslemängden i tanken. Har min nivå underskridits, frångöper termostaten värmepannan och meddelandet „OIL“ blinkar i displayen för den inställda temperaturen (pos. 1) Visar maskinens övre display „FLA“, föreligger en störning vid förbränningen.

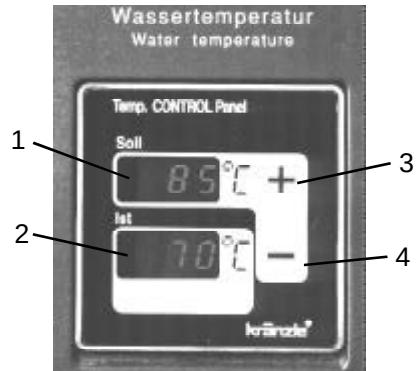

Säkerhetsanvisningar



OBS!

Av säkerhetsskäl skall huvudströmbrytaren ställas i i läge "0" efter tvättning (= urkoppling från nätet).

Vid början av tvättningen skall du under minst 30 sek. inte rikta högtrycksstrålen mot objektet som skall rengöras. Möjligtvis har vattnet i brännkammaren (5 l.) missfärgats under viloperioden.

Säkerhetsanvisningar

Säkerhetsanvisningar



OBSERVERA!!!

Vid alla servicearbeten måste maskinens elanslutning vara utdragen ur elnätet. Ställ huvudbrytaren i läge „0“ och dra ut stickproppen ur eluttaget.

Maskinen får endast användas av personer som fått instruktioner om hur den hanteras.

- * Maskinen får aldrig vara i drift utan uppsikt.
- * Högtryckstvättens vattenstråle kan vara farlig. Rikta den därför aldrig mot människor eller djur, elektriska anläggningar eller mot maskinen själv.
- * Rikta aldrig vattenstrålen mot eluttag.
- * Delar inuti maskinen och pistolens och spolrörets metalldelar är heta vid hetvattensdrift. Håll därför alltid maskinens kåpor stängda under drift och rör inte vid pistolens och spolrörets metalldelar.
- * Barn får inte använda högtryckstvätten.
- * Skada inte sladden och låt endast fackman reparera den.
- * Dra inte i högtrycksslangen om den ligger i öglor eller är vikt. Se till att slangen inte kan skadas av vassa kanter.
- * Den som arbetar med högtryckstvätten måste ha lämpliga skyddskläder, vattentät overall, gummistövlar, skyddsglasögon, mössa, osv.
- * Högtrycksstrålen kan förorsaka hög ljudnivå. Överskrider ljudnivån föreskrivna maxvärden ska den som arbetar med högtryckstvätten och personer som befinner sig i närheten använda lämpligt hörselskydd.
- * När högtrycksstrålen släpps ut framkallar den en rekyl och om spolröret hålls i vinkel medför detta ett extra vridmoment. Håll därför pistolen stadigt med båda händerna.
- * Blockera aldrig avgasöppningen på maskinens ovansida. Luta Dig inte heller över denna öppning och stoppa inte in handen i den. **De utströmmande avgaserna är mycket heta!**
- * Kläm inte fast reglaget i pistolens handtag, när Du arbetar med maskinen. Fäll ut säkringsspärren efter varje användning, så att oavsiktlig sprutning undviks.
- * Asbesthaltiga material och andra hälsofarliga ämnen får inte sprutas.
- * Sug aldrig in vätskor som innehåller lösningsmedel, t ex lackutspädningar, bensin, olja eller liknande vätskor. **Beakta alltid kemikalietillverkarens uppgifter!** Maskinens packningar tål inte lösnings-medel. Sprutdimma av lösningsmedel är högantändlig, explosiv och giftig.
- * Maskinen får inte ställas upp i lokaler med eld-och explosionsrisk. Maskinen får inte användas under vatten.
- * Vid förbränning behövs det luft och uppstår det avgaser. Använder man maskinen inomhus, måste man se till att avgaserna avleds på lämpligt sätt och sörja för tillräcklig ventilation.

Beskrivning

Elanslutning

Den på typskylten angivna spänningen måste överensstämma med elnätets spänning.

Maskinen levereras med sladd med stickpropp.

Stickproppen måste anslutas till ett eluttag installerat enligt gällande föreskrifter med skyddsledaranslutning och felströmsskyddsbrytare, utlösningsström 30 mA. Eluttaget ska vara säkrat med en 16 A trög säkring.

Använder man en skarvsladd måste denna ha en skyddsledare, som är ansluten enligt föreskrift vid skarvuttag/stickpropp. Skarvsladdens ledare måste ha en area på minst 1,5 mm². Skarvuttag/stickpropp måste vara skyddade mot vattenstrålar och får inte ligga på våta golv.

(Används skarvsladd över 10 m måste arean vara minst 2,5 mm²).



OBSERVERA !

För långa skarvsladdar förorsakar spänningsfall och framkallar störningar av driften.

Vid användning av kabelrulle måste kabeln alltid vara fullständigt utrullad.

En kort bruksanvisning

finns dessutom direkt på maskinen.

1. Skruva fast högtrycksslangen med sprutpistol och spolrör på maskinen.
2. Anslut maskinen till vattenledningen och öppna vattenkranen.
3. Anslut maskinen till elnätet.
4. Slå på maskinen med öppnad sprutpistol och börja med rengöringen.
5. Om maskinen ska användas som kallvatten-högtrycks-tvätt: tändning „FRÅN“
6. Om maskinen ska användas som varmvatten-högtrycks-tvätt: tändning „TILL“
7. Vid användning som varmvattens-högtryckstvätt: vattentemperaturen förväljs (= "inställd" temperatur) med hjälp av „+“ och „-“ knappen. Den aktuella temperaturen visas i rutan „AKTUELL“ temperatur.
8. Blinkar meddelandet „OIL“ på temp. kontrollpanelen innebär detta att eldningsoljan har sjunkit under min-nivån och eldningsoljetanken måste fyllas på igen.

Högtrycksslangledning och sprutanordning

Högtrycksslangledningen och sprutanordningen ingår i maskinens utrustning och är av högvärdigt material. De är anpassade till maskinens driftsvillkor och märkta enligt föreskrift.

Igångkörning



Använd endast reservdelar som är godkända av tillverkaren och försedda med föreskriven märkning. Anslut högtrycksslangledningar och sprutanordningar trycktätt. Kör inte över högtrycksslangledningen. Man får inte heller dra den för kraftigt eller vrida den. Dra inte högtrycksslangen över vassa kanter. Annars förfaller garantin.

Igångkörning

- * Säkra maskinen med parkeringsbromsen.
- * Öppna den högra maskinkåpan (utan avgasrör) och kontrollera högtryckspumpens oljenivå. Starta inte maskinen, om man inte ser oljan i synglaset. Fyll på olja efter behov.
- * Fyll bränsletanken med lätt eldningsolja före igångkörningen.



Använd endast EL eldningsolja eller diesel
Olämpligt bränsle, t ex bensin får inte användas (explosionsrisk)

Vattenanslutning

Anslut maskinen med en vattenslang på minst 1/2" till vattenkranen och öppna vattenkranen.

Vattentanken i maskinen fylls. Den inbyggda flottörventilen stänger av vattenflödet, när tanken är full.

Använd endast rent vatten!



Följ det lokala vattenverkets föreskrifter.

Vattenanslutning till dricksvattensystemet måste genomföras enligt kraven i DIN 1988.

Högtrycksanslutning

Montera ihop högtrycksspolröret och handpistolen.

Rulla ut högtrycksslangen utan öglor och anslut den till pistolen och maskinen.



Se noga till att alla förskruvningar är trycktäta.

Igångkörning

Elanslutning

Kontrollera att huvudbrytaren är frånslagen (läge „0“).

Anslut sladden till ett eluttag installerat enligt föreskrift med skyddsledaranslutning och felströms-skyddsbrytare med utlösningsström 30 mA. Eluttaget ska vara avsäkrat med 16 A trög säkring.

Påslagning av maskinen

- Koppla från tändningen.
- Ställ tryckregleringsventilen på maximalt tryck och stäng rengöringsmedelsventilen.
- Öppna pistolen och slå på huvudbrytaren. Högtryckspumpen trycker nu luften ur ledningarna. Inom kort bildas högtrycksstrålen och arbetstrycket uppnås snabbt.



Maskinen är utrustad med ett total-stop-system. Håller man pistolen stängd längre än 20 sek. kopplas maskinen automatiskt från. Öppnar man pistolen igen startar maskinen av sig själv så länge huvudbrytaren är tillslagen.

Användning som kallvattenshögtryckstvätt

- Tändningen måste stå på „FRÅN“
- Börja med rengöringen

Användning som hetvattenshögtryckstvätt

- Ställ in „INSTÄLLD“ temperatur på termostaten med hjälp av „+“ och „-“ knapparna på önskad temperatur.
 - Koppla till tändningen med „TILL“
- Värmepannan börjar arbeta. Vattnet hettas upp och hålls konstant på den temperatur Du ställt in. Den aktuella vattentemperaturen visas i displayrutan „AKTUELL“ temperatur.

Rengöring med kemikalier

- Vänta tills pumpen har tryckt luften ur ledningarna
 - Sätt kemsilen i en behållare med rengöringsmedel.
 - Vrid upp ventilen för kemikaliet.
- Nu suger pumpen in kemikaliet och blandar det med högtrycksstrålen.
- Ställ in den önskade kemikalie-koncentrationen.

Avsluta arbetet med högtryckstvätten



Vi rekommenderar sparsam användning av rengöringsmedel med hänsyn både till miljö och kostnader. Följ respektive kemikalie-tillverkares rekommendationer.

Spola maskinen med öppen pistol ca 2 min efter användning med kemikalier.

Inställning av trycket

- Du har två möjligheter att ställa in arbetstrycket:

1. Med tryckregleringsventilen (se sidan 4) direkt på regler- och säkerhetsblocket.

* Vrid handratten till vänster (sidan 4; pos. 1) för att minska arbetstrycket.

* Vrid handratten till höger för att höja arbetstrycket.

2. Med tryckreglaget i handpistolen (se sidan 7)

* Vrid den röda ringen till vänster för att minska arbetstrycket.

* Vrid den röda ringen till höger för att höja arbetstrycket.

Avsluta arbetet med högtryckstvätten

- Slå från huvudbrytaren (läge „0“).

- Dra stickproppen ur eluttaget.

- Stäng av vattenledningen.

- Öppna pistolen tills trycket har utjämnats.

- Lås pistolen med säkringsspaken.

- Skruva av vattenslangen.

- Lossa högtrycksslangens och pistolens anslutningar och skruva av högtrycksslangen från maskinen.

Frostskydd

Vanligtvis finns det kvar vatten i maskinen efter arbetet. Därför måste särskilda åtgärder vidtagas för att skydda maskinen mot frost.

- Töm maskinen fullständigt.

Skilj maskinen från vattenförsörjningen och koppla från tändningen. Slå på huvudbrytaren och öppna pistolen. Pumpen trycker nu resten av vattnet ur värmeslingan. Låt dock inte maskinen gå mer än 1 minut utan vatten.

- Fyll maskinen med frostskyddsmedel.

Vid längre avbrott, i synnerhet över vintern, är det lämpligt att pumpa ett frostskyddsmedel genom maskinen.

Det bästa frostskyddet är givetvis att förvara maskinen på en frostfri plats.

Skötsel och underhåll

Skötsel och underhåll

Det krävs skötsel och underhåll för att hålla maskinen funktions-duglig och säker, så att Du har nöje av den länge.



OBSERVERA !!!

Dra ur stickproppen innan Du genomför skötsel- eller underhållsarbeten på maskinen!

Genomför nedanstående skötsel- och underhållsarbeten !



- Varje vecka eller efter vart 40e driftstimme

- * Kontrollera oljenivån på högtryckspumpens kåpa.
Är oljenivån låg, fyll på olja tills synglaset precis är fullt. Har oljan en grå eller vitaktig färgnyans, byt oljan. Lämna oljan till sophantering på föreskrivet sätt.
- * Kontrollera filterna framför flottörventilen vid vattentanken och bränslefiltret framför magnetventilen. Rengör filterna när så behövs.

- Årligen eller efter ca 500 driftstimmar

- * Avlägsna svavel och sot på värmeslingan.
- * Kontrollera värmepannan och tändsystemet
Rengör oljemunstycket, oljefiltret, magnetventilen och silen, tändningstransformatorn, tändkabeln, tändelederna. Justera vid behov och byt ut defekta delar.

Inställning av tändelederna

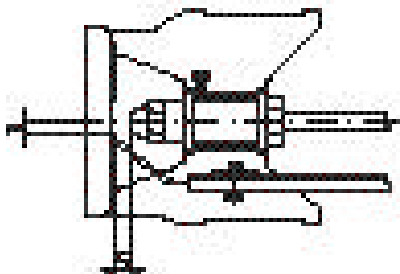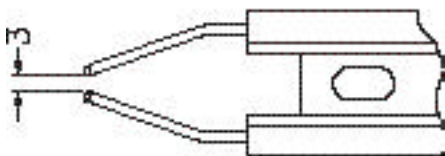

Skötsel och underhåll

Oljebyte

Byt oljan till högtryckspumpen efter ca 40 driftstimmar eller när oljan har fått en grå eller vitaktig färgnyans.

Ta för detta ändamål oljeavtappningsslangen (1) från maskinens insida. Öppna oljepåfyllningspluggen (2) på ovasidan av den svarta oljekåpan. Öppna låspluggen (3) vid slangens ände. Tappa oljan i ett uppsamlingskärl och lämna det till sophantering på föreskrivet sätt. Stäng till slangens ände. Fyll på olja tills oljeögat är fullt.



Oljesort: motorolja W 15-40
Påfyllningsmängd: 0,5 l

Bränslesystem

Bränslet kan innehålla smutspartiklar och föroreningar kan vid påfyllning följa med bränslet in i tanken. Rengör tanken när så behövs.

Töm bränsletanken genom avtappningsskruven på tankens undersida. Rengör tanken och bränsleledningarna.

Stäng avtappningsskruven.



Lämna rengöringsmedlet och det förorenade bränslet till sophantering på föreskrivet sätt.

Skötsel och underhåll

Avkalka värmeslingan

Förkalkade apparater förbrukar onödigt mycket energi, eftersom vattnet värms upp långsammare och övertrycksventilen matar tillbaka en del av vattnet in i pumpen.



Ökat rörledningsmotstånd är ett tecken på förkalkning.

Kontrollera rörledningsmotståndet genom att skruva av spolröret från pistolen och slå på maskinen. En full vattenstråle sprutar ur pistolen. Visar nu manometern ett tryck som är högre än 25 bar, måste maskinen avkalkas.

OBSERVERA !!!

Kalklösande medel är frätande !



Följ bruksanvisningen och gällande arbetsskydds-föreskrifter för att förebygga olycksfall. Använd skyddskläder, som förhindrar att avkalkningsmedlet kommer i beröring med Din hud, Dina ögon eller Dina kläder (t ex handskar, ansiktsskydd osv.)

Så här går avkalkningen till:

- * Skruva av högtrycksspolröret från pistolen och avkalka delarna var för sig.
- * Stoppa ner sugslangen för rengöringsmedel i en behållare med avkalkningslösning.
- * Ställ doseringsventilen på högsta koncentration.
- * Slå på maskinen.
- * Håll ner pistolen i en separat behållare och dra till reglaget i pistolens handgrepp.
- * Vänta tills avkalkningsvätska sprutar ut ur pistolen efter ca en minut. (Vätskan har då en vitaktig färg)
- * Slå från maskinen och låt kalklösningsmedlet verka 15 - 20 minuter.
- * Slå på maskinen igen och spola igenom den ca 2 minuter med rent vatten.

Kontrollera nu om rörledningsmotståndet har ett lägre värde. Skulle trycket utan högtrycksspolrör fortfarande ligga över 25 bar, upprepa avkalkningsprocessen.

Kontroller

Föreskrifter, förordningar, kontroller

* Kontroller genomförda av Kränzle

- Mätning av skyddsledaremotstånd
- Mätning av spänning och ström
- Kontroll av spänningstålighet med +/- 1530 V
- Kontroll av värmeslingans tryck med 300 bar
- Granskning och funktionskontroll enligt bifogade kontrollformulär
- Avgasanalys (se bifogade testremsa)

* Riktlinjer för aggregat med vätskeejektor

Maskinen motsvarar „Riktlinjer för aggregat med vätskeejektor“. Dessa riktlinjer har publicerats av yrkessammanslutningen „Verband der gewerblichen Berufsgenossenschaften“ och kan beställas från Carl Heyman-Verlag KG, Luxemburger Str. 449, 50939 Köln.

Enligt dessa riktlinjer ska denna maskin vid behov, dock minst vart 12e månad kontrolleras angående driftsäkerheten av behörig person. För in dessa kontroller i kontrollschemat i slutet av denna instruktionsbok.

* Tryckbehållare och ångpanneförordning

Kränzle Hetvatten-högtryckstvättar motsvarar de krav som ställs i tryckbehållare- och ångpanneförordningen. Det behövs varken typgodkännande, licens eller leveransprov. Vattenvolymen är mindre än 10l.

* Användarens ansvar

Användaren ska sörja för att alla delar som berör säkerheten är i felfritt tillstånd innan högtryckstvätten körs igång.

(Dit räknas säkerhetsblocket, slang- och elektriska ledningar, sprutanordningar, osv)

* Tyska immisionsskyddslagen

Vid stationär uppställning måste enligt den första Förordningen För Genomförande Av Tyska Immisionsskyddslagen den ansvarige distriktssotaren kontrollera att anläggningens värden för utsläpp motsvarar miljöskyddslagens krav.

Den första kontrollen ska genomföras inom de första veckorna efter igångkörningen. Den som använder sig av högtryckstvätten måste sörja för mätningarna.

Felsökning

Felsökning



OBSERVERA !!!

Dra ur stickproppen innan Du utför arbeten på maskinen!

Multifunktionstermostat

Termostaten är utrustad med flera olika funktioner

Display	Möjlig orsak	Problemlösning
"Err OFF"	Temperatursensorn har identifierat temperatur på över 170°C	Brännarens bortkoppling fungerar inte. Kontrollera termostat, termosensor och säkerhetsbrytare, byt vid behov
"Err 2"	Brott på sensorn	Kontrollera att sensorstickproppen (tvåpolig stickpropp på termostats baksida) sitter i riktigt och har kontakt. Granska hela sensorkabeln fram till änden
"OIL"	Bränsletanken tom	Fyll på eldningsolja EL
"FLA"	Förbränningen i olag	- Kontrollera och rengör vid behov bränslefiltret - Kontrollera tändelektrod- och brännare-inställning justera resp byt ut vid behov - Kontrollera bränslepump och magnetventil
"E 1"	Lagringsfel, dvs det önskade värdet kan ställas in men inte lagras	Byt ut termostaten snarast möjligt och skicka den till reparation. Det önskade värdet måste ställas in på nytt vid varje påslagning.
"E 4" "E 5"	Lagring av värdena har inte fungerat	Byt ut termostaten och skicka in till reparation
När högtrycks-tv-ätten slås på visas inte "888" på displayen	Displayen defekt	Byt termostaten och skicka den till reparation

Felsökning

Störningar som inte indikeras

Störning	Möjlig orsak	Åtgärd
Maskinen startar inte	Maskinen har ingen spänning	Kontrollera nät och sladd
	Huvudströmbrytaren är defekt	Kontrollera och byt vid behov
	Motorskyddsbrytaren har löst ut	Åtgärda orsaken till överbelastningen
	Tryckströmbrytare (S3 eller S5) defekt	Kontrollera och byt vid behov
	Motorkontaktor (K3) defekt	Kontrollera och byt vid behov
Högtryckspumpen går men brännaren tänder inte	Inställd vattentemperatur uppnådd	Höj inställd vattentemperatur Öppna pistolen vid påslagen maskin tills vattentemperaturen åter sjunker.
	Förventilationstiden har ännu inte löpt ut	Håll pistolen öppen ca 5 min
	Tändningen är frånslagen	Tändningsströmbrytare "Till"
	Bränsletanken tom "OIL- indikering" på termostaten	Fyll på bränsle
	Termostaten defekt	Kontrollera, byt vid behov
	Tändningsströmbrytaren defekt	Kontrollera, byt vid behov
	Flottörströmbrytaren i bränsletanken defekt	Kontrollera, byt vid behov
	Bränslefiltret smutsigt	Kontrollera, byt vid behov
	Bränslemunstycket defekt	Kontrollera, byt vid behov
	Flödesvakten (S2) har slagit från	Kontrollera vattentillförseln, rengör silen i vattentanken
	Flödesvaktens reedkontakt defekt eller fel inställd	Justera, kontrollera eller byt ut vid behov
	Tändelektroden felinställda eller avbrända	Justera, kontrollera eller byt ut vid behov

Felsökning

Störning	Möjlig orsak	Åtgärd
Högtryckspumpen går, men brännaren tänder inte	Tändkabeln defekt	Kontrollera, byt vid behov
	Tändtransformatorn defekt	Kontrollera, byt vid behov
	Brännarmotorn (M2) defekt	Kontrollera, byt vid behov
	Koppling mellan brännarmotor och bränslepump defekt	Kontrollera, byt vid behov
	Bränslepump defekt	Kontrollera, byt vid behov
	Bränslemagnetventil (Y1) förorenad eller defekt	Rengör, kontrollera eller byt vid behov
	Tryckbrytare (S3) eller (S5) defekt	Kontrollera, byt vid behov
	Kontaktor (K3) defekt	Kontrollera, byt vid behov

Diagnos enligt lysdioderna på kretskortet

Lysdiodernas placering på kretskortet se sid 24.



OBS!

Vid kontroll av lysdioderna måste apparaten vara kopplad till det elektriska nätet.


Var därför särskilt försiktig.

Koppla ur apparaten från nätet så snart som möjligt.

Drag ut nätkontakten !!!!


Diodoe	lyser när
	Omedelbart efter det att apparaten har kopplats in måste dioden D7 lysa, annars måste säkringarna F1 och F2 på kretskortet kontrolleras.
D7	Motorfrigivning tilldelad - Tryckbrytaren för värmeslingan (S5) i viloläge eller fördröjning av utrullning aktiv
D11	- - -
D12	Frigivning magnetventil lyser 3,5 sek efter D17
D16	Motorfrigivning tilldelad - Tryckbrytaren för värmeslingan (S5) i viloläge
D17	Brännarfrigivning tilldelad - Termostaten (B1), flödesvakten (S2) och tryckbrytaren för pumpen (S3) har kopplat
D18	Det föreligger brist på olja - Flottörbrytaren för oljekontroll (S4) sluten
D20	Sensor defekt - Sensor flamövervakning

Kretsschema

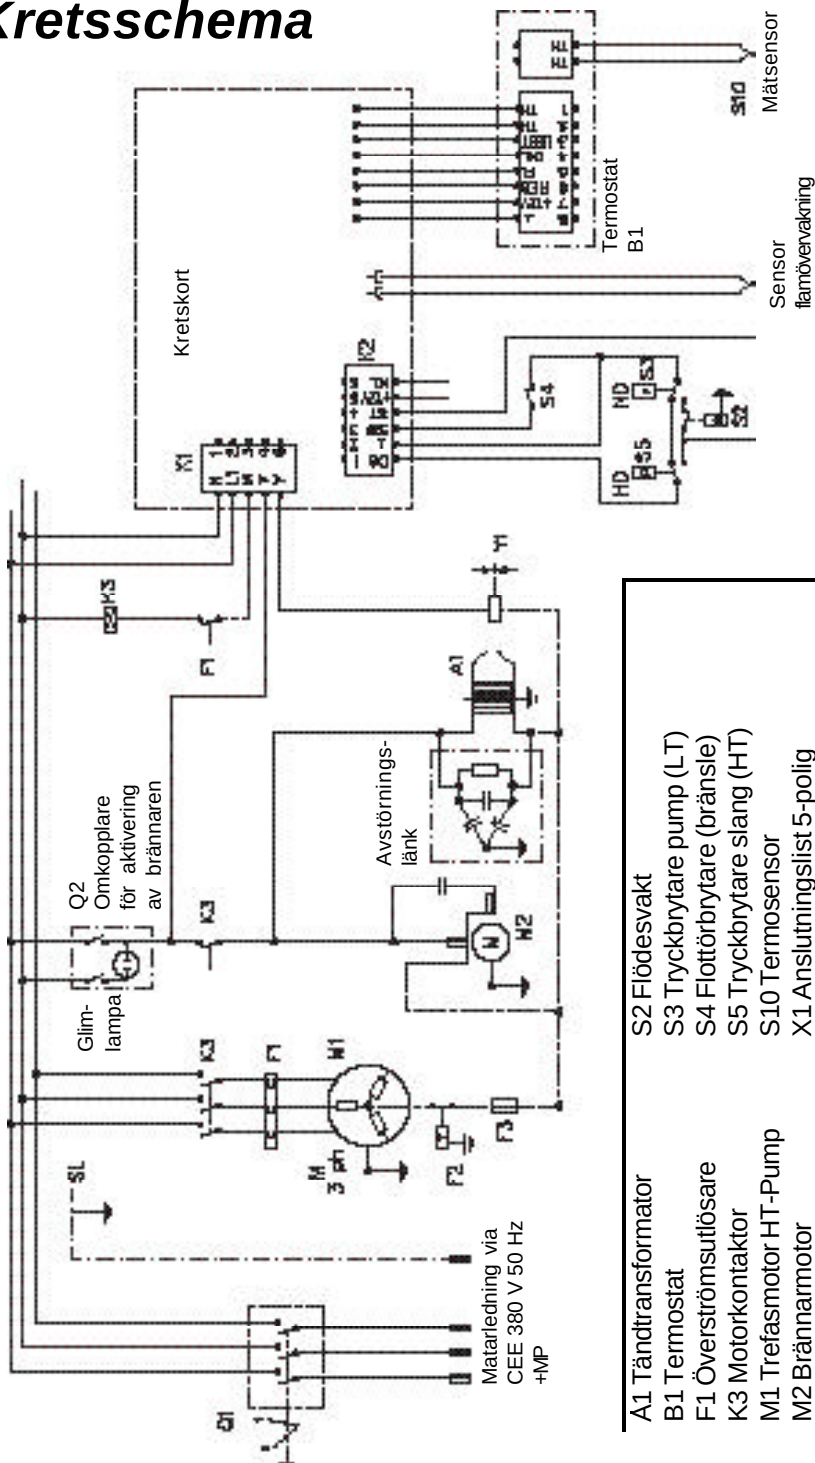


- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| A1 Tändtransformator | S2 Flödesvakt |
| B1 Termostat | S3 Tryckbrytare pump (LT) |
| F1 Överströmsutlösare | S4 Flottörbrytare (bränsle) |
| K3 Motorkontaktor | S5 Tryckbrytare slang (HT) |
| M1 Trefasmotor HT-Pump | S10 Termosensor |
| M2 Brännarmotor | X1 Anslutningslist 5-polig |
| Q1 Huvudbrytare | X2 Anslutningslist 6-polig |
| Q2 Brytare för uppvärmning | Y1 Magnetventil (bränsle) |

Anslutningsschema Anslutningslåda

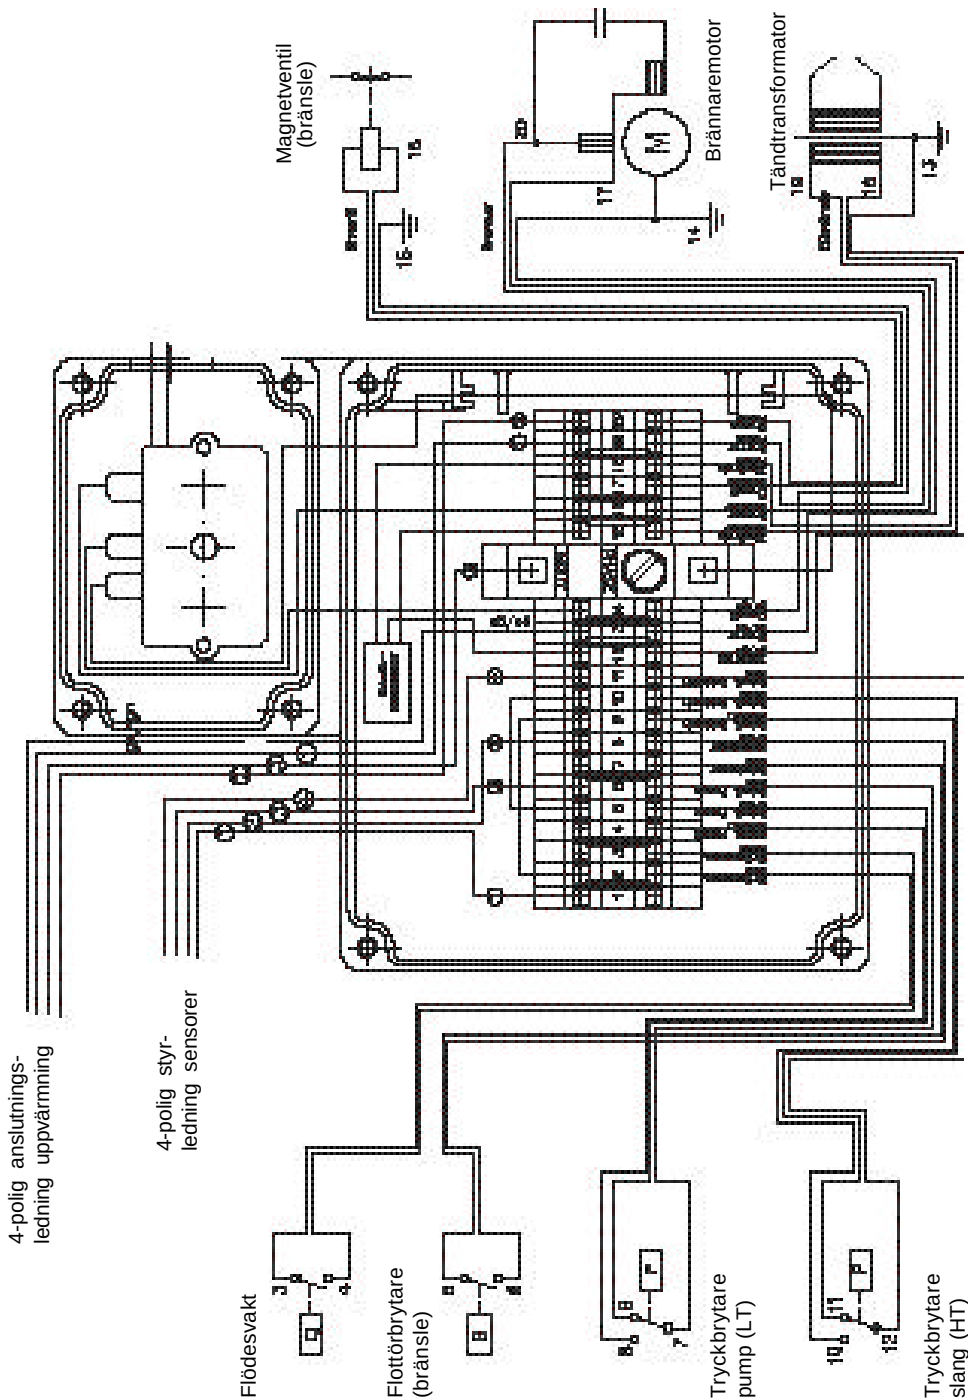


Anslutningsschema Cockpit

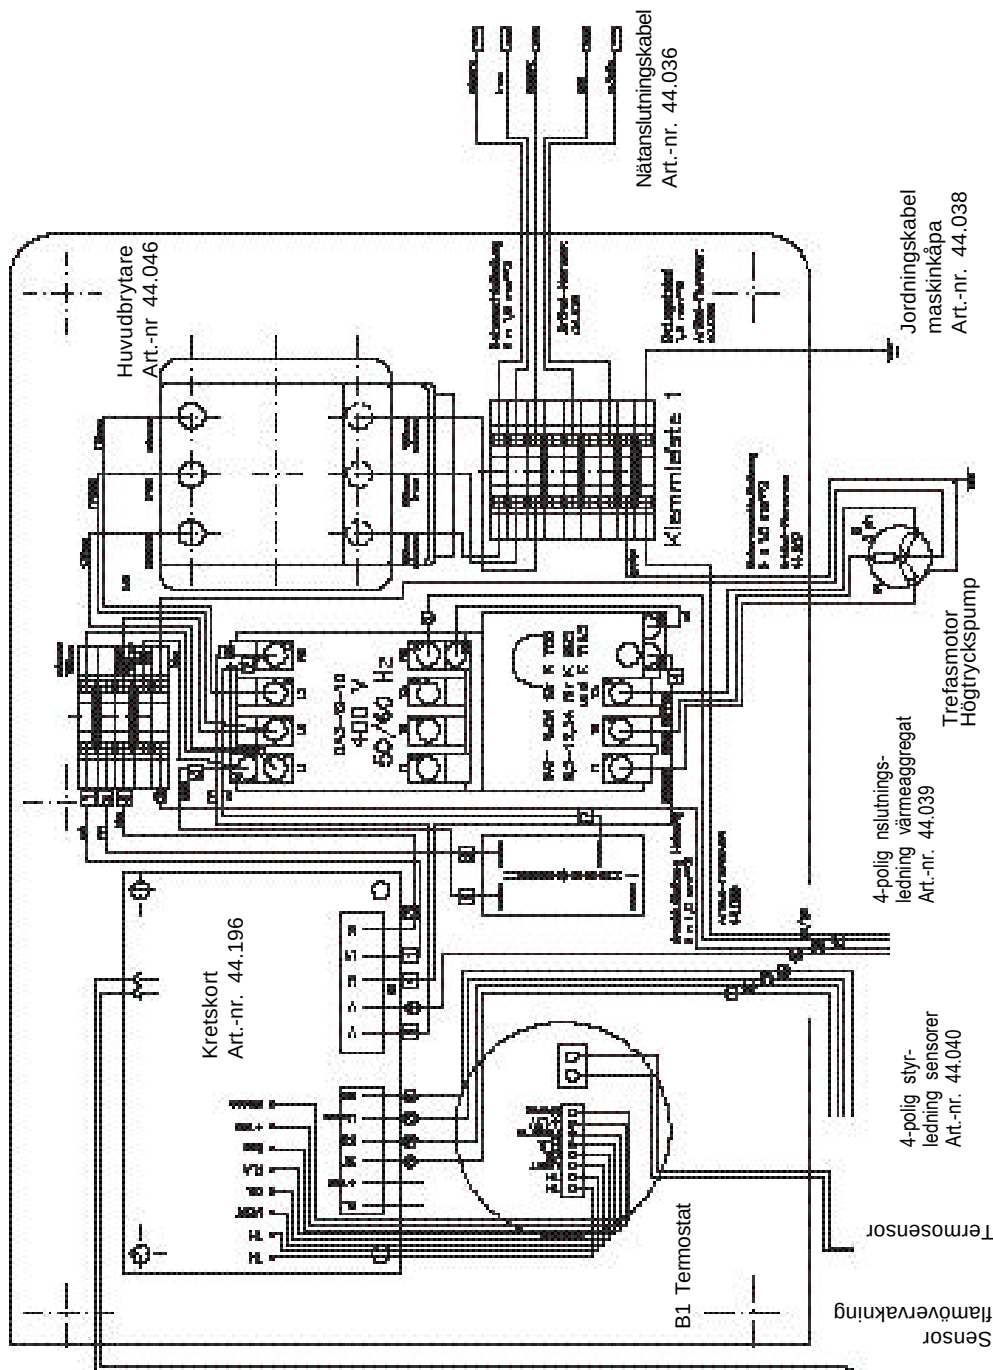


Rörledningsschema

Högtrycksanslutning

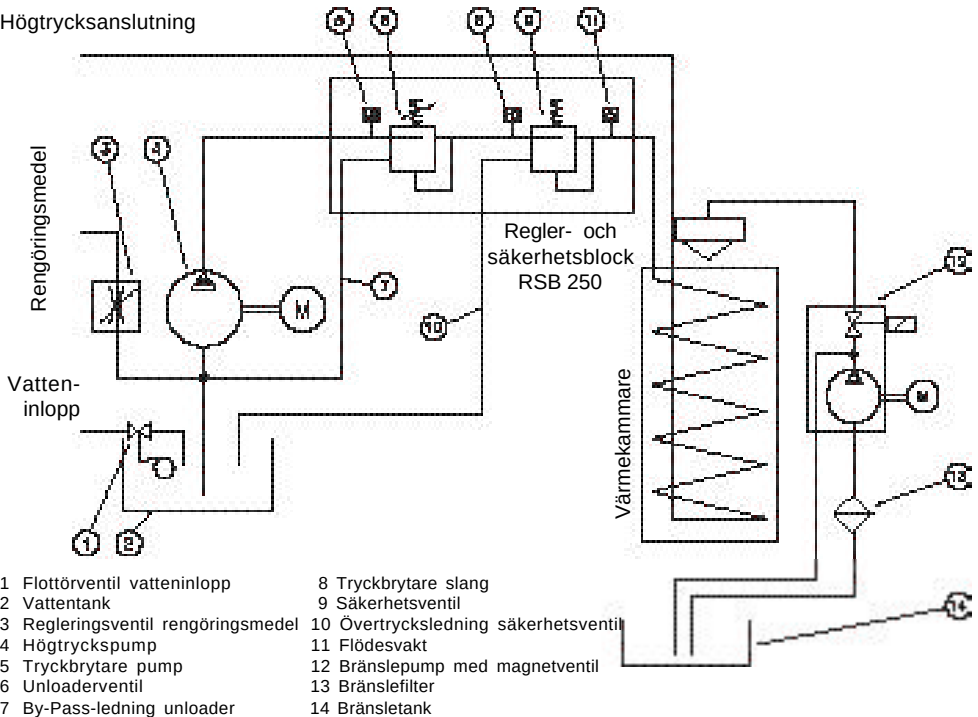


- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Flottörventil vatteninlopp | 8 Tryckbrytare slang |
| 2 Vattentank | 9 Säkerhetsventil |
| 3 Regleringsventil rengöringsmedel | 10 Övertrycksledning säkerhetsventil |
| 4 Högtryckspump | 11 Flödesvakt |
| 5 Tryckbrytare pump | 12 Bränslepump med magnetventil |
| 6 Unloaderventil | 13 Bränslefilter |
| 7 By-Pass-ledning | 14 Bränsletank |

Kretskort med lysdioder

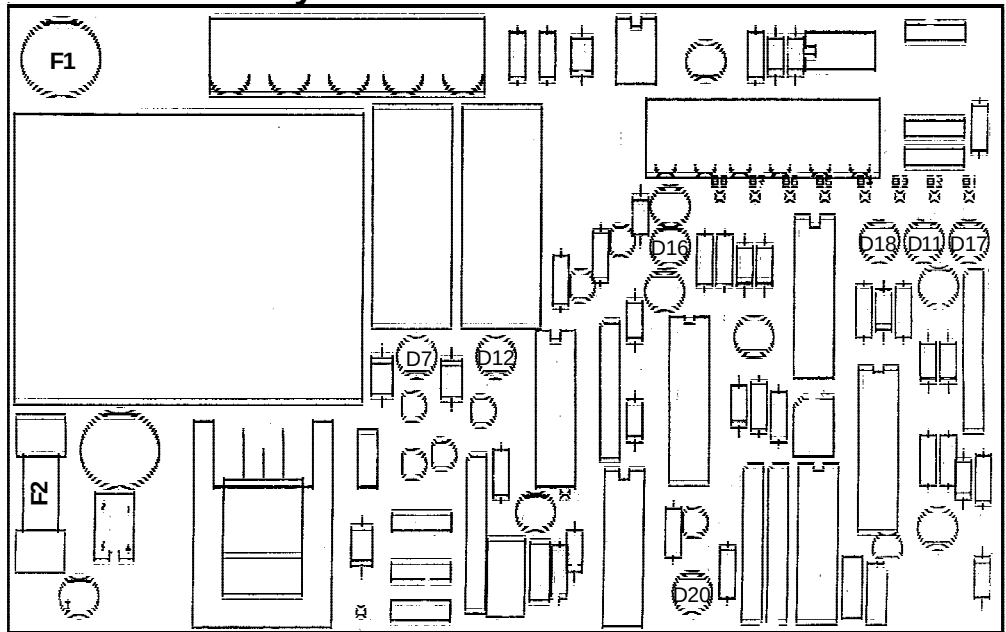

Pistol

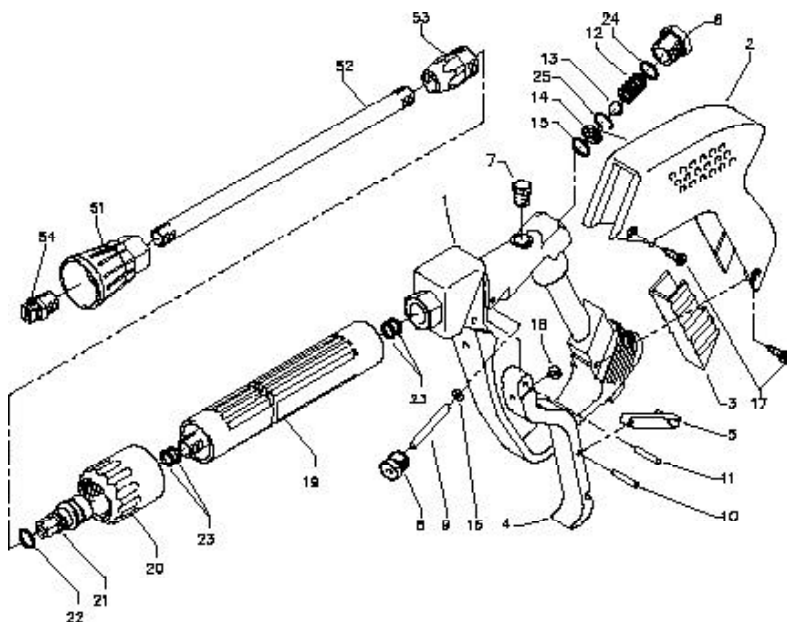

Pos.	Beteckning	Antal	Best.-nr.
1	Ventilkörper kunststoffumspritzt	1	12.294
2	Schutzhülse	1	12.295
3	Abdeckschutz	1	12.296
4	Betätigungshebel	1	12.298
5	Sicherungshebel	1	12.149
6	Abschlußschraube M 16 x 1	1	12.247
7	Stopfen	1	12.287
8	Gewindeführungshülse R 1/4" AG	1	12.250
9	Aufsteuerbolzen	1	12.284
10	Stift	1	12.148
11	Lagernadel	1	12.253
12	Edelstahlfeder	1	12.246
13	Edelstahlkugel	1	12.245
14	Edelstahlsitz	1	13.146
15	O-Ring 11 x 1,44	1	12.256
16	O-Ring 3,3 x 2,4	1	12.136
17	Blechschaube 3,9 x 8	4	12.297
18	Druckstück	1	12.252
19	Rohr kunststoffumspritzt	1	15.004 5
20	Überwurfmutter ST30 M22x1,5	1	13.276 1
21	Außensechskantnippel R 1/4" IG	1	13.277 1
22	O-Ring 9,3 x 2,4 Viton	1	13.273 1
23	Alu-Dichtring	4	13.275
24	O-Ring 15 x 1,5	1	12.129 1
25	Sicherungsring	1	12.258
51	Düsenschutz	1	26.002
52	Rohr 396 mm; bds. R1/4"	1	12.385
53	ST 30 Nippel M 22 x 1,5 / R1/4" m. ISK	1	13.370
54	Flachstrahldüse	1	D25045


Rep.-Satz "Starlet II"

12.299

bestehend aus je 1x Position:

9; 13; 14; 15; 16; 25


Komplett aggregat

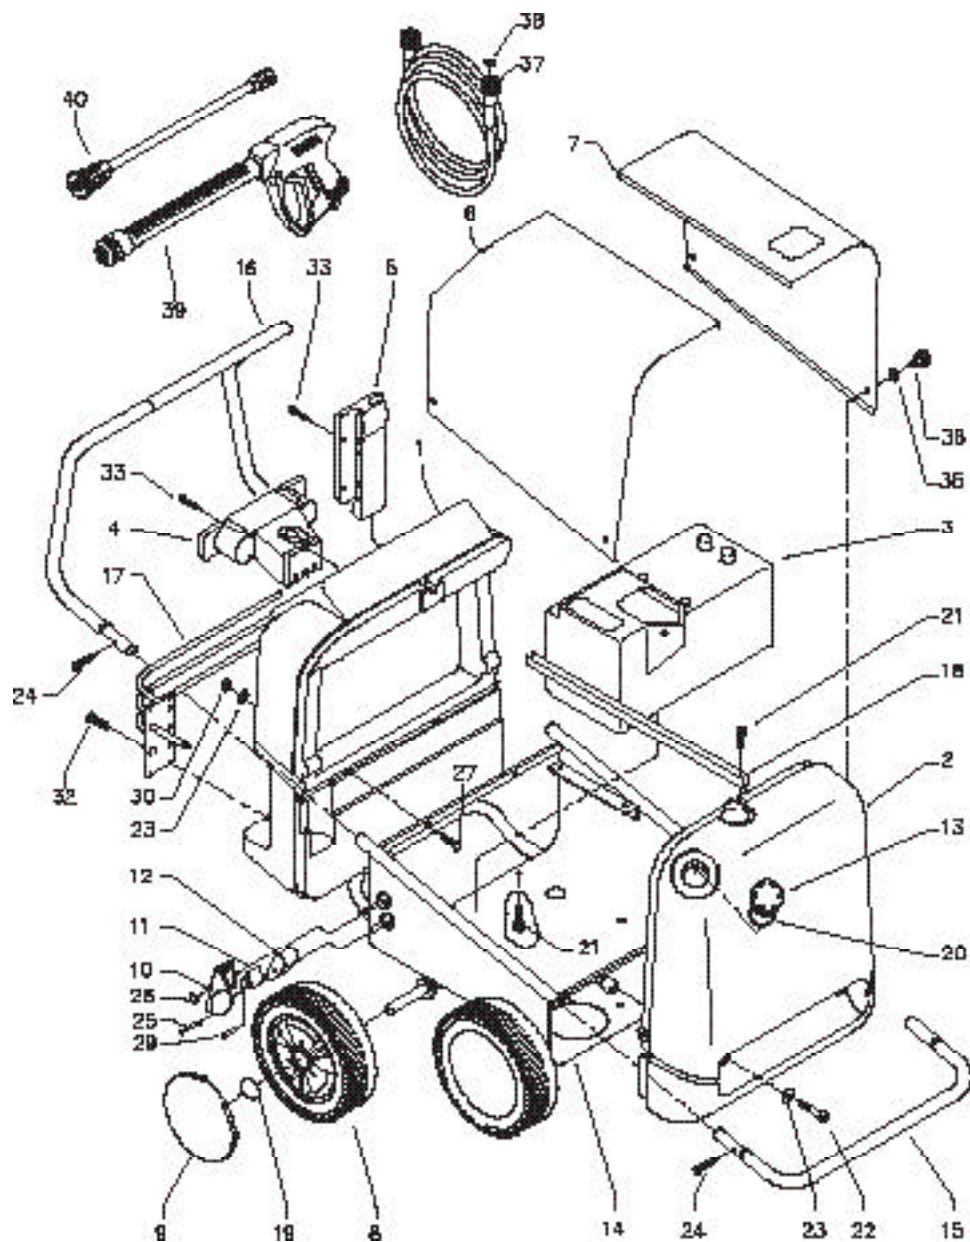

Kränzle therm 755

Pos.	Beteckning	Antal	Best.-nr.
1	Cockpit	1	44.006
2	Brennstofftank	1	44.004
3	Wassertank	1	44.009
4	Kabelaufwicklung	1	44.007
5	Lanzenköcher	1	44.008
6	Haube rechts	1	44.032
7	Haube links	1	44.031
8	Rad	4	44.017
9	Radkappe	4	44.018
10	Bremspedal	1	44.022
11	Bremshebel	1	44.023
12	Bremsklotz	1	44.024
13	Tankdeckel	1	44.005
14	Fahrgestell	1	44.001
15	Frontbügel	1	44.002
16	Schubbügel	1	44.003
17	Reeling	1	44.016
18	Top-Strebe	1	44.019
19	Starlock-kappe 20 mm	4	40.142
20	O-Ring 70 x 5	1	44.020
21	Innensechskantschraube M 8 x 12	4	40.122
22	Innensechskantschraube M 8 x 40	2	44.033
23	Unterlegschiebe 8,4 DIN 9021	4	41.409
24	Schraube 3,9 x 16	4	12.150
25	Stift 6 x 50	1	44.035
26	Starlockkappe 8 mm	1	44.165
27	Schloßschraube M 8 x 35	2	41.408
29	Stift 6 x 40	1	44.035 1
30	Elastic-Stop-Mutter M 8	2	41.410
32	Kunststoffschraube 6 x 30	4	43.423
33	Kunststoffschraube 5 x 25	8	41.414
35	Scheibe	4	44.034
36	Sterngriff	4	50.168 1
37	Hochdruckschlauch NW 8 20 m	1	41.083
38	O-Ring 9,3 x 2,4 Viton	2	13.273 1
39	Pistole mit Verlängerung - Starlett II	1	41 053 1
40	Lanze mit Flachstrahldüse	1	12.392


Elektronikbox

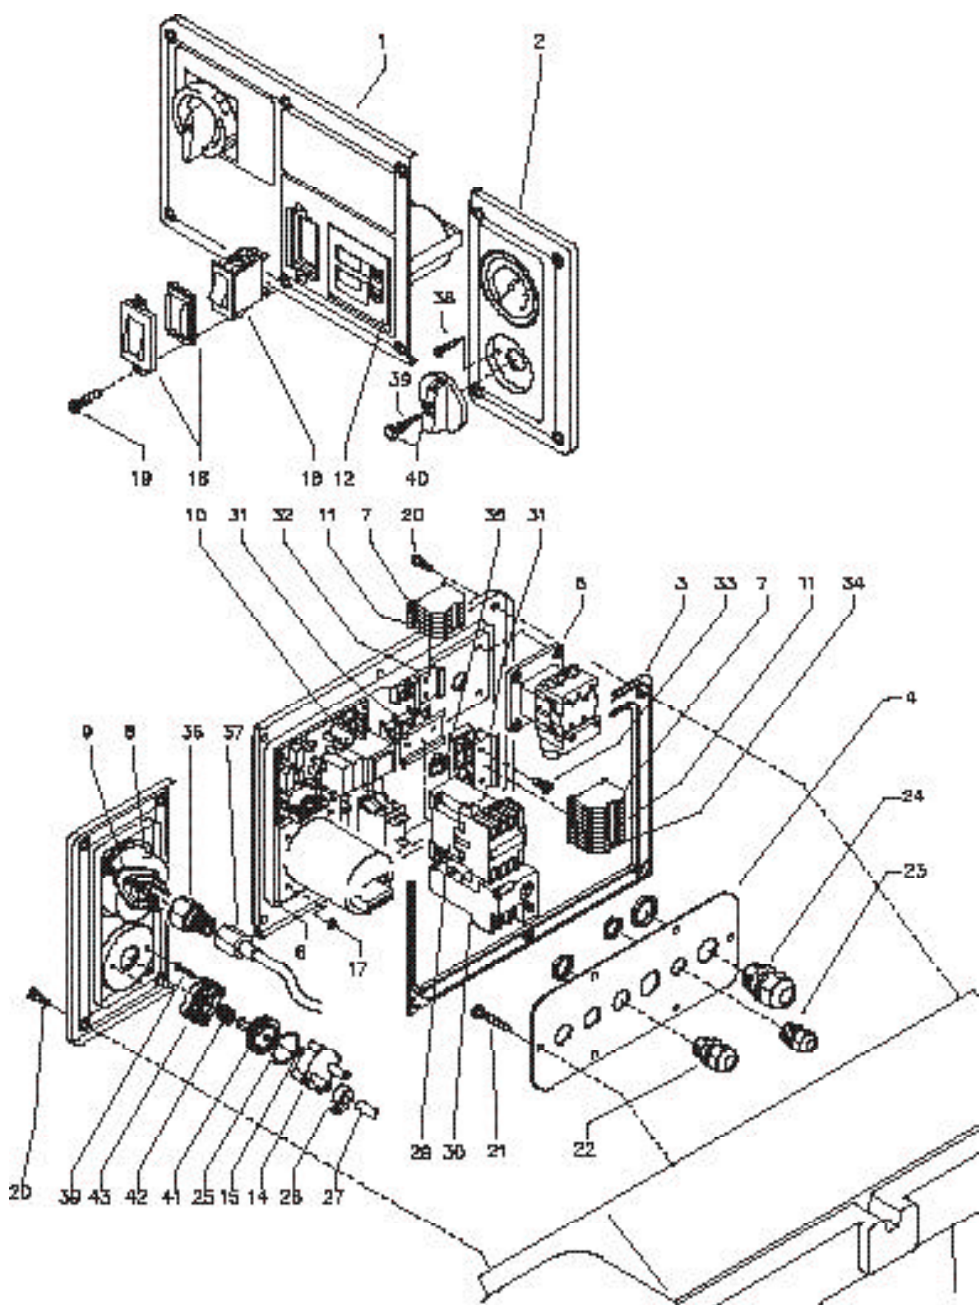

Kränzle therm 755


Pos.	Beteckning	Antal	Best.-nr.
1	Frontplatte Elektrik 755	1	44.042 3
2	Frontplatte Manometer	1	44.043
3	Gummidichtung Elektrik	1	44.044
4	Kabeldurchführungsplatte	1	44.045
5	Hauptschalter KG32B T203/01E	1	44.046
6	Dichtung für Thermostat	1	44.101 1
7	Klemme Wago 2,5 mm²	1	44.047
8	Manometer	1	15.039 1
9	Klemmbügel für Manometer	1	44.049
10	Steuerplatine für Kränzle Therm mit Flammüberwachung	1	44.196
11	Erdungsklemme Wago 2,5 mm²	1	44.048
12	Thermostat	1	44.101
14	Gehäuse Waschmittelventil	1	44.145
15	O-Ring 5 x 1,5 (Viton)	1	44.150
16	Heizungsschalter	1	41.111 6
17	Elastic-Stop Mutter M 4	4	40.111
18	Klemmrahmen mit Schalterabdichtung	1	41.110 5
19	Kunststoffschraube 3,5 x 9,5	2	41.088
20	Schraube M 5 x 14	10	40.536
21	Kunststoffschraube 5,0 x 14	6	43.426
22	PG-Verschraubung PG 11	3	41.419
23	PG-Verschraubung PG 9	1	41.087
24	PG-Verschraubung PG 16	2	41.419 1
25	O-Ring 28,24 x 2,62	1	44.149
26	Schlauchklemme 9 - 9	2	44.054
27	Kunststoffschlauch für Waschmittelsaugung	1	44.055
28	Kunststoffschlauch mit Filter	1	44.056
29	Motorschütz CA3-12-10	1	44.057
30	Thermorelais CT3-12 6 - 9,5 A	1	44.058 1
31	Hutschiene 50 mm lang	2	44.125 1
32	Hutschiene 30 mm lang	1	44.125 2
33	Blechschrabe 3,9 x 9,5	16	41.636
34	Verschlußdeckel für Durchgangsklemme	1	44.047 2
35	Kabelhaltesockel	5	44.135
36	Anschlußmuffe Manometer	1	44.136
37	Druckmeßleitung	1	44.102
38	Blechschrabe 3,5 x 19	2	44.162
39	Blechschrabe 3,5 x 16	3	44.161
40	Drehgriff Chemieventil mit Blendkappe	1	44.151
41	Regulierkolben Chemieventil	1	44.147
42	Edelstahlfeder 1,8 x 15 x 15	1	44.148
43	Deckel für Chemieventil	1	44.146
	Chemieventil kpl. Pos. 14; 15; 25-27; 39-43		44.052
F1	Feinsicherung T 32 mA	1	44.200 1
F2	Feinsicherung M 250 mA	1	44.200 2

Vattenförsörjning

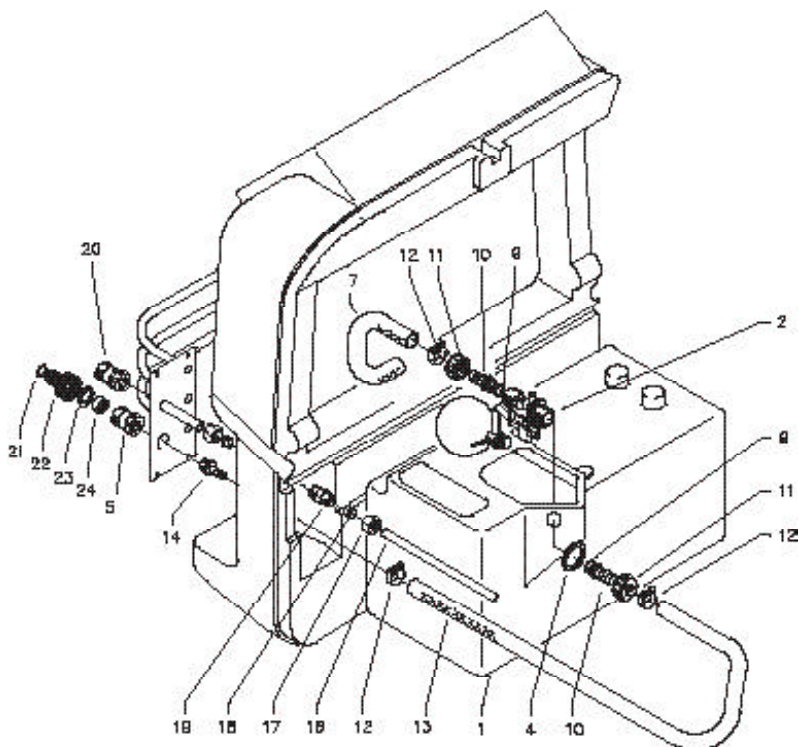


Pos.	Beteckning	Antal	Best.-nr.
1	Wassertank	1	44.009
2	Schwimmerventil	1	44.025
4	Distanzring	1	44.026
5	Anschlußstück R 3/8" IG	1	41.423
7	Einströmschlauch	1	44.027
9	O-Ring 13 x 2,6	2	13.272
10	Schlauchtülle	2	44.126
11	Überwurfmutter	2	41.047
12	Schlauchschnelle 12 - 22	3	44.054 2
13	Wassereingangsschlauch	1	44.028
14	Schlauchtülle R3/8" x 13	1	44.029
16	Ermetorohr 12 mm	1	44.030
17	Ermetomutter 12 mm	2	40.075
18	Klemmhülse 12 mm	2	40.074
19	Ermetoverschraubung 12 L x 12 L	1	44.060
20	Wasserausgangsteil	1	44.061
21	O-Ring	1	41.047 3
22	Steckkupplung	1	41.047 2
23	Gummidichtung	1	41.047 1
24	Wasserfilter	1	41.046 2
Steckkupplung kpl. Pos. 21-23			41.047 4

Bränsleförsörjning

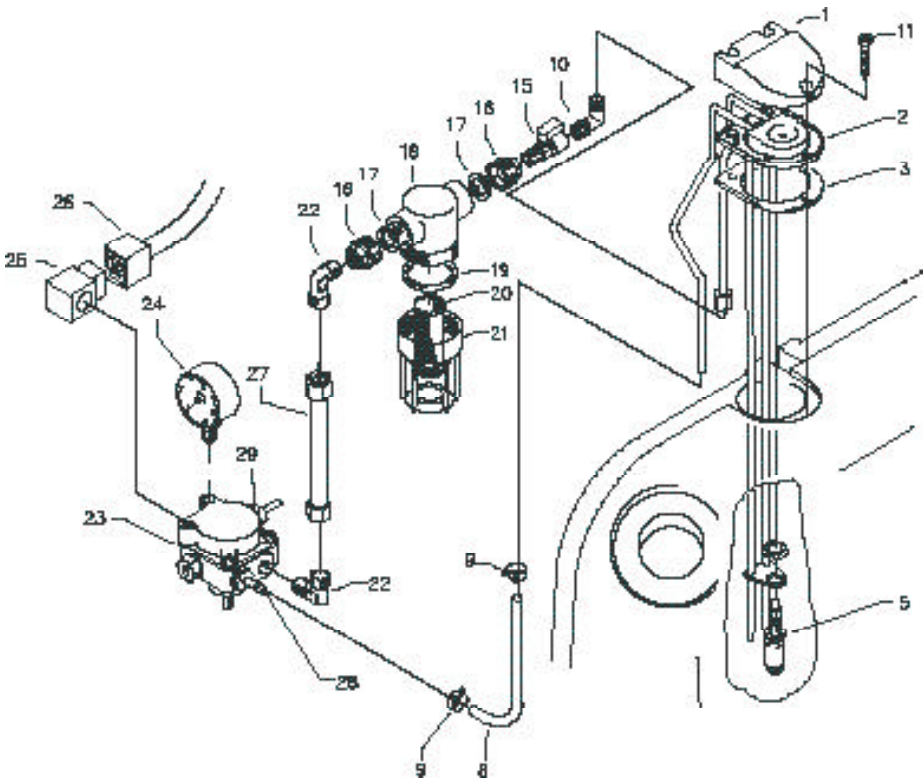

Pos.	Beteckning	Antal	Best.-nr.
1	Deckel Brennstoffversorgung	1	44.011
2	Flansch mit Brennstoffleitungen	1	44.010
3	Gummidichtung	1	44.012
5	Schwimmerschalter	1	44.014
8	Rücklaufschlauch	1	44.015
9	Schlauchselle 7 - 11	2	44.054
10	Einschraubwinkelverschraubung 1/4" x 6	1	44.062
11	Kunststoffschraube 4,8 x 25	3	41.414
15	Kugelhahn	1	44.203
16	Anschlußteil Brennstofffilter	2	44.214
17	Gummidichtung 3/4"	2	41.047 1
18	Filtergrundkörper	1	13.301
19	Gummidichtung	1	13.303
20	Siebkörper Brennstofffilter	1	44.213
21	Filterbecher	1	13.302
22	Einschraubwinkel R1/4" AG x 10L	2	40.121 1
23	Brennstoffpumpe mit Magnetventil	1	44.073
24	Brennstoffmanometer 0-15 bar R1/8"	1	44.082
25	Magnet für Magnetventil	1	44.111 1
26	Anschlußkabel für Magnetventil	1	44.111
27	Abstandsrohr 128 mm	1	44.084
28	Schlauchtülle 1/4" x 6	1	44.053
29	Winkeleinschraubverschraubung 1/8" x 6	1	44.110 1


Värmeväxlare

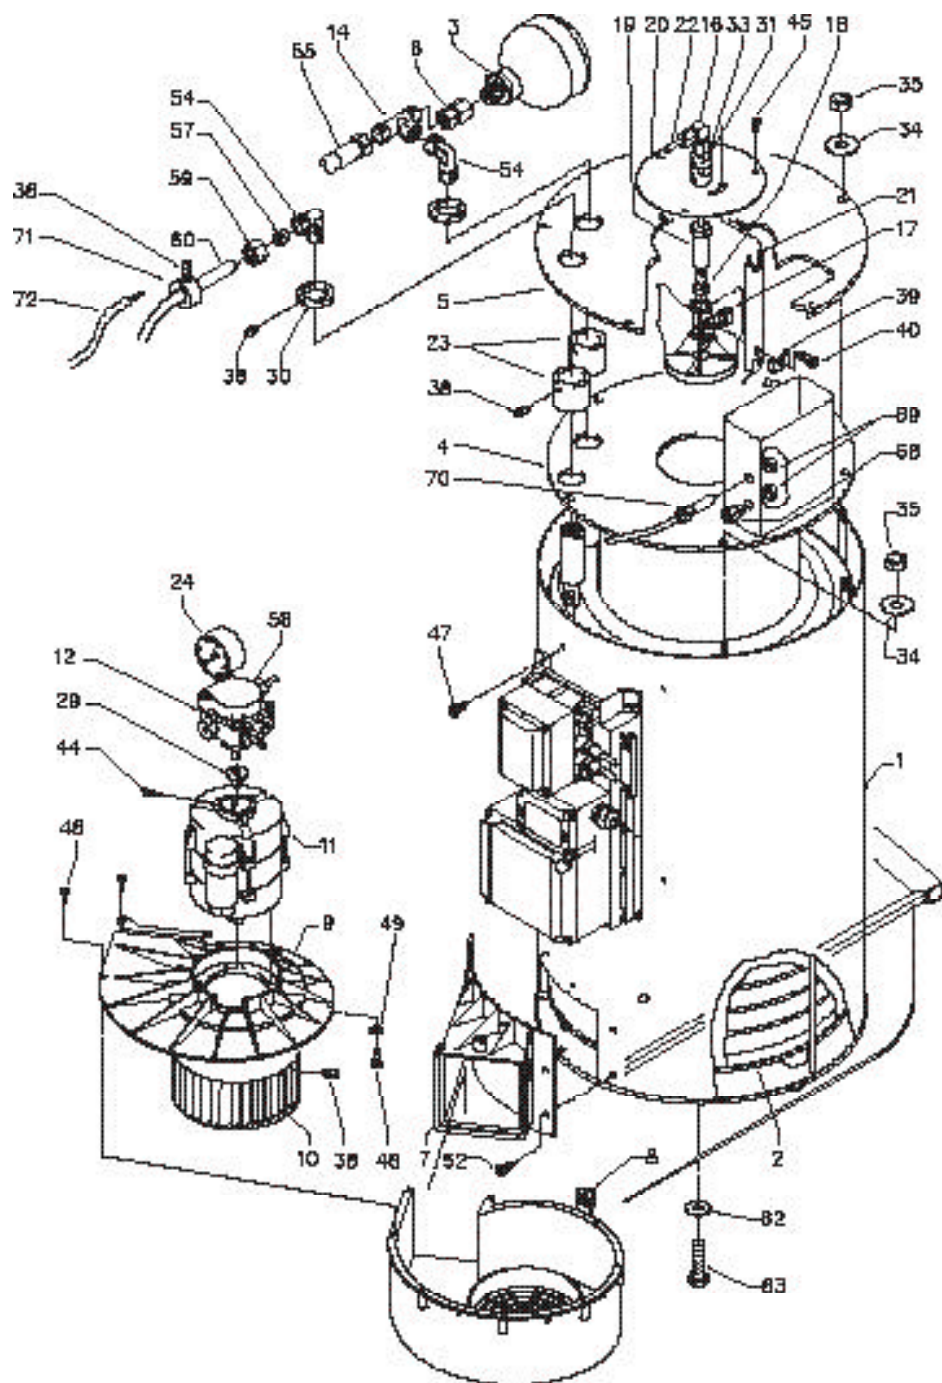

Kränzle therm 755


Pos.	Beteckning	Antal	Best.-nr.
1	Außenmantel	1	44.063
2	Heizschlange mit Innenmantel	1	44.064
3	Hydrospeicher	1	44.140
4	Innendeckel	1	44.065
5	Außendeckel	1	44.066
6	Anschlußmuffe für Hydrospeicher	1	44.140 1
7	Gebläsestutzen	1	44.068
8	Gebläsegehäuse	1	44.069
9	Gebläsedeckel	1	44.070
10	Lüfterrad	1	44.071
11	Brennermotor 220 V / 50 Hz	1	44.072
12	Brennstoffpumpe mit Magnetventil	1	44.073
14	Einstellbare T-Verschraubung 12	1	44.141
16	Winkelverschraubung 6L x 6L	1	44.106
17	Düsenstock	1	44.076
18	Brennstoffdüse 60° B 1,35 Gpm	1	44.077 2
19	Düsenhalter	1	44.078
20	Deckel Düsenstock	1	44.079
21	Blockelektrode	1	44.080
22	Brennstoffleitung Pumpe	1	44.108
23	Abschlußhülse	2	44.081
24	Brennstoffmanometer 0 - 15 bar R 1/8"	1	44.082
29	Steckkupplung	1	44.085
30	Abschlußring	2	44.086
31	Tiefenanschlag	1	44.088
33	Brennstoffleitung „Düsenstock“ 137 mm	1	44.089
34	Scheibe 8,4 DIN125	7	50.186
35	Mutter M 8	7	14.127
36	Ringmutter M 8 DIN 582	3	44.115
38	Gewindestift M 6 x 8 DIN 914	7	44.090
39	Klemmblech für Elektrode	1	44.076 1
40	Zyl.schraube mit ISK M 5 x 15 DIN6912	1	44.076 2
44	Zyl.schraube mit ISK M 5 x 12 DIN 912	1	40.134
45	Schraube M 6 x 12	3	43.421
46	Kunststoffschraube 5,0 x 20	9	50.157
47	Blechschrabe 4,8 x 13	4	44.112
48	Schraube M 4 x 10	4	44.091
49	Unterlegscheibe 4,3	4	44.059
52	Blechschrabe 6,3 x 13	7	44.109
54	Einschraubwinkelversch. 3/8" x 12L	2	44.092
55	Hochdruckschlauch	1	44.093
57	Schneidring 12 mm	1	40.074
58	Winkeleinschraubverschraubung 1/8" x 6	1	44.110 1
59	Überwurfmutter f. Ermeto 12 mm	1	40.075
60	Ermetorohr	1	44.030
62	Unterlegscheibe A 10,5 DIN 9021	3	50.182
63	Sechskantschraube M 10 x 20 DIN 933	3	44.116
64	Federring A 10 DIN 127	3	44.116 1
68	Fühler Muffe	1	44.171
69	Mutter	2	44.172
70	Thermofühler für Flammüberwachung	1	44.199 1
71	Klemmring für Meßleitung Thermostat	1	44.087 1
72	Meßleitung Thermostat	1	44.101 2

Regler- och säkerhetsblock

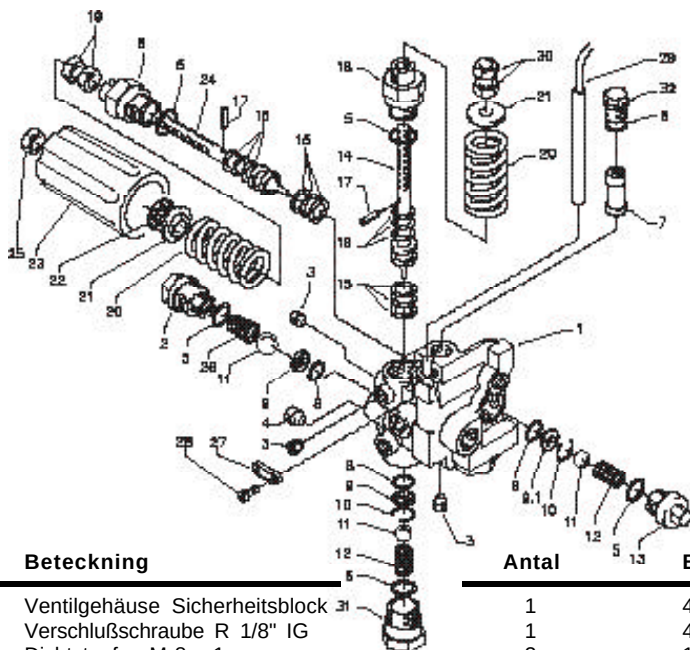


Pos.	Beteckning	Antal	Best.-nr.
1	Ventilgehäuse Sicherheitsblock	1	40.590
2	Verschlussschraube R 1/8" IG	1	40.591
3	Dichtstopfen M 8 x 1	3	13.158
4	Dichtstopfen M 10 x 1	1	43.043
5	O-Ring 15 x 2	5	13.150
6	Kolbenführung spezial	1	42.105
7	Stömungskörper	1	40.592
8	O-Ring 11 x 1,44	4	12.256
9	Edelstahlsitz 8,2 mm	2	13.146
9.1	Edelstahlsitz 7,0 mm	1	14.118
10	Sprengring	2	13.147
11	Edelstahlkugel 10,0 mm	3	12.122
12	Edelstahlfeder	2	14.119
13	Verschlussschraube	1	14.113
14	Steuerkolben Sicherheitsventil	1	14.110
15	Parbaks 16 mm	2	13.159
16	Parbaks 8 mm	2	14.123
17	Spannstift	2	14.148
18	Kolbenführung	1	14.109
19	Sechskantmutter M 8 x 1	2	14.144
20	Ventilfeder	2	14.125
21	Federdruckscheibe	2	14.126
22	Nadellager	1	14.146
23	Handrad	1	14.147
24	Steuerkolben	1	14.134
25	Elastic-Stop-Mutter	1	14.152
26	Rückschlagfeder „K“	1	14.120 1
27	Klemmstück	1	40.593
28	Schraube M 4 x 10	2	41.489
29	Magnetschalter	1	40.594
30	Sechskantmutter M 8	2	14.127
31	Eingangsstück R 3/8"	1	13.136
32	Verschlussschraube M 14 x 1	1	40.595

Anslutningslåda och transformator

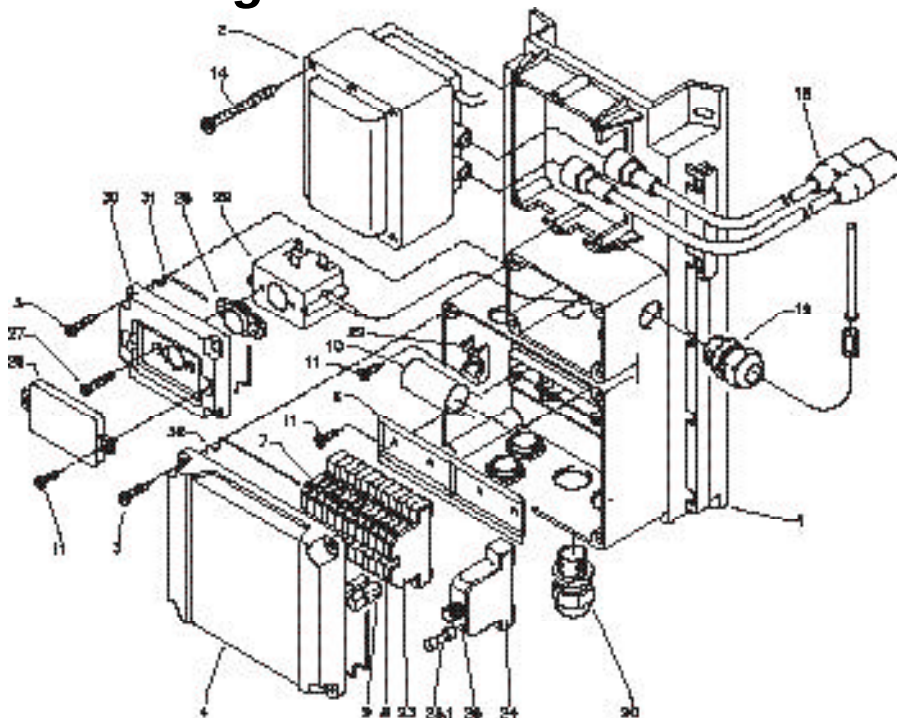

Pos.	Beteckning	Antal	Best.-nr.
1	Konsole mit integr. Klemmkasten	1	44.067 1
2	Transformator 230 V / 50 Hz	1	44.074
3	Kunststoffschraube 4,0 x 25	8	43.425
4	Deckel für Klemmkasten	1	44.075 2
6	Hutschiene für Verteilerkasten	1	44.125
7	Durchgangsklemme grau	18	44.047
8	Durchgangsklemme grün/gelb	3	44.048
9	Querbrücker 24 A	6	44.047 1
10	Entstörkondensator	1	44.124
11	Blehschraube 3,9 x 9,5	7	12.172
14	Kunststoffschraube 4 x 60	4	43.420
18	Zündkabel mit Stecker	1	44.114
19	PG-Verschraubung PG 16	2	41.419 1
20	PG-Verschraubung PG 11	5	41.419
22	Haltesockel für Entstörglied	1	44.178
23	Abdeckplatte für Durchgangsklemme	1	44.047 2
24	Abdeckplatte für Sicherungsklemme	1	44.166 1
25	Halteklemme für Feinsicherung	1	44.166
25.1	Feinsicherung 3,15 A träge	1	44.166 3
26	Abdeckkappe Überstromauslöser	1	44.154
27	Schraube M 4 x 12	2	41.089 1
28	Dichtung für Übertemperaturauslöser	1	44.157
29	Übertemperaturauslöser	2	44.169
30	Deckel für Übertemperaturauslöser	2	44.182
31	Dichtung für Deckel Übertemperaturauslöser	1	44.182 1
32	Dichtung für Deckel Klemmkasten	1	44.075 3


Förskruvningar

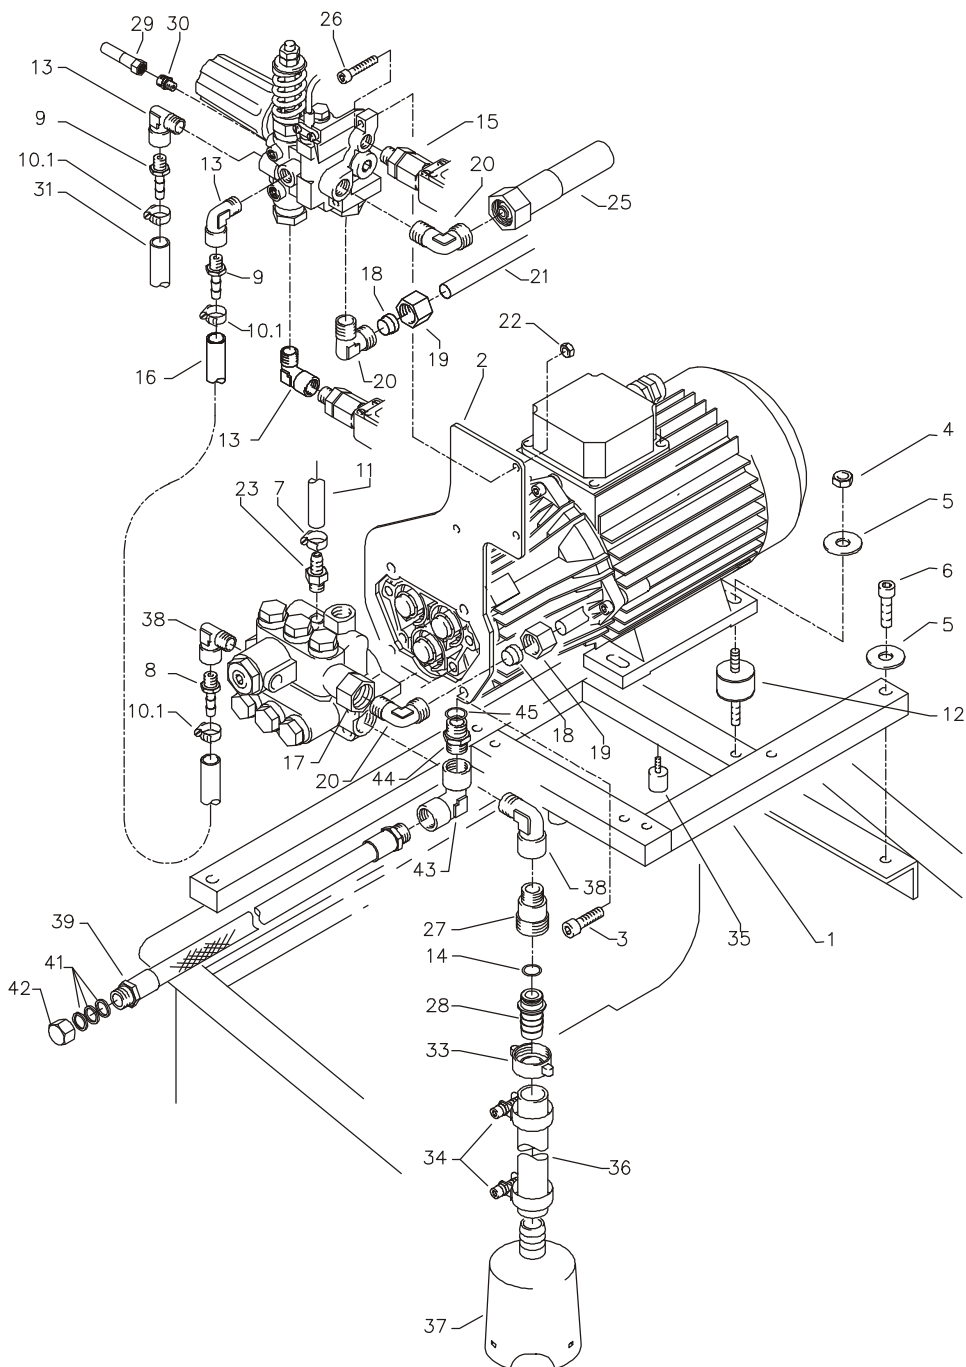

Kränzle therm 755

Pos.	Beteckning	Antal	Best.-nr.
1	Aggregathalterung	1	44.013
2	Halteblech Sicherheitsblock auf AP	1	44.095 1
3	Innensechskantschraube M 8 x 40	4	43.059
4	Elastic-Stop-Mutter M 8	4	41.410
5	Unterlegscheibe 8,4 DIN 9021	7	41.409
6	Innensechskantschraube M 8 x 30	3	41.036 1
7	Schlauchschelle 7 - 11	1	44.054
8	Schlauchtülle 3/8" x 6	1	44.029
9	Schlauchtülle 1/4" x 6	2	44.053
10.1	Schlauchschelle 10 - 16	3	41.046 3
11	Waschmittelsaugschlauch	1	44.055
12	Schwingmetall 30 x 30	4	44.227
13	Einschraubwinkel R1/4" IG/AG	3	40.121
14	O-Ring 13 x 2,6	1	13.272
15	Druckschalter (schwarz) kpl. mit Kabel 0,59 m	1	44.120
15.1	Druckschalter (rot) kpl. mit Kabel 0,49 m	1	44.120 1
16	By-Pass- Verbindungsschlauch	1	44.097
17	Reduzierung 1/4" AG / 3/8" IG	1	44.188
18	Klemmhülse 12 mm	2	40.074
19	Ermetomutter 12 mm	2	40.075
20	Einschraubwinkelverschraubung 3/8" x 12	3	44.092
21	Ermetorohr Pumpenausgang	1	44.098 1
22	Elastic-Stop-Mutter M 6	2	14.152 1
23	Saugzapfen Chemie	1	44.189
25	Hochdruckschlauch	1	44.093
26	Innensechskantschraube M 6 x 30	2	43.037
27	Sauganschluß 3/8" AG x 3/4" AG	1	41.016
28	Schlauchtülle für Sauganschluß	1	44.126 1
29	Druckmessleitung	1	44.102
30	Einschraubverschr. 1/8" x 6 mm	1	44.591 1
31	Bypass Schlauch Sicherheitsventil	1	44.104
33	Schlauchverschraubung 3/4" x 19	1	44.122
34	Schlauchschelle 20 - 32	2	44.054 1
35	Gummidämpfer	2	43.419
36	Ansaugschlauch	1	44.096
37	Saugglocke mit Sieb	1	15.038 5
38	Einschraubwinkel 3/8" x 3/8"	2	44.127
39	Ölablassschlauch	1	44.128 1
41	Kupferring	3	14.149
42	Verschußkappe	1	44.130
43	Winkel 3/8" IG/IG	1	44.138
44	Doppelnippel M18x1,5 IG x 3/8" IG	1	44.139
45	O-Ring	1	15.005 1


Pumpdrivning

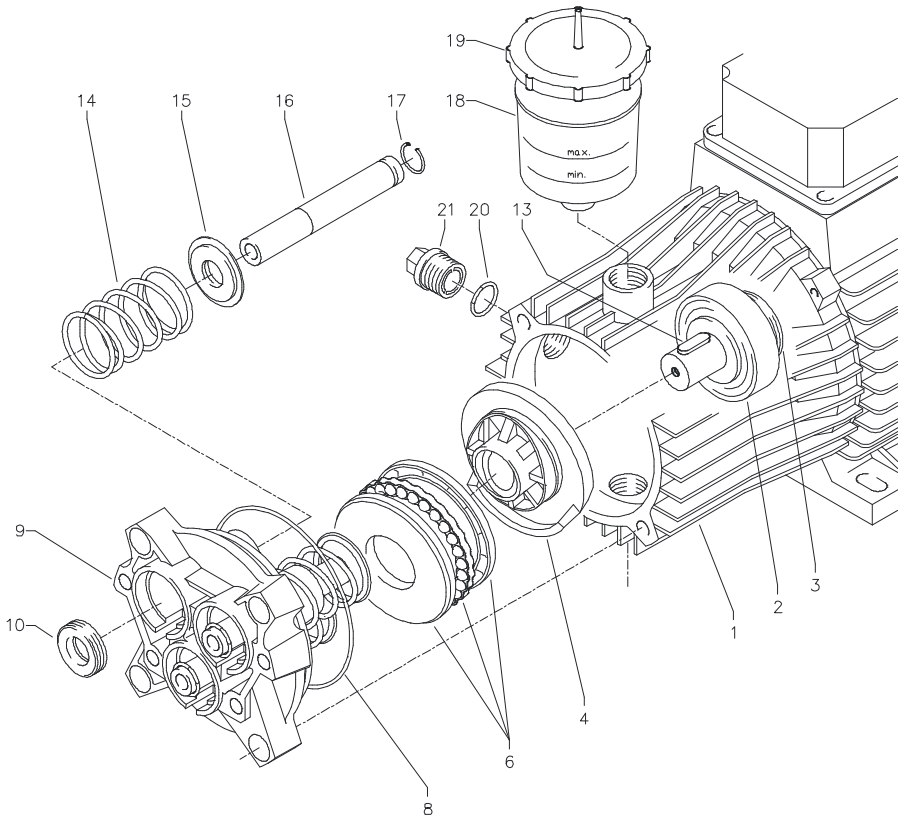

Pos.	Beteckning	Antal	Best.-nr.
1	Motor 2,6 kW 400 V	1	24.015
2	Schulterlager	1	41.027
3	Öldichtung 25 x 35 x 7	1	41.024
4	Taumelscheibe 14,1°	1	41.028-14,1
5	Gehäusescheibe	1	41.025 1
6	Kugellkäfig	1	41.026 1
7	Wellenscheibe	1	41.029 1
8	O-Ring 88 x 2	1	41.021 1
9	Gehäuseplatte 18 mm	1	41.020 2
10	Öldichtung 18 x 28 x 7	3	41.031
13	Paßfeder 6 x 6 x 20	1	41.483 1
14	Plungerfeder	3	41.033
15	Federdruckscheibe	3	41.034
16	Plunger 18 mm	3	41.032 1
17	Sprengring	3	41.035
18	Ölbecher	1	41.622
19	Deckel für Ölbecher	1	41.023
20	O-Ring 12 x 2	1	15.005 1
21	Verschlussschraube M 18 x 1,5	1	41.011


Kränzle therm 755

Ventilhus

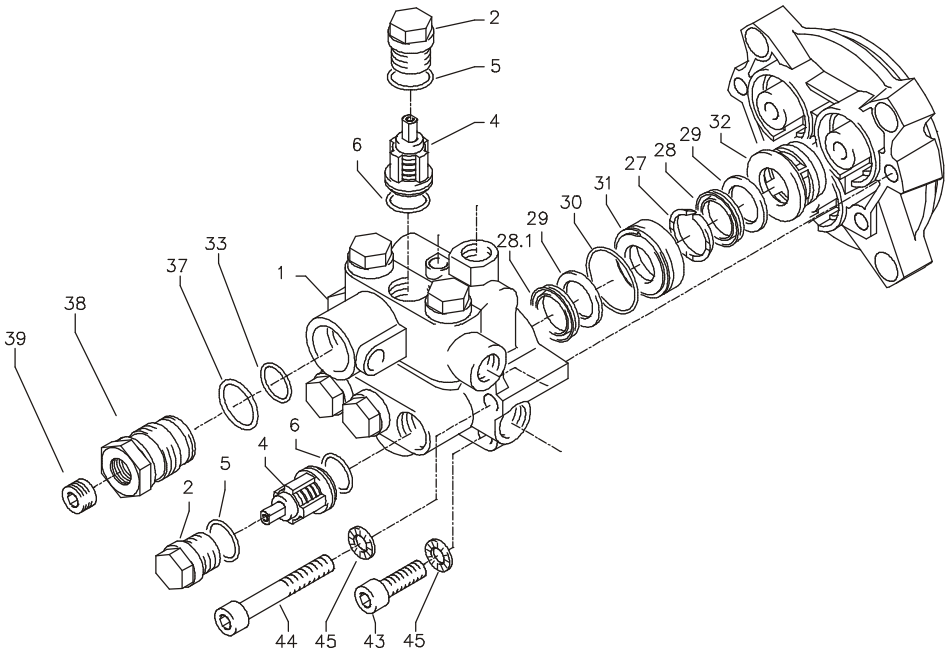

Pos.	Beteckning	Antal	Best.-nr.
1	Ventilgehäuse APG 18 mm	1	43.435 1
2	Ventilstopfen	6	41.714
4	Ventile (rot) für APG-Pumpe	6	41.715
5	O-Ring 16 x 2	6	13.150
6	O-Ring 15 x 2	6	41.716
27	Druckring	3	41.018
28	Manschette 18 x 26 x 4/2	3	41.013
28.1	Gewebemanschette 18 x 26 x 4/2	3	41.013 1
29	Backring 18 mm	6	41.014
30	O-Ring	3	40.026
31	Leckagering 18 mm	3	41.066
32	Zwischenring 18 mm	3	41.015 2
33	O-Ring 15 x 1,5	1	42.104
37	O-Ring 18x2	1	40.016
38	Ausgangsstück	1	40.180
39	Stopfen R1/4"	1	13.387
43	Innensechskantschraube M 8 x 30	2	41.036 1
44	Innensechskantschraube M 8 x 55	2	41.017 1
45	Sicherungsring	4	40.054


Pumpmotor

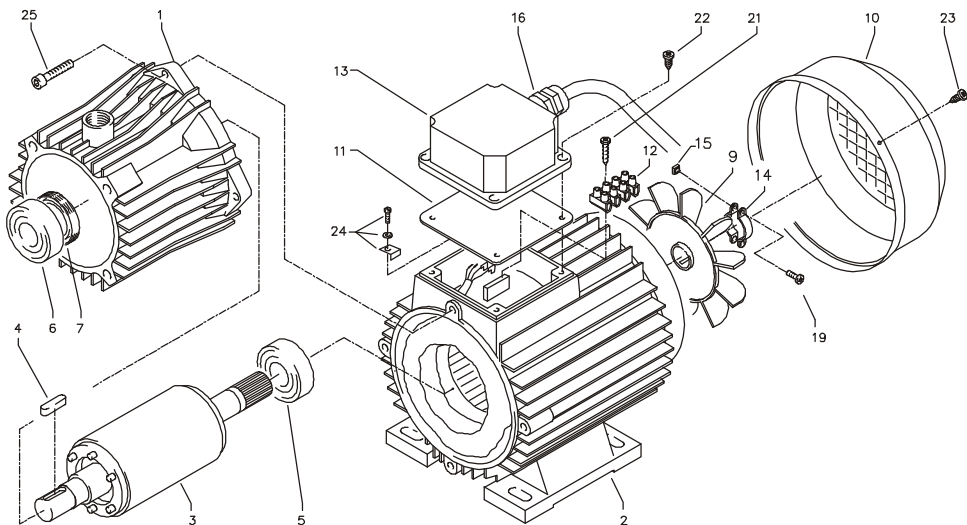

Pos.	Beteckning	Antal	Best.-nr.
1	Ölgehäuse	1	41.417
2	Stator BG90 400V / 50Hz	1	23.004
3	Rotor für 2,6 kW - Motor	1	43.316
4	Paßfeder 6 x 6 x 20	1	41.483 1
5	Kugellager	1	43.317
6	Schulterlager	1	41.027
7	Öldichtung 25 x 35 x 7	1	41.024
8	Federausgleichsscheibe	1	43.318
9	Lüfterrad BG 90	1	41.118 1
10	Lüfterhaube BG 90	1	41.120 1
11	Flachdichtung	1	41.086
12	Lüsterklemme 2,5 mm² 4-polig	1	43.031 1
13	Klemmkasten	1	41.090 2
14	Klemmschelle für Lüfterrad	1	43.456
15	Vierkantmutter	2	43.323
16	PG-Einsatz mit 2 PG-Verschraubungen	1	41.090 3
19	Schraube M 4 x 12	2	41.489
21	Blechschrabe 2,9 x 16	1	43.036
22	Blechschrabe 5 x 12	4	41.089
23	Blechschrabe 4 x 9	4	41.079
24	Erdungsklemme kpl.	1	43.038
25	Innensechskantschraube M 6 x 30	4	43.037

Kränzle therm 755

Tryckbrytare

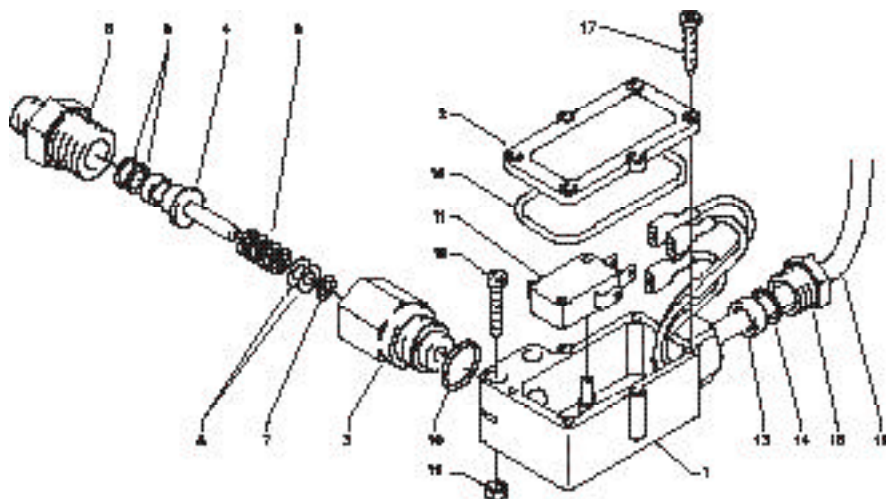


Pos.	Beteckning	Antal	Best.-nr.
1	Gehäuse (schwarz)	1	15.007
1.1	Gehäuse (rot)	1	15.007 1
2	Deckel (schwarz)	1	15.008
2.1	Deckel (rot)	1	15.008 1
3	Gehäuse Steuerkolben	1	15.009
4	Steuerkolben	1	15.010
5	Ausgangsteil R 1/4" AG	1	15.011
6	Parbaks 7 mm	1	15.013
7	O-Ring 5 x 1,5	1	15.014
8	Scheibe	1	15.015
9	Edelstahlfeder	1	15.016
10	O-Ring 12,3 x 2,4	1	15.017
11	Mikroschalter	1	15.018
12	Anschlußkabel 0,59 m	1	44.131
12.1	Anschlußkabel 0,49 m	1	44.131 1
13	Gummimanschette für PG 9	1	15.020
14	Scheibe für PG 9	1	15.021
15	Druckschraube PG 9	1	15.022
16	O-Ring 44 x 2,5	1	15.023
17	Blechschraube 2,8 x 16	6	15.024
18	Schraube M 4 x 20	2	15.025
19	Mutter M 4	2	15.026

Slangvinda


(extra tillbehör)

Supplementary Parts: 44.152

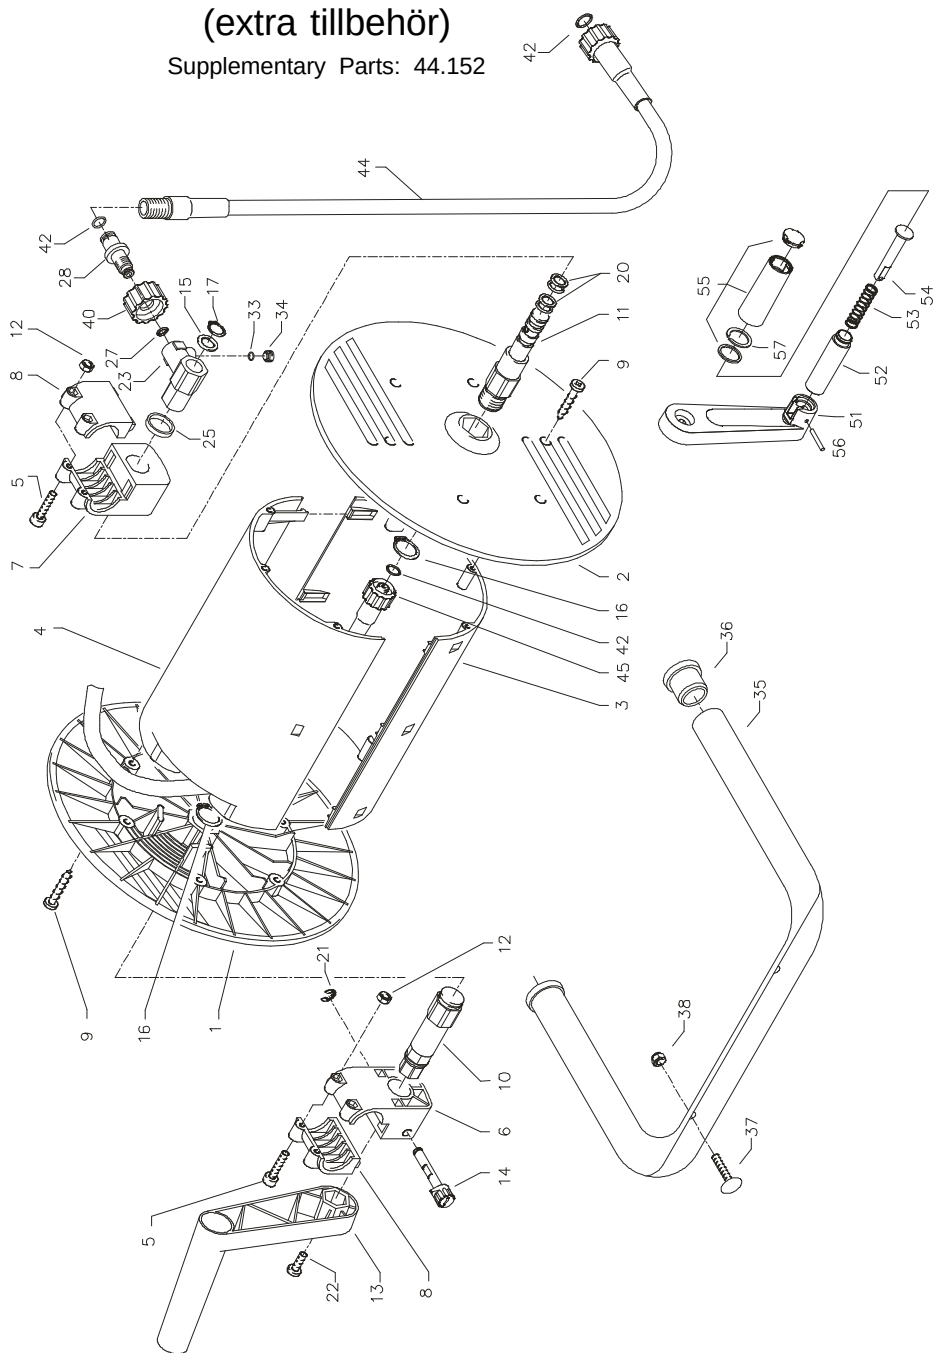

Kränzle therm 755

Pos.	Beteckning	Antal	Best.-nr.	Pos.	Beteckning	Antal	Best.-nr.
1	Seitenschale Schlauchführung	1	40.302	35	Haltebügel	1	44.143
2	Seitenschale Wasserführung	1	40.301	36	Gummistopfen	2	40.208 1
3	Trommel Unterteil	1	40.304	37	Schloßschraube M 8 x 40	2	44.159
4	Trommel Oberteil	1	40.303	38	Elastic-Stop-Mutter M 8	2	41.410
5	Innensechskantschraube M 4 x 25	4	40.313	40	Überwurfmutter	1	13.276 2
6	Lagerklotz mit Bremse	1	40.306	42	O-Ring 9,3 x 2,4	4	13.273
7	Lagerklotz links	1	40.305	44	Verbindungsschlauch NW 8, 1 m	1	44.160
8	Klemmstück	2	40.307	45	Hochdruckschlauch NW 8, 20 m	1	41.083
9	Kunststoffschraube 5,0 x 20	12	43.018	51	Kurbelarm	1	40.309 1
10	Antriebswelle	1	40.310	52	Hülse	1	40.309 2
11	Welle Wasserführung	1	40.311	53	Druckfeder	1	40.309 3
12	Elastic-Stop-Mutter M 4	4	40.111	54	Bolzen	1	40.309 4
13	Handkurbel klappbar	1	40.309 9	55	Griff mit Kappe und Gleitscheibe	1	40.309 5
14	Verriegelungsbolzen	1	40.312	56	Spannstift 4 x 28	1	40.309 6
15	Scheibe MS 16 x 24 x 2	1	40.181	57	Flachsprengung SW18	1	40.309 8
16	Wellensicherungsring 22 mm	2	40.117		Schlauchtrommel kpl.		41.259
17	Wellensicherungsring 16 mm	1	40.182		ohne Schlauch, ohne Haltebügel		
20	Parbaks 16 mm	2	13.159		Haltebügel kpl.		44.143 1
21	Sicherungsscheibe 6 DIN6799	1	40.315		bestehend aus Pos. 35 - 38		
22	Schraube M 5 x 10	1	43.021		Kurbel kpl.		40.309 9
23	Drehgelenk	1	40.167		bestehend aus Pos. 51 - 57		
25	Distanzring	1	40.316				
27	O-Ring 6,86 x 1,78	1	40.585				
28	Anschlußstück	1	40.308				
33	O-Ring 6 x 1,5	1	13.386				
34	Stopfen M 10 x 1	1	13.385				

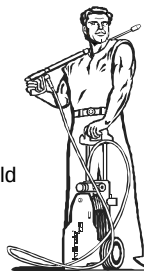

**EG-försäkran om överensstämmelse
såsom definierad i maskindirektiv 89/392/EEC Annex II A**

Härmed förklarar vi att den av
oss levererade typen av

uppfyller följande vederbörliche
bestämmelser

Tillämpade harmoniserade normer
som är speciella

Tillämpade nationella tekniska
specifikationer eller speciella
normer

Ansvarig myndighet¹⁾ enligt
bilaga VII

inkopplad för²⁾

- Arkivering av dokumenten enligt bilaga VI eller
- Kontroll av korrekt tillämpning av vederbörliche harmoniserade
normer och verifikation av dokumenten enligt bilaga VI eller
- EG typ godkännande (EG typgod kännande intyg Nr. ...)

Bielefeld, den 10.10.97

Kränzle therm 635, 755, 895, 1165

**91/368 EWG Anh. I Nr. 1
73/23 EWG
79/113 EWG 81/1051 EWG
89/336 EWG**

**EN 292 T 1 und T 2
EN 60 204 T 1
EN 50 082-2
EN 61 000 3-2 3-3**

**DIN VDE 0700 Teil 265
DIN EN 60555
DIN EN 60335-1
TRD 801
ZH 1/406**

TÜV Hannover

Droitsch
(Geschäftsführer)

Provningsprotokoll

Kunde: _____

Blandningsanordning: MEKU

Antal slitsar: 4

Borrhålsdiameter: 18 mm

Alla ledningar anslutna

☐

Slangklämmor åtdragna

☐

Skrubar fullständigt monterade och åtdragna

☐

Tändkabel instucken

☐

Granskningskontroll genomförd

☐

Bromsfunktion kontrollerad

☐

Täthetskontroll:

Flottörtank fylld och kontrollerad

☐

Vattentillopp kontrollerat med avseende på täthet

☐

Flottörventilens funktion kontrollerad

☐

Maskinens täthet kontrollerad under tryck

☐

Flödesvaktens funktion kontrollerad

☐

Elektrisk kontroll:

Skyddsledarekontroll genomförd

☐

Strömupptagning

Arbetsstryck:

Avkopplingstryck:

Ångsteg kontrollerat

☐

Kemventil kontrollerad

☐

Start/Stop automatik och utrullning kontrollerad

☐

Kränzle therm 755

Bränslebristomkopplare kontrollerad

☐

Termostatens funktion kontrollerad

☐

Brännarens funktion kontrollerad:

☐

Uppnådd vattentemperatur:

70	72	74	76	78	80	82	84	86	88	90
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

 °C

Bränsletryck:

8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12
---	-----	---	-----	----	------	----	------	----

 bar

Uppmätt sotvärde:

0	1	2	3
---	---	---	---

Resultat av rökgasanalys:

Säkerhetsledningarna förseglade med lack

☐

Kontrollörens namn: _____

Datum: _____

Underskrift: _____

Provningsbevis

1a kontroll

Genomförd av **Firma Kränzle** enligt bifogat provningsprotokoll vid leverans

2a kontroll

Genomförd av _____ Datum
Stämpel / underskrift

3e kontroll

Genomförd av _____ Datum
Stämpel / underskrift

4e kontroll

Genomförd av _____ Datum
Stämpel / underskrift

5e kontroll

Genomförd av _____ Datum
Stämpel / underskrift

6e kontroll

Genomförd av _____ Datum
Stämpel / underskrift