


Handbok

Arbetsplatsradio

Art.nr. 4162007

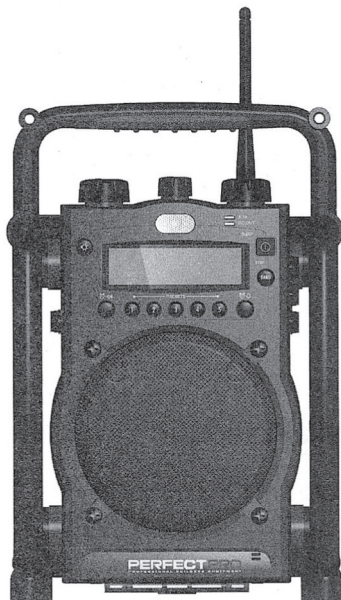

SÄKERHET

VARNING!

UNDBIK BRAND OCH RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT GENOM ATT INTE UTSÄTTA DEN HÄR RADION FÖR REGN ELLER FUKT.



DENNA PILFÖRSEDDA BLIXT I EN VARNINGSTRIANGEL VARNAR FÖR FARLIG SPÄNNING I DEN HÄR APPARATEN.

OBSERVERA

RISK FÖR ELEKTRISK STÖT. APPARATEN FÅR EJ ÖPPNAS

OBSERVERA

MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT GENOM ATT INTE DEMONTERA RADIONS BAKSIDA. RADION INNEHÅLLER INGA DELAR SOM KAN SERVAS AV ANVÄNDAREN. EVENTUELLA REPARATIONER BÖR ENDAST UTFÖRAS AV KVALIFICERAD PERSONAL.





DENNA SYMBOL MED ETT UTROPSTECKEN I EN TRIANGEL PÅKALLAR UPPMÄRKSAMHETEN FÖR SÄRSKILT VIKTIGA INSTRUKTIONER.





1. Läs dessa instruktioner!
2. Förvara dessa instruktioner på en säker plats.
3. Följ alla instruktioner i varningstexter.
4. Följ alla instruktioner i löpande text.
5. Använd inte den här apparaten i närheten av vatten.
6. Rengör apparaten endast med en torr trasa.
7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera radion i enlighet med tillverkarens instruktioner.
8. Installera inte radion i närheten av värmekällor, såsom t ex radiatorer, värmare, ugnar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som avger värme.
9. Förstör inte jordkontakten i stickproppen. I Sverige har en jordad stickpropp två stift och två jordbleck. Vi har satt på en jordad stickpropp för din säkerhets skull. Om den medlevererade stickproppen inte passar i ditt vägguttag, kontaktar du en behörig elektriker för byte av stickpropp.

10. Tänk på att radion skall placeras så att ingen trampar sladden eller den kommer i kläm. Tänk också på att skydda stickproppen och kontakten som sitter i radion.
11. Använd endast sådana tillbehör som tillverkaren föreskriver.
12. Använd endast radion tillsammans med den vagn, stativ, trefot, konsol eller bord som föreskrivs av tillverkaren eller säljs med apparaten. När en vagn används skall den flyttas med försiktighet, så att den inte välter och förorsakar skada.
13. Dra ur stickproppen ur vägguttaget vid åska och när apparaten inte skall användas under en längre tid.
14. Låt endast kunnig personal utföra service på apparaten. Service eller reparation krävs bara när skada har uppstått på apparaten, t ex att sladden eller stickproppen har skadats, vätska har trängt in i apparaten eller föremål har ramlat på den, apparaten har utsatts för regn eller fukt, den fungerar inte normalt eller har tappats i golvet.
15. Minska risken för brand och elektrisk stöt genom att inte exponera apparaten för regn eller fukt.
16. Apparaten är märkt med en symbol som visar att risk för elektrisk stöt föreligger.
17. Apparaten får inte utsättas för dropp eller stänk. Föremål med vätska, t ex blomvas, får inte placeras på apparaten.

Knappar och kontroller


1. Volymkontroll
2. Klangkontroll
3. Frekvensinställning/tidsinställning/
stationsval
4. FM-antenn
5. Lysdiod för AUX IN
6. Lysdiod för DC UT
7. Startknapp/sleep
8. Val av frekvensband
9. Summertton
10. Högtalare
11. Summer
12. Ljus
13. Ljusbrytare
14. Teckenfönster
15. Larm
16. Förinställd station
17. Ingång för likspänning
18. Batterifack
19. Fack för strömförsörjningssladd
20. Uttag AUX IN
21. Utgång för likspänning
22. Uttag för hörlurar

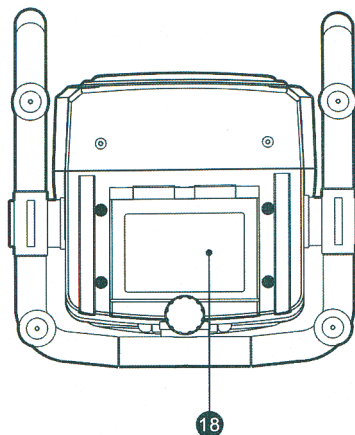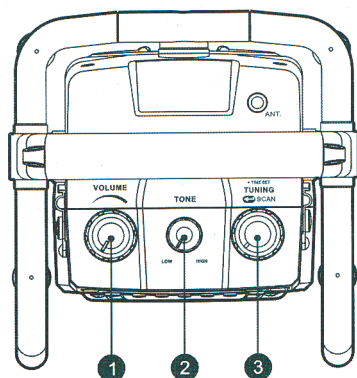

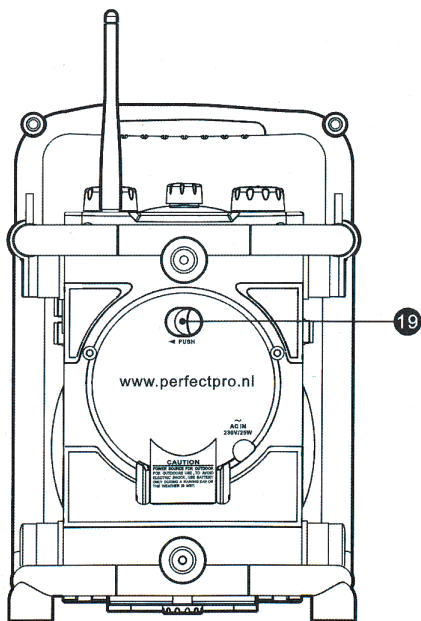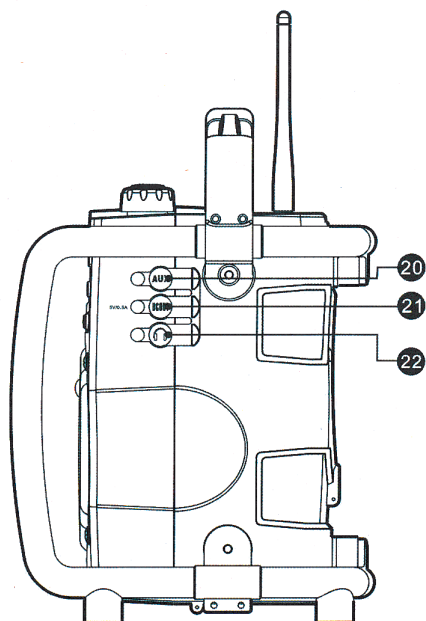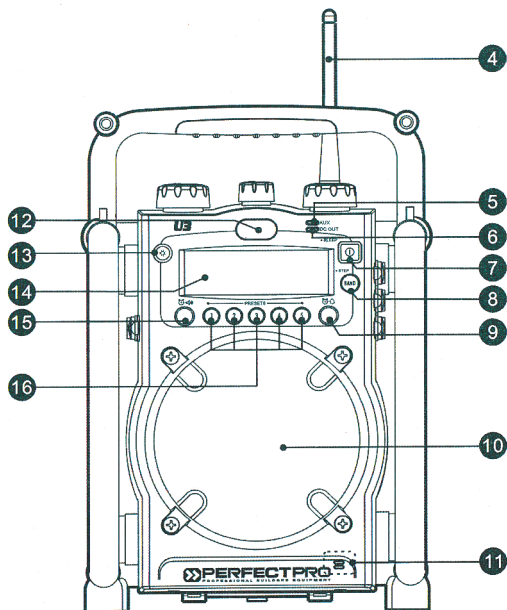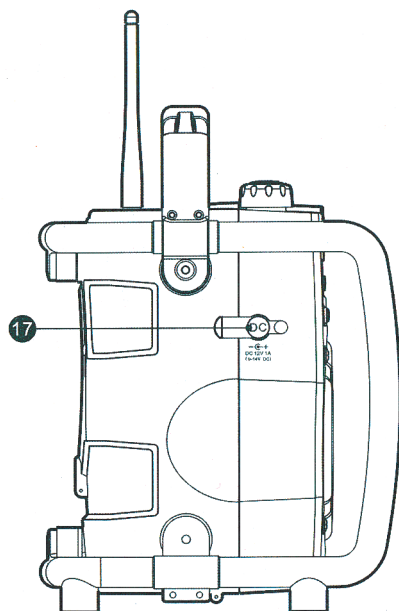

Teckenfönster

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| A. Bandindikator | G. Frekvens |
| B. Förinställda stationer | H. Sleep- och snoozestatus |
| C. Batterispänning | I. Förmiddag/eftermiddag |
| D. Frekvensenhet | J. Tidsinställning |
| E. Radiolarm | K. Klocka |
| F. Väckning | |

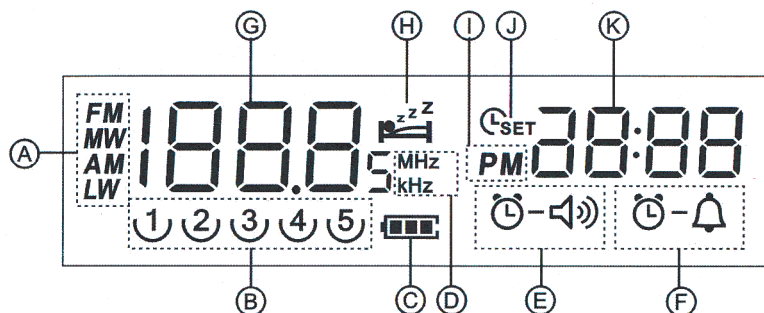

Starta radion

Anm

Sätt i säkerhetsbatteriet innan du sätter i huvudbatterierna.

Säkerhetsbatteriet ser till att data om förinställda stationer och klockan sparas.

Det är viktigt att säkerhetsbatteriet sätts i (två stycken LR6 på 1,5 V, ingår ej) för minnets skull, även om radion är ansluten till elnätet. Utan säkerhetsbatteri kommer tidsinställningen och de förinställda stationerna att försvinna ur minnet om strömförsörjningssladden dras ur vägguttaget och vid strömavbrott.


Säkerhetsbatteriet finns i huvudbatterifacket. Sätt i två stycken batterier i storlek LR6 och se till att de läggs i med rätt polaritet.

Batteridrift


Öppna batterifacket genom att vrida låsningen moturs och dra ner luckan. Sätt i sex stycken batterier av typen LR20 i batterifacket. Var noga med att lägga i batterierna med rätt polaritet, enligt skissen i facket.

Stäng batterifacket och lås luckan genom att vrida låsningen medurs. Om radion inte skall användas under en längre tid rekommenderar vi att batterierna tas ur radion.


1.

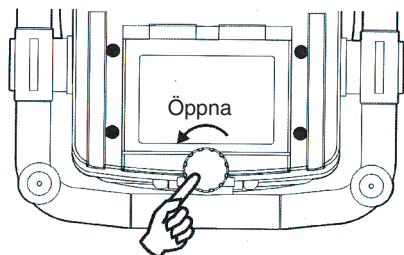


2.

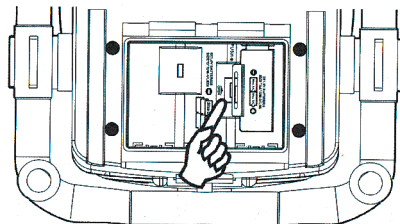

3.

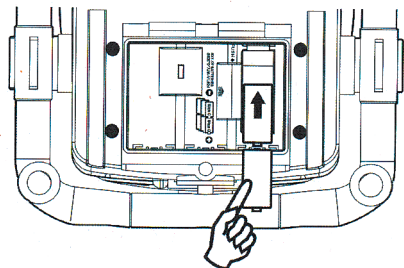

4.

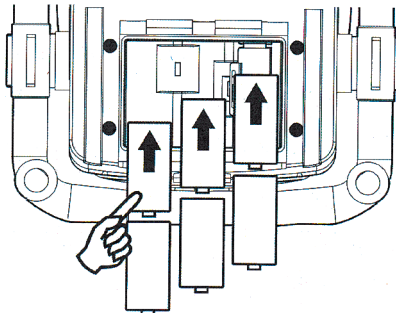

Drift med nätanslutning

Kontrollera först att du har rätt spänning i vägguttaget, innan du sätter i stickproppen i vägguttaget. Om du har batterier i radion och använder nätanslutningen, kopplas batterierna bort automatiskt.

Dra stängmekanismen på luckan för nätanslutningssladd till läge OPEN, öppna luckan och dra fram sladden så mycket att den räcker till vägguttaget. Lås sladden genom att trycka ner den i uttaget till höger i luckan. Stäng luckan.

Lägg tillbaka sladden i facket när den inte behövs.

Strömförsörjning via uttaget DC IN

Radion kan också få sin strömförsörjning via uttaget DC IN, som då ansluts till en likspänningskälla med 9-14 volt. Detta kan t ex vara i bilen eller båten, så att du kan ha med radion på din fritid. Det krävs emellertid då en sladd för inkoppling till ett sådant 12-voltsuttag. En sådan sladd levereras inte med radion.

Klockinställning

1. Klockan kan ställas in oberoende av huruvida radion är påslagen.
2. I teckenfönstret visas ”– : – –” om batterierna är installerade eller radion är ansluten till extern strömförsörjning.
3. Tryck på vridknappen och håll den intryckt under mer än 2 sekunder. Då visas klockinställningssymbolen  och timsiffrorna. Därefter avges en ljudsignal.
4. Vrid på vridknappen för att ställa in timmarna.
5. Tryck på vridknappen för att flytta till minutsiffrorna.
6. Vrid vridknappen för att ställa in minuterna.
7. Tryck på vridknappen för att avsluta klockinställningen.

Använda radion

Den här radion kan ställas in på tre olika sätt, genom sökning, manuell inställning och minnesinställning.

Sökning

1. Starta radion genom att trycka på till/fråknappen.
2. Välj önskat frekvensband genom att trycka på knappen BAND. Glöm inte att skruva i den gummiklädda FM-antennen om du skall lyssna på FM-bandet. Om du skall lyssna på mellanvåg vrider du istället radion så att du får bästa mottagning.
3. Tryck på vridknappen helt kort för att starta sökningen. Sökningen avbryts automatiskt när radion hittar en station. Tryck på knappen igen för att börja söka igen från den stationen. Om knappen hållas intryckt mer än 2 sekunder aktiveras tidsinställningen.

Anm

Sökningen startar om igen automatiskt när den hittat en station, om du inte trycker på sökknappen.

4. Ställ in bästa ljudnivå med hjälp av volymkontrollen och klangkontrollen.
5. Tryck på till/fråknappen för att stänga av radion. I teckenfönstret visas då texten OFF.

Manuell inställning

1. Starta radion genom att trycka på till/frånknappen.
2. Välj önskat frekvensband genom att trycka på knappen BAND. Följ instruktionerna om antennen här ovan.
3. Tryck på eller vrid vridknappen för att ändra frekvensen enligt följande:
FM: 1 steg om 50 eller 100 kHz
Mellanvåg: 1 steg om 9 eller 10 kHz
4. Ställ in ljudet med hjälp av volymkontrollen och klangkontrollen.
5. Stäng av radion genom att trycka på till/frånknappen. I teckenfönstret visas då texten OFF.

Lägga in stationer i minnet

Du kan lägga in fem minnesstationer för varje frekvensband.

1. Starta radion genom att trycka på till/frånknappen.
2. Ställ in önskad station med någon av de metoder som beskrivits här ovan.
3. Tryck på önskad förinställningsknapp och håll den intryckt tills en ljudsignal avges. Det förinställda numret kommer att visas i fönstret och stationen sparas i minnet, med den aktuella förinställningsknappen som genväg.
4. Upprepa proceduren för övriga minneskanaler.
5. Stationer som sparas i minnet kan skrivas över genom att proceduren upprepas.

Välja en minnesstation

1. Starta radion genom att trycka på till/frånknappen.
2. Välj önskat frekvensband.
3. Tryck helt kort på önskad förinställningsknapp, varvid förinställningsnumret och stationens frekvens visas i fönstret.


Larminställning

När radiolarmet ställts in startar radion och spelar vald radiostation vid den inställda larmtiden. Radion kommer då att var påslagen under en timma, om du inte trycker på till/frånknappen.


Anm

Radiolarmet kan bara användas om både starttiden och stationen är inställda. Radiolarmet kommer automatiskt att avge en summersignal när batterispänningen är för låg eller vald stationssignal för svag.

A. Inställning av radiolarmstid

1. Radiolarmet kan ställas in för valfri tid på dygnet.
2. Tryck på larmknappen  helt kort, varvid larmsymbolen  börjar blinka.
3. Tryck på vridknappen och håll det intryckt under minst 2 sekunder när larmsymbolen blinkar, varvid en ljudsignal avges.
4. Timsiffrorna börjar då blinka. Ställ in timmarna genom att vrida på knappen och trycka för att bekräfta.
5. Upprepa samma procedur för att ställa in minuterna. Tryck på knappen igen för att avsluta larmtidsinställningen.

B. Inställning av radiostation för larmet

1. Tryck på knappen BAND för att välja den station som skall spelas upp när larmet aktiveras. Välj station manuellt eller en minnesstation.
2. När larmtiden och stationen väl är inställda trycker du på knappen  och håller den intryckt under 2 sekunder, varvid en ljudsignal avges, för att aktivera/avaktivera larmet. I fönstret visas  när radiolarmet är aktiverat.

Anm

Om ingen ny station väljs kommer radion att använda den föregående när larmet löser ut.

Väckning

När väckningen aktiveras avges en ljudsignal. Denna ljudsignal ökar i ljudstyrka var femtonde sekund under en minut, följt av en minuts tystnad innan cykeln upprepas. Väckningslarmet håller på under en timma, till dess väckningen avbryts med till/frånknappen. Tryck på till/frånknappen när larmet är aktiverat för att avbryta larmet för aktivering igen om 24 timmar.

1. Väckningen kan ställas in även om radion är påslagen.
2. Tryck på väckningsknappen  helt kort. Då börjar symbolen  blinka.
3. Tryck på vridknappen och håll den intryckt under mer än 2 sekunder när denna symbol blinkar, så avges en ljudsignal. Timsiffrorna blinkar.
4. Vrid knappen för att välja önskad larmtimma. Tryck sedan på knappen igen. Då börjar minutsiffrorna blinka.
5. Ställ in larmtiden i minuter genom att vrida knappen. Tryck därefter på knappen för att avsluta inställningen.
6. Tryck på väckningsknappen  och håll den intryckt under mer än 2 sekunder, varvid en ljudsignal avges, för att aktivera/avaktivera larmet.

I fönstret visas  när väckningen är aktiverad.

Snooze

1. Tryck på valfri knapp utom till/frånknappen när väckningslarmet aktiveras, för att aktivera snoozefunktionen. Radion eller väckningslarmet kommer att stängas av under perioder på fem minuter.
2. I fönstret blinkar både snoozesymbolen **z z Z** och larmsymbolen. Snoozefunktionen kan upprepas under en timma när larmet är aktiverat.

Insomningsfunktion

Insomningstiduret stänger automatiskt av radion efter en förutbestämd tid.

1. Tryck på till/frånknappen och håll den intryckt under mer än 2 sekunder. Då avges en ljudsignal. I teckenfönstret visas tillgängliga insomningstider i ordningen 60-45-30-15-120-90-60. Släpp till/frånknappen när önskad insomningstid visas i fönstret. Symbolen  visas i fönstret och radion spelar vald station.
2. Tryck på till/frånknappen för att avbryta insomningsfunktionen, varvid symbolen  försvinner och radion stängs av.

Bakgrundbelysning

Tryck på valfri knapp för att tända bakgrundsbelysningen i fönstret under ungefär 15 sekunder. Bakgrundsbelysningen tänds också vid sökning av stationer och när larmet har aktiverats.

Inställning av frekvenssteg

Frekvensstegen i vissa länder skiljer sig från de inställningar som gäller i radion när du köper den. Om du köper radion i Europa och har för avsikt att använda den i Nordamerika eller vissa sydamerikanska länder, kan du behöva ställa om frekvensstegen så att radion kan användas på rätt sätt.

Tryck på knappen STEP/BAND och håll den intryckt under mer än 2 sekunder med radion avstängd, för att läsa av aktuella frekvenssteg för FM-bandet. Håll knappen intryckt under ytterligare 5 sekunder för att få fram texten FM och 50 kHz blinkande, följt av en ljudsignal. Vrid vridknappen för att ändra till 100 kHz i stationsbredd.

Tryck på knappen STEP/BAND igen när stationsbredden för FM-bandet ställts in. Då visas texten MW och siffrorna 9 kHz blinkar. Vrid knappen för att ändra till stationsbredd på 10 kHz. Avsluta inställningen genom att trycka på knappen STEP/BAND igen.

Uttagen AUX och Headphones

1. Uttaget AUX (3,5 mm) på höger sida av radion är avsedd för bandspelare/miniskivspelare eller någon annan utrustning som kan leverera en linjär signal. Den interna signalen avbryts automatiskt när en kontakt sätts i detta uttag. Lysdioden AUX tänds också. Volym- och klangkontrollen kan användas för att justera ljudnivån.
2. Uttaget headphone (3,5 mm) på höger sida om radion är avsett för antingen hörlurar eller öronmussla. Den interna högtalaren kopplas automatiskt bort när hörlurskontakten ansluts.

DC OUT – ladda mobiltelefonen

Anm

När radion är avstängd kan du använda den för att ladda mobiltelefonen. Radion kan ladda telefoner för spänning på mellan 3,6-4,8 volt.

Läs telefonens instruktioner noggrant.

Koppla in laddarkabeln (ingår ej) i likspänningsuttaget. För Nokia-telefoner används standardkabeln. Vid laddning av andra telefoner ansluts laddarkabel med lämplig kontakt (ingår ej) som passar telefonen. I din tillbehörsbutik finns lämpliga laddningskablar (Nokia) och kontakter (andra märken).

Ljus

Radion är försedd med en lysdiodlampa på framsidan. Denna lampa kan tändas och släckas med hjälp av knappen LIGHT.

Tekniska specifikationer

Frekvenstäckning	FM 87,50-108 MHz MW 520-1 710 kHz (10 kHz) 522-1 710 kHz (9 kHz)
Nätanslutning	AC 120 V, 60 Hz, 25 W (USA) AC 230 V, 50 Hz, 25 W (Europa)
Batterier	6 st LR20
DC IN	Kontakt med positivt mittstift, 12 V, 1 A (driftspänning 9-14 V), med en diameter på 3,5 mm
Uteffekt	5 W, 10 % THD vid 100 Hz och DC-batteri på 9 V 7 W, 10 % THD vid 100 Hz och 110 V AC
Hörlursuttag	3,5 mm diameter, stereouttag, monoutgång Uteffekt 5 mW + 5 mW
Uttaget AUX IN	3,5 mm diameter, stereouttag, kan användas som monoingång Känslighet: 100 m Vrms vid uteffekt 5 W vid 100 Hz Ingående impedans: 47 kohm
DC UT	5 V, 500 mA
Högtalare	6,5 tum, 8 ohm, 15 W
Antenn	Inbyggd mellanvågsantenn Inbyggd FM-antenn, fjäderantenn
Lysdiodlampa	3 st. vita lysdioder, strömförbrukning 50 mA
Batteridrifttid	Ungefär 30 timmar med alkaliska batterier, vid en uteffekt på 50 mW
Mått	260 x 370 x 350 mm
Vikt	ca 4,2 kg



Om du i framtiden skulle behöva göra dig av med produkten bör du tänka på att elektriskt avfall inte skall kastas bland det vanliga hushållsavfallet. Lämna istället in radion för återvinning. Miljökontoret i din kommun kan informera dig om hur radion skall tas om hand.

