

Flyttbar Luftkonditionerare

Bruksanvisning



Attack 47

** Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk.*

Teknisk data:	Attack 47
Kyleffekt	2637 W
Strömkälla	230 V, 1-fas
Effektförbrukning	830 W
Luftcirkulation, inomhus	470 m ³ /h
Kontrollpanel	elektrisk panel, fjärrkontroll
Timer	1-12 timmar
Termostat	18 ⁰ C till 32 ⁰ C
Fläkthastigheter	2
Mått	400x377x750 mm
Slanglängd	1,5 meter
Vikt	29 kg
Kylmedie	R407C
Ljudnivå ca	52 dB

Allmänna säkerhetsföreskrifter

- * Används endast stående och på jämn yta, det måste vara minst 50 cm fri yta runt om.
- * Stick inte in föremål i maskinen eller förhindra inte luftin/utflödet.
- * Var försiktig med barn och husdjur i närheten.

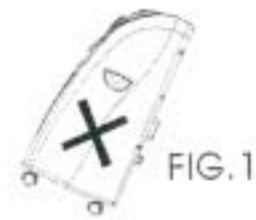


FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3

Elektriska föreskrifter

- * Endast för bruk inomhus.
- * Stäng av och dra ur kontakten när den inte används.
- * Används inte i fuktiga eller våta utrymmen.
- * Dra inte runt på maskinen med sladden.
- * Om sladden är skadad måste den bytas ut av en elektriker eller annan behörig person.

För maximal effektivitet.

- * Överskrid inte den rekommenderade rumsstorleken 50 m³
- * Stäng dörrar och fönster
- * Ha gardiner och persienner nere under den soligaste tiden på dagen.
- * Håll filter rena.
- * När rummet har nått önskade förhållanden, dra ner temperaturen och ventilationen.




FIG. 4

Framsida



- 1. Kontrollpanel
- 2. Luftuttag
- 3. Bärhandtag
- 4. Hjul


Baksida

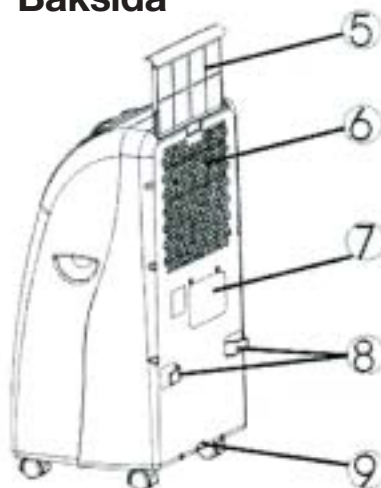

- 5. Luftfilter
- 6. Luftintag
- 7. Utblåsning
- 8. Upphängning för slang.
- 9. Dräneringshål

Tillbehör

- 10. Inåtgående adapter - som sätts på slangen och in i luftkonditioneringen..
- 11. Utåtgående adapter - som sätts på slangen och in i skummgummit (eller in i hålet i väggen, fönstret).
- 12. Utblåsningsrör.
- 13. Skummgummi - för att fylla det öppna fönstret, med hål för utblåsningsrör.
- 14. Skummgummi - för att fylla det öppna fönstret.
- 15. Runt lock för hålet i väggen/fönstret.
- 16. Dräneringsslang för ständig tömning.
- 17. Fat för vattenuppsamling.
- 18. Aktivt kolfilter.
- 19. Fjärrkontroll (endast för elektronisk).

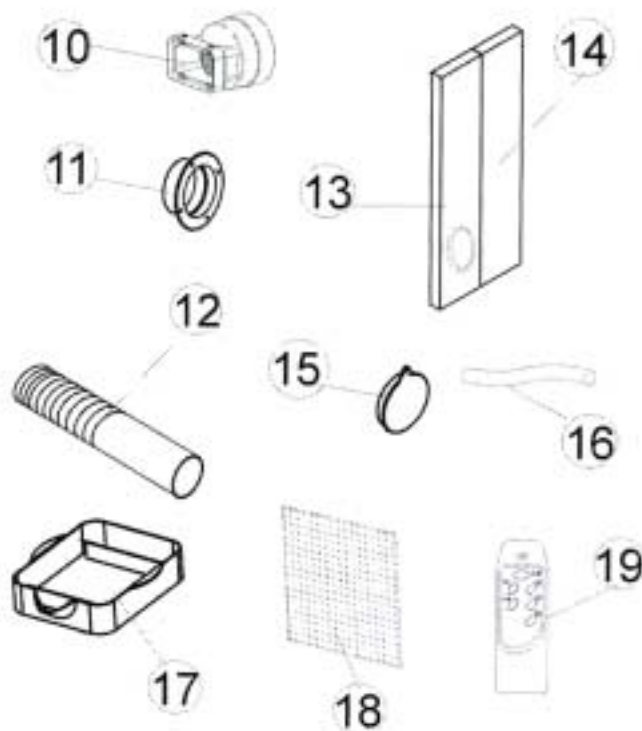


Installation

Installation av utblåsningsrör


Maskinen är en flyttbar luftkonditionering som kan flyttas från rum till rum.

1. Användning av skummgummiremsan.

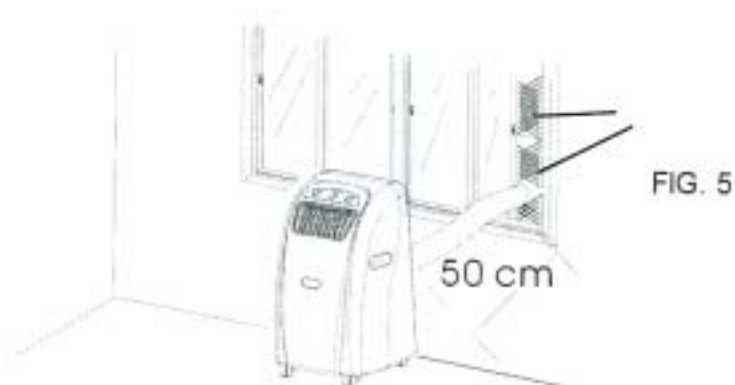

Använd skummgummiremsan i det öppna fönstret och klipp till rätt storlek om det behövs. För in utblåsningsslangen genom skummgummit

2. Användning av adapter.

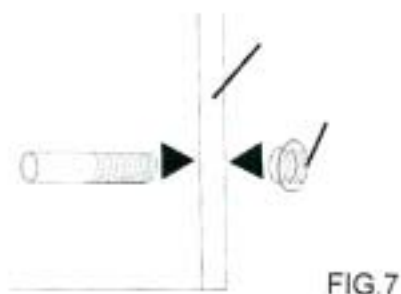

- * Tag ett 130 mm stort hål i väggen eller fönstret.
- * För in slangen genom fönstret eller väggen och sätt fast den gängade adaptorn från utsidan.
- * När den inte används, sätt igen hålet med det medsända skyddet.

Montering av utblåsningsslangen

* Använd endast den medsända slangen och sätt fast den och adaptern på baksidan av maskinen.

* Se till att inte slangen snor eller böjer sig. Detta kan orsaka att den fuktiga luften byggs upp och orsakar överhettning av maskinen och göra att den stängs av. Fig 8 & 9 visar rätt position.

* Slangen kan förlängas från 300 mm till 1500 mm, men för maximal effekt bör kortast möjliga längd användas.

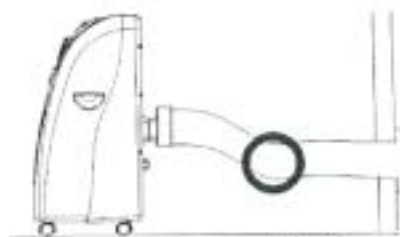


FIG. 8

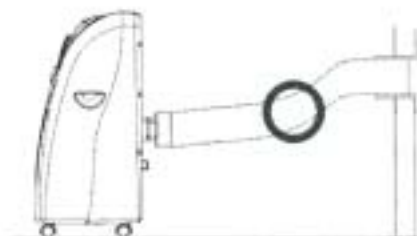


FIG. 9

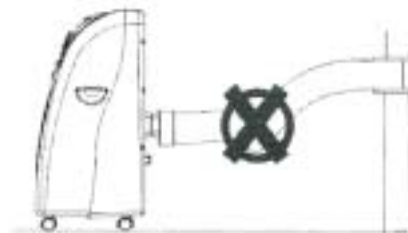


FIG. 10

Varning!

Längden på utblåsslangen är tillverkad speciellt för denna produkt. Ersätt eller förläng inte slangen med egen slang, detta kan orsaka fel.


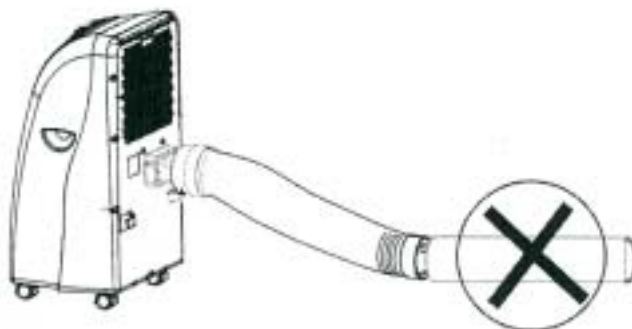


FIG. 11


Installation av kolfilter.

1. Tag bort filterskärmen från maskinen.
2. Ta isär filtret från filterskärmen.
3. Tag ur kolfiltret ur plastpåsen.
4. Sätt i kolfiltret i filterskärmen.
5. Sätt fast filtret genom att sätta tillbaka det på filterskärmen.
6. Sätt tillbaka skärmen inuti maskinen.

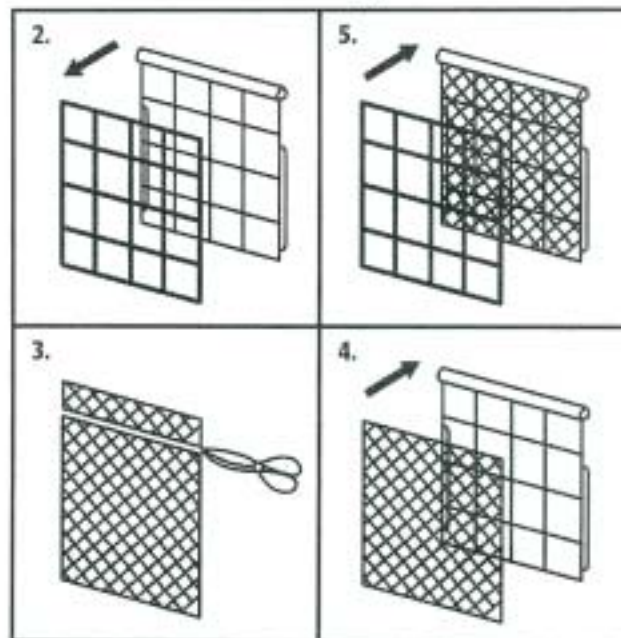

Instruktion

Endast kylande modell

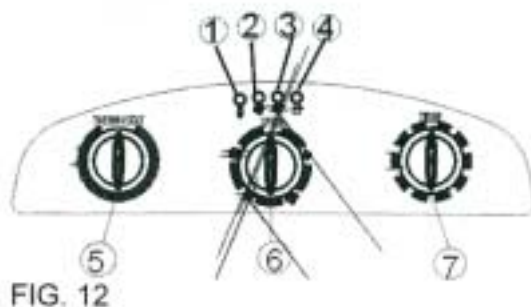

1. Strömvisare
2. Visning av fläkt drift.
3. Visning av kylning.
4. Visar full tank.
5. Termostat
6. Snabbknapp med följande möjligheter -
 - * Långsam fläkt
 - * Snabb fläkt
 - * Låg kyla
 - * Hög kyla
7. Timer (1-8 timmar) och on/off knapp.

Vrid ON/OFF

Sätt timern på ON för kontinuerlig drift (maskinen går hela tiden tills den stängs av).
Strömvisare slås på.

För att stänga av maskinen, vrid timern till OFF.

Inställning av funktioner/hastigheten på ventilationen

Endast kylande modeller

Vrid hastighetsvredet till önskad inställning:

- * Långsam fläkt
- * Snabb fläkt
- * Låg kyla
- * Hög kyla



FIG. 14

Inställning av temperatur.

Vrid termostaten för att reglera temperaturen till önskad inställning. Kylan ökar när man vrider medsols.

Inställning av timer.

Ställ in timern till önskad arbetstid (1-8 timmar). När den inställda tiden har nåtts stängs maskinen av automatiskt.

Reglering av luftflödet.



FIG. 16

Vrid på "rullknappen" för att kontrollera luftflödets riktning på de vertikala gallret. (fig 16).

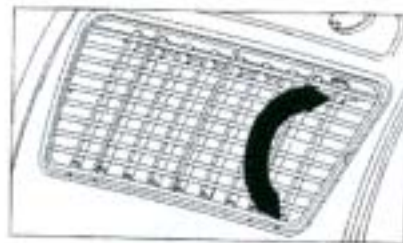


FIG.17

Flytta luftventilen direkt för att justera luftflödet i de horisontella gallret. (fig 17).

Viktigt!

1. För att förlänga maskinens livslängd så bör man vänta minst 3 minuter innan man startar maskinen igen efter avstängning.
2. Kylningssystemet stängs av om den omgivande temperaturen är lägre än den inställda. Ventilationen fortsätter däremot att fungera på inställd nivå. Om den omgivande temperaturen överskrider den inställda nivån, startar kylningen igen.