

SÄKERHETFÖRESKRIFTER



BRAND OCH EXPLOSIONSRISK

1. Färger och lösningsmedel kan vara mycket lättantändliga och brännbara.
 - Använd väl ventilerad sprutbox.
 - Undvik alla möjligheter till antändning såsom rökning, öppen eld, elektriska riskföremål.



2. ANVÄND ALDRIG LÖSNINGSMEDEL AV HALOGENKOLVÄTE (1.1.1 Trikloretalen, Metanyleklorid, etc.), som kan orsaka kemiska reaktioner med aluminium och / eller zinkbelagda eller galvaniserade delar och orsaka en explosion. Försäkra dig om att alla vätskor och lösningsmedel som används är kemiskt kompatibla med aluminium och zinkdelar. Om du är osäker skall du rådfråga leverantören av vätskorna och lösningsmedlen för att försäkra dig om kompatibiliteten. Information om material som används i pistolen kan tillhandahållas genom förfrågan.

3. För att reducera risken för statisk gnistbildning måste jordning av sprututrustning samt de objekt som skall sprutas ombesörjas under hela arbetets gång.



RISKER VID MISSBRUK

1. Rikta ALDRIG pistolen mot en människa.
2. Överskrid ALDRIG utrustningens maximala arbetstryck.
3. Släpp ALLTID luft- och vätsketryck innan rengöring, isärtagning eller service. För nödstopp och som en säkerhet vid oavsiktliga händelser rekommenderas att nära pistolen installera en kulventil som kan stänga lufttillförseln.



RISKER UNDER MÅLNINGSARBETET

1. Giftiga ångor kan bildas vid sprutmålning av vissa material, vilket kan leda till förgiftning och allvarligt skada hälsan.
 - Använd bara pistolen i väl ventilerade utrymmen.
 - Använd ALLTID skyddsglasögon, skyddshandskar, andningsskydd etc., för att förhindra giftiga ångor, lösningsmedel och färg att komma i kontakt med dina ögon eller din hud.
2. Ljudnivån som uppgavs i specifikationen mättes 1.0 m bakom framkanten på pistolen, och på en höjd av 1.6 m över golvet.
- Använd hörselskydd vid behov.



ANDRA FAROR

1. Beträd ALDRIG arbetsområden för robotar, maskiner med pendlande rörelser, transportörer etc. om inte dessa är avstängda.
2. Spruta ALDRIG mat eller kemikalier genom pistolen.
3. Modifiera ALDRIG denna produkt.

INSTALLATION

VIKTIGT:


- Denna pistol skall bara användas av en på området utbildad operatör.
 - Försäkra er om att inte pistolen blivit skadad under transporten.
 - Som tilluft till pistolen skall ren och torr luft användas.
1. Koppla en luftslang tätslutande på luftintaget.
 2. Koppla en behållare till vätskeintaget.
 3. Spola pistolens vätskepassage med ett kompatibelt lösningsmedel.
 4. Fyll behållaren med färg, testspruta och justera vätskeutflöde samt bredden på sprutbild.

LACKERINGSTEKNIK

Föreslaget lufttryck ligger inom intervallet 2.0 till 3.0 bar (29 till 43 psi) för att erhålla bästa möjliga verkningsgrad.

Sprutavståndet från pistol till arbetsstycke skall om möjligt hållas inom intervallet 150 - 2250 mm. (5.9 till 9.8 tum).

Håll färgutflödet så litet som möjligt utan att det hindrar arbetet. Detta resulterar i en bättre finish genom den finare spridningen. Pistolen skall föras på ett sådant sätt att den hela tiden hålls lodrät i förhållande till arbetsytan. Pistolen skall förflyttas i lodräta och horisontella linjer. Lutning av pistolen leder till ojämn lackering. Den rekommenderade viskositeten på färgen varierar beroende på färg och lackeringsförhållanden. Från 15 till 23 sec. / rekommenderas Ford #4.



Anest Iwata Scandinavia AB

Ögärdesvägen 6 C
433 30 PARTILLE - SWEDEN
Tel: 031-430 28 60 int.++46 31 340 28 60
Fax: 031-340 28 69 int.++46 31 340 28 69
E-mail: info@anest-iwata.se
Webb: www.anest-iwata.se alt. www.aise.se

Instruktionsmanual

AZ 5

Gravitationsmatad Sprutpistol med runt sprutfält



Tillverkas av: AIR GUNSA S.r.l. - Via degli Arceri, 1 - 20010 Cardano al Campo (VA) Italy



S Före användning, justering eller underhåll, är det viktigt att instruktionsmanualen läses mycket noggrant. Manualen skall förvaras på en säker plats som referens för framtida behov.



VIKTIGT

För ett säkert handhavande och underhåll av utrustningen får denna sprutpistol endast användas av en på området utbildad operatör. Allt felaktigt användande eller behandlingar utöver de som angivits i denna manual täcks inte av garantin. AIR GUNSA avsäger sig allt ansvar för olyckor eller skador som orsakats p.g.a. försumlighet med att observera de drift- och säkerhetsprocedurer som beskrivs i denna manual. För att göra denna manual användarvänlig, presenteras informationen i en kort och koncise form. Om du skulle behöva ytterligare information angående sprutpistolen, eller om någon del saknas eller har skadats under transport, var god kontakta din närmsta ANEST IWATA handlare (se sista sidan).

UNDERHÅLL EFTER LACKERING




VARNING

INNAN ISÄRTAGNING, RENGÖRNING ELLER SERVICE SKALL LUFTEN OCH BESTRYKNINGSMATERIALET STÄNGAS AV OCH TRYCKET SLÄPPAS GENOM ATT HÅLLA INNE AVTRYCKAREN. VAR FÖRSIKTIG VID ISÄRTAGNING AV SPRUTPISTOLEN EFTERSOM DENNA INNEHÅLLER VASSA DELAR. INNAN ISÄRTAGNING SKALL INSTRUKTIONSMANUALEN LÄSAS NOGGRANT.

- 1) Håll överbliven färg i en annan behållare och rengör därefter färgkanaler och luftmunstycke. Spruta med en liten mängd tinner för att rengöra färgkanalerna. Slarvig rengöring leder till felaktig sprutbild och partiklar i färgen. Rengör omedelbart efter användandet av tvåkomponentsfärg.
- 2) Rengör andra delar med bifogad borste som doppats i tinner, och med trasor.
- 3) Gör klart rengöringen av färgkanalerna innan isärtagning.
- 4) Ta bort färgmunstycket efter det att färgnålen avlägsnats eller medan du håller undan färgnålen, detta för att skydda sätesdelen.
- 5) Håll färgnålspaketet på plats medan du för hand drar åt färgnålspackningen. Dra sedan gradvis åt med en fast nyckel. Justera packningssatsen genom att trycka in avtryckaren och studera färgnålens rörelse. En för hård åtdragning resulterar i att färgnålens rörelse bromsas och det uppstår ett läckage från toppen av munstycket.
- 6) Vrid justerratten för sprutbildens motsols för att öppna den helt. Dra sedan åt styrningen för sprutbildsjusteringen i i pistolkroppen.



70 cc akulon GRAVITATION kopp		
W0012320100	GRAVITATION KOPP 70 cc	Ref.Del 17
W2011141500	LOCK	Ref.Del 17-1
200 cc akulon GRAVITATION kopp		
W0010920900	GRAVITATION KOPP 200 cc	Ref.Del A
W2COM1009	LOCK + ANTI DROPP	Ref.Del A-1
W2KIT07	ANTI DROPP SET 5 st.	Ref.Del D
W2052591812	ADAPTING NIPPEL	Ref.Del E

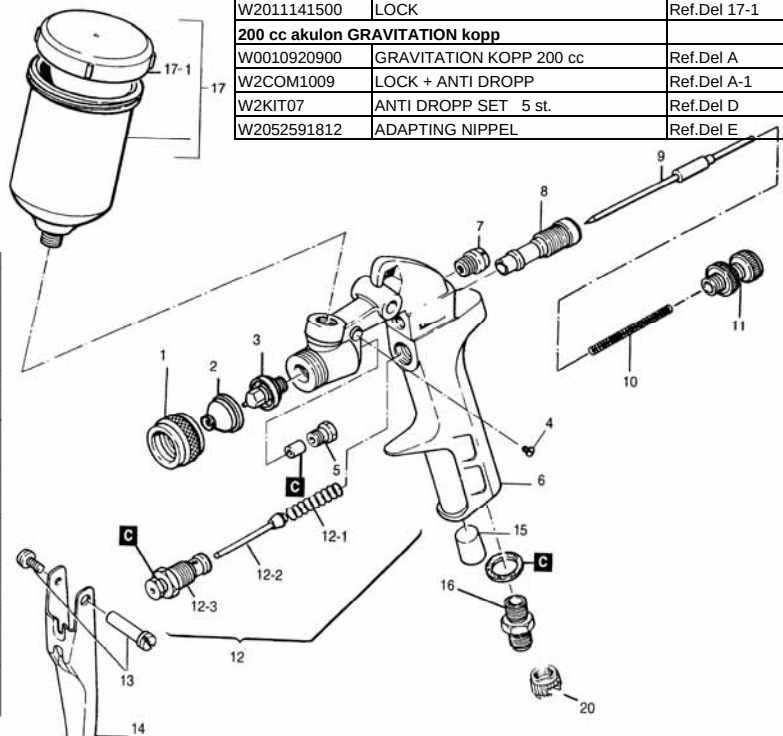

Modell							
AZ5	0,3	57	19,6	40	-		
AZ5	0,5	60	26,9	50	-		
AZ5	0,8	80	41,6	55	-		372
AZ5	1,0	77	62,9	60	-		

ARTNR	BENÄMNING		
W2011140200	LUFTMUNSTYCKE	ø 0,3	Ref.Del 2
W2011140700	LUFTMUNSTYCKE	ø 0,5	Ref.Del 2
W2011140800	LUFTMUNSTYCKE	ø 0,8	Ref.Del 2
W2011140900	LUFTMUNSTYCKE	ø 1,0	Ref.Del 2
W2012330800	FÄRGNÅL + FÄRGMUNSTYCKE SET	ø 0,3	Ref.Del 3 + 9
W2012330900	FÄRGNÅL + FÄRGMUNSTYCKE SET	ø 0,5	Ref.Del 3 + 9
W2012331000	FÄRGNÅL + FÄRGMUNSTYCKE SET	ø 0,8	Ref.Del 3 + 9
W2012331100	FÄRGNÅL + FÄRGMUNSTYCKE SET	ø 1,0	Ref.Del 3 + 9
W2011140100	LUFTMUNSTYCKE SKYDD		Ref.Del 1
W2COM5004	SKRUV		Ref.Del 4
W2011131100	NÅLPACKNING MUTTER		Ref.Del 5
W2010940500	PLUGG		Ref.Del 7
W2010940600	FÄRGNÅL GUIDE		Ref.Del 8
W2012340400	FÄRGNÅL FJÄDER		Ref.Del 10
W2012331500	FÄRG JUSTERINGS KNOPP		Ref.Del 11
W2012320200	LUFT VENTIL SET		Ref.Del 12
W2010942100	LUFT VENTIL FJÄDER		Ref.Del 12-1
W2012331600	LUFT VENTIL		Ref.Del 12-2
W2010930400	LUFT VENTIL SÄTE SET		Ref.Del 12-3
W2COM4008	AVTRYCKARE SKRUV		Ref.Del 13
W2010941800	AVTRYCKARE		Ref.Del 14
W2COM6003	PLUGG		Ref.Del 15
W2052191414	LUFT NIPPEL G 1/4" M		Ref.Del 16
W2500100400	PACKNING SET		Ref.Del C
W2KIT02	RENGÖRINGS KIT		Ref.Del G
W3052091400	FRÅST MUTTER		
W2052391406	ANSLUTNING SLANG MED MUTTER		
W2052391408	ANSLUTNING SLANG MED MUTTER		
W2050591400	PLUGG KOPPLING M/F 1/4"		