


Snabbguide K500

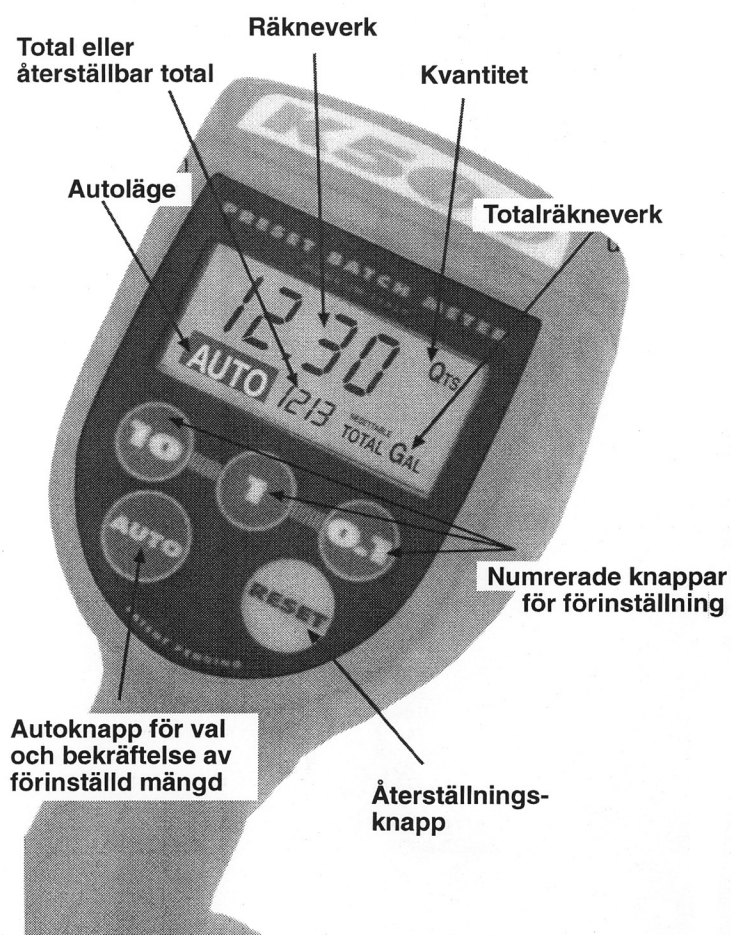


PIUSI
FLUID HANDLING
TECHNOLOGY

K500 by Piusi



Manuell påfyllning

Om K500 är avstängd tryck RESET för återstart

Senast tömda mängd visas

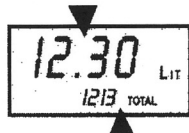

För att återställa totalen tryck och håll ner RESET. Rutan visar då:

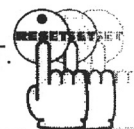


Återställbar total

För att återställa räkneverket tryck RESET igen.



Tryck in avtryckaren för att tömma.

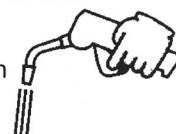


Släpp avtryckaren för att avsluta.



Förinställning av mängd för AUTO-påfyllning

Förinställning av förinställd mängd

Om oljemätaren är avstängd tryck RESET för återstart. rutan visar:

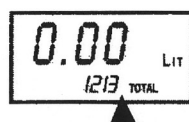


Rutan visar vald mängd.



Auto blinkar.

För att välja ny förinställd mängd tryck på de numererade knapparna.

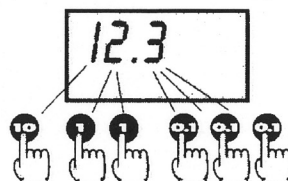

För bekräftelse av den förinställda mängden tryck och håll ner AUTO-knappen till rutan visar



Återställd total.

AUTO-meddelande blinkar inte



Total mängd

Att välja förinställning av mängd som ofta används.

K500 lagrar:


AUTO senast förinställda använda mängd

AUTO 1-2-3-4-5.

5 st förinställbara mängder som ofta används.

Om mätaren är av, tryck RESET för återstart.

Senast använda mängd.

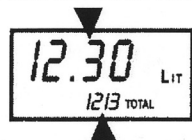


Ej återställbar total.

Press **AUTO**.
rutan visar förinställd
mängd i **AUTO** senast.



Förinställd mängd.

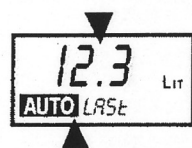

AUTO last blinkar.

Tryck **AUTO** igen,
rutan visar den förinställda
mängden som är lagrad i
AUTO 1.



Förinställd mängd




AUTO blinkar

för att visa andra lagrade
mängder, tryck **AUTO**
till önskad mängd är nådd.



Blinkande meddelande

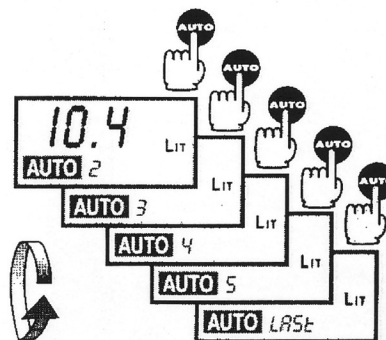

För bekräftelse av
förinställd mängd
tryck och håll ner
AUTO-knappen
tills rutan visar




K500 är färdig att börja påfyllning i
AUTO-läge.

Påfyllning i AUTO-läge

Att börja påfyllning

Tryck in avtryckaren helt och släpp sedan.



Avtryckaren förblir alltså låst i öppet läge.




Påfyllning av resterande mängd sker i AUTO-läge.

För att fylla på resterande mängd tryck **inte** RESET.



För att avbryta


Tryck in avtryckaren hela vägen och släpp den sedan.

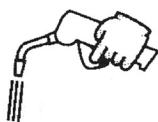

Den tömda mängden läggs till den tidigare i AUTO-läge. Den förinställda mängden som ställts in tidigare och som syn i totalen börjar blinka för att visa att förinställd mängd har överskridits.

VARNING


För att undvika oljespill bör K500 övervakas medan den i AUTO-läge fyller på.



Blinkande mängd

Automatiskt stopp.

Stannar automatiskt när förinställd mängd nås. AUTO-lampan försvinner från rutan.



GELINS Skara
KGK
– kvalitet genom kunskap –

Kalibrering K500

K500 är utrustad med en mätare som har hög precision, oavla kugghjul och är förkalibrerad från fabrik.

Varför kalibrera?


Om K500 används för: vätskor med en annan viskositet.

Hur kalibrerar man?

K500 tillåter användaren att göra en elektronisk kalibrering.

- För att starta kalibreringen tryck "Reset".
- Tryck "Auto" + "Reset" knapparna, håll de inne tills displayen visar "SET".
- Tryck "Auto" för att ändra och håll därefter in "Auto" knappen för att byta funktion efter varje val.
- Efter P5 kommer displayen att blinka "CAL" inställd faktor är 1,000.

Nu kan man starta påfyllningen i ett kalibrerat kärl inte mindre än 5 liter. När volymen i kärlet är rätt så ser man på displayen vad mätverket indikerar. Om volymen är för stor tryck på knappen 0,1 för att minska, är den för liten tryck på knappen 10 för att öka. När den rätta volymen är inställd tryck "Auto" för att bekräfta.

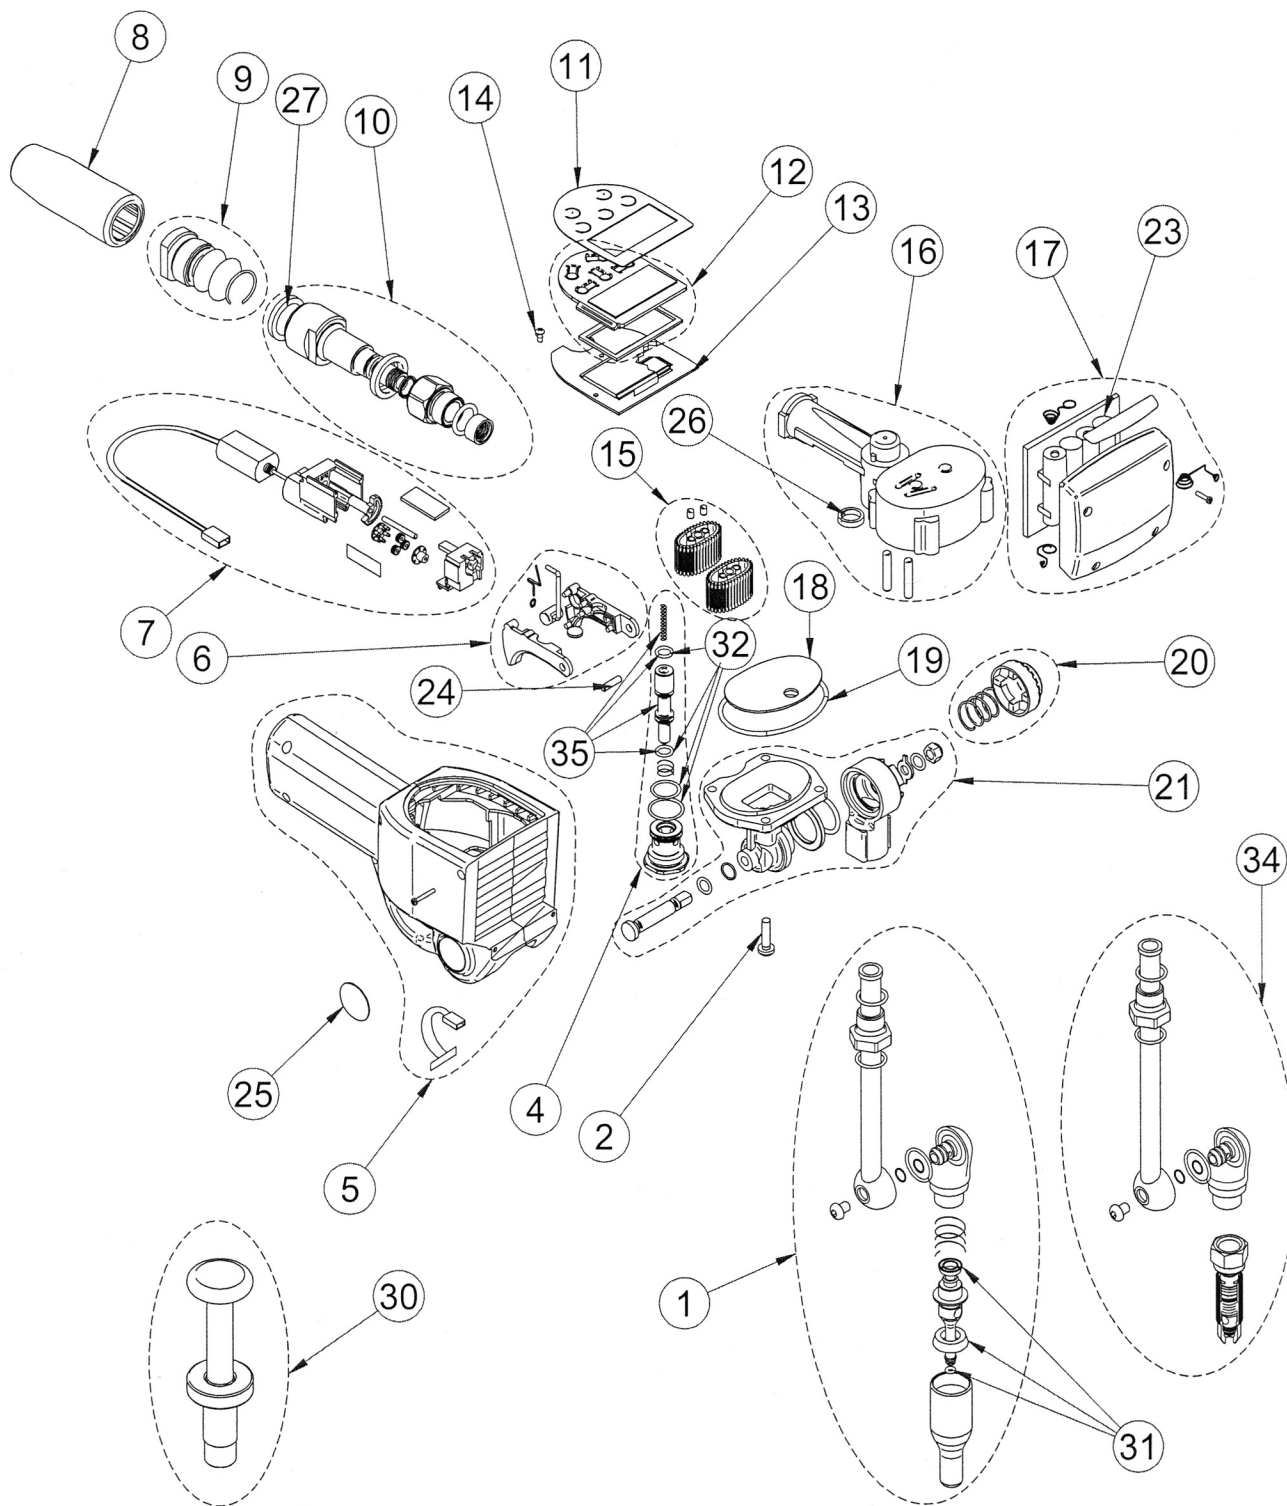

F0068700B K500 PRESET BATCH NOZZLE METER

Spare Parts List cod. F0068700B K500 PRESET BATCH NOZZLE METER

Pos.	Material Code	Description	QT	UM
0001	R12519000	GROUP SPOUT K500	1	PC
0002	R09909000	SCREW M5X20 TORX HEAD	1	PC
0004	R13481000	GROUP VALVE + SPRING	1	PC
0005	R12564000	HALF-SHELL ASSEMBLY,COMPLETE	1	PC
0006	R12561000	TRIGGER ASSEMBLY K500 RAL 7011	1	PC
0007	R12560000	MOTOR ASSEMBLY	1	PC
0008	F09659000	SWIVEL PROTECTION - BLACK	1	PC
0009	R12555000	MALE ADAPTER 1/2" BSP ASSEMBLY	1	PC
0010	R12556000	SWIVEL 1/2" BSP FEMALE ASSEMBLY	1	PC
0011	R09635000	LABEL LCD K500	1	PC
0012	R10703000	PROTECTION AND LCD-GASKET ASSEMBLY	1	PC
0013	R1255900C	K500 ELECTRONIC BOARD -NW-	1	PC
0014	R11777000	SCREW UNI 8112 M3X6 (3PCS)	1	PC
0015	R09816000	GEAR ASSEMBLY WITH MAGNET	1	PC
0016	R10699000	GROUP BODY + PLUG + SEAL K500	1	PC
0017	R12807000	BATTERY PACK K500	1	PC
0018	R09391000	CHAMBER PLATE K500	1	PC
0019	R09680000	KIT GASKET OR 3212 (10pcs)	1	PC
0020	R12941000	ARCULATED JOINT BUTTON	1	PC
0021	R1256600A	COVER ASSEMBLY	1	PC
0023	R14541000	ALKALINE BATTERY 1,5 AA size 4 pcs)	1	PC
0024	R09661000	TRIGGER SHAFT	1	PC
0025	R09750000	ROUND LABEL RIGHT SHELL K500	1	PC
0026	R09679000	SEAL L-CUP - RL 12x16x3.6 - ZURCON	1	PC
0027	R12149000	RING 28.3 x 22.5 sp.2mm	1	PC
0030	R13954000	KIT TOOL FOR FITTING SEAL K500	1	PC
0031	R12057000	KIT SEAL FOR NO DRIP VALVE K500	1	PC
0032	R14717000	KIT ORING FOR FOR PLUG AND PIN (10 PCS)	1	PC
0033	F14719000	KIT TOOLING FOR K500 ORING ASSEMBLY	1	PC
0035	R12563000	GROUP VALVE PISTON	1	PC