



**3:1 RATIO AIR OPERATED HIGH VOLUME OIL PUMPS PUMPMaster 4  
BOMBAS NEUMÁTICAS DE ACEITE PUMPMaster 4, RATIO 3:1**

Parts and technical service guide  
Guía de servicio técnico y recambio

Cód.:

340100

341100


**Description / Descripción**

GB

Compressed air operated piston reciprocating medium pressure pumps. Suitable for the transfer of heavy viscosity oil and distribution of oil through pipe works, hose reels and meters. High output allows simultaneous operation when used with multi outlet systems. These pumps can be supplied as separate components or as complete systems with all the elements necessary for its installation. These pumps may be mounted on drums, tanks or wall, using the appropriate accessories.

E

Bombas de pistón alternativo accionadas por aire comprimido de media presión para transvasar aceites viscosos o distribución de aceite a través de conducciones, incluso suministrando fluido en varias salidas provistas de enrolladores y contadores. Las bombas pueden ser suministradas como componentes separados o en forma de sistemas completos con todos los elementos precisos para su instalación. Han sido concebidas para montaje sobre bidón, cisterna o mural, utilizando los accesorios de aspiración de fluido apropiados.

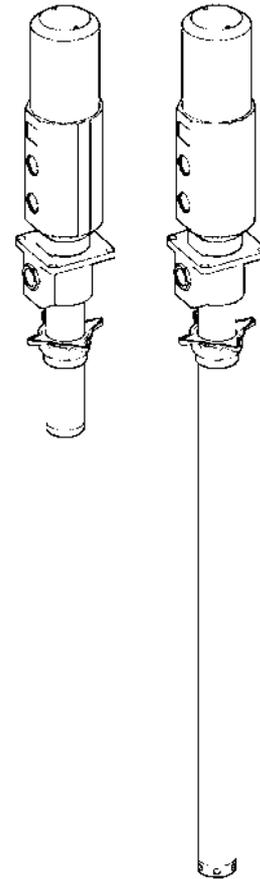

**Installation / Instalación**

GB

These pumps can be mounted directly on drums, tanks, or on a wall bracket fitted with a 2" bung (Fig 2). Loose the star nut (1) of the bung adaptor to remove the inferior nut (3), and screw this into the 2" bung opening of the drum or bracket. Place the star nut (1) and the ring (2) on the suction tube. Introduce the pump through the opening and fasten the assemble at the desired height by tightening the star nut (1).

E

Las bombas pueden ser montadas directamente sobre bidones, cisternas o sobre un soporte mural que dispongan de rosca 2" BSP H (Fig. 2). Afloje la tuerca en estrella (1) del adaptador para extraer la parte inferior del mismo (2) y rosclarla en el brocal de 2" del bidón o del soporte. Coloque la tuerca en estrella (1) y el anillo (2) del adaptador en el tubo, introduzca la bomba por el brocal y apriete el conjunto a la altura deseada.

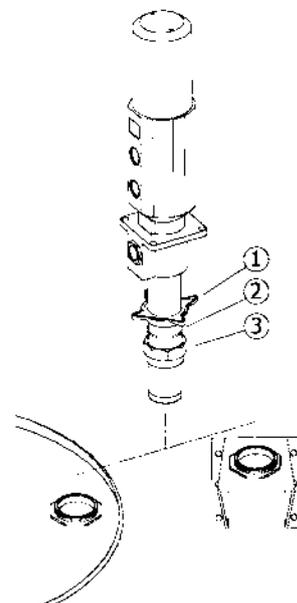


Fig. 2

GB

See figure 3 for a typical installation with all the recommended accessories for the pump to operate correctly.

**NOTE:** The compressed air supply must be between 3 and 10 bar (40 – 140 psi), being 6 bar (90 psi) recommended pressure. An air closing valve must be installed, in order to be able to close the compressed air line at the end of the day (If the air inlet not is closed and there is a leakage in some point of the oil outlet circuit, the pump will start automatically, emptying the container).

E

A título informativo, se muestra en la figura 3 una instalación típica con todos los elementos recomendados para su correcto funcionamiento.

**NOTA:** La presión de alimentación de aire debe estar comprendida entre 3 y 10 bares siendo 6 bares la presión recomendada. Es aconsejable instalar, asimismo, una válvula de cierre para poder cerrar la alimentación de aire al final de la jornada. (En caso de roturas o fugas en la salida de aceite, si la alimentación de aire no está cerrada, la bomba se pondría en marcha automáticamente, pudiendo vaciarse completamente el depósito).

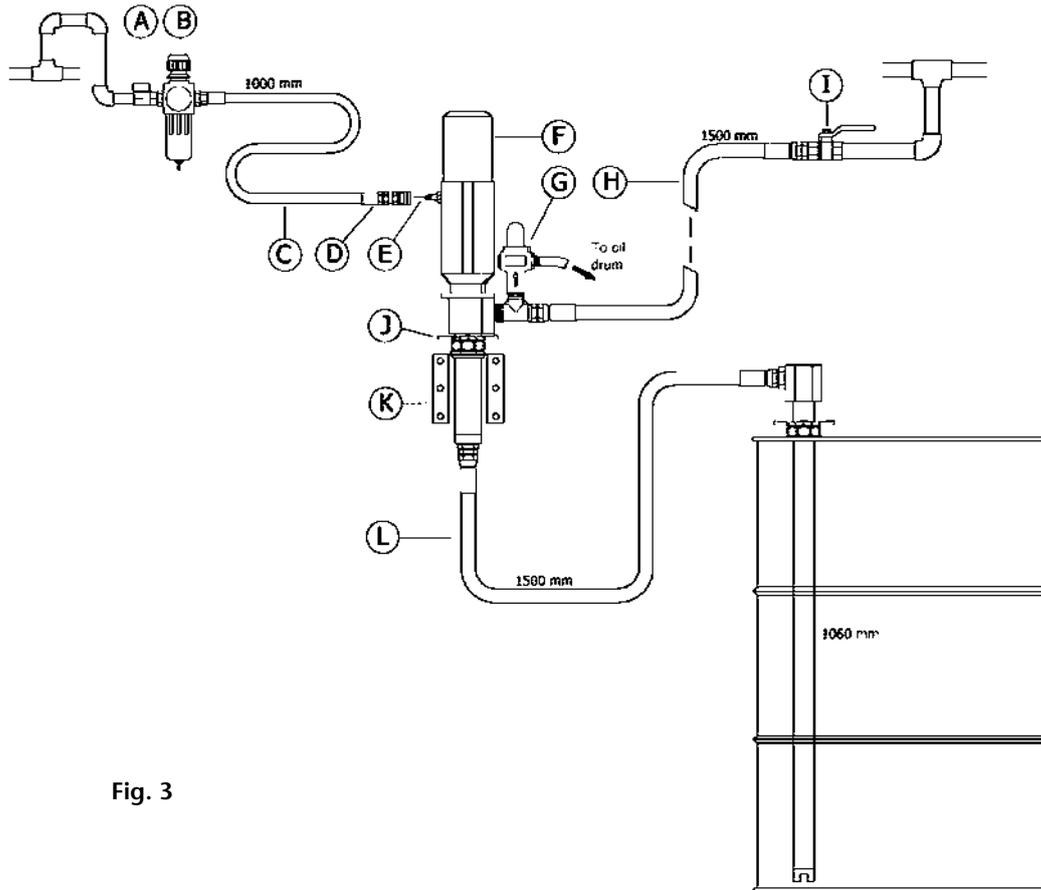


Fig. 3

Pos	Description	Descripción	Description	Part N°
A	Air closing valve	Válvula de cierre de aire	Vanne d'arrêt pour ligne air	950319
B	Filter Regulator	Filtro Regulador	Régulateur/filtre	241501
C	Air hose	Manguera de aire	Flexible de liaison air	247710
D	Quick coupling	Enchufe rápido	Raccord rapide	250138
E	Connection nipple	Conector rápido	Embout pour raccord rapide	259038
F	3:1 Pump PM4 (stubby)	Bomba PM4 3:1 (corta)	Pompe PM4 3:1 (courte)	340100
G	Pressure relieve valve	Válvula de descarga	Clapet de décharge	362913
H	Oil hose	Manguera de aceite	Flexible d'huile	362301
I	Oil closing valve	Válvula de cierre de aceite	Vanne d'arrêt pour circuit d'huile	950303
J	Bung adaptor	Adaptador deslizante	Bague de fixation	360002
K	Wall bracket	Soporte mural	Support murale	360102
L	Suction attachment	Conjunto de succión	Ensemble d'aspiration	367000

## Operation/ Modo de empleo

**GB**

This pump is self-priming. To prime it the first time, you must connect the air supply to the pump and slowly increase the air pressure from 0 to the desired pressure using a pressure regulator, while keeping the outlet valve (ex. an oil control gun) opened. Once oil starts to come out through the oil gun/ guns, the pump is primed.

**NOTE:** It is important that the foot valve does not get in contact with dirty areas, such as a workshop floor, because it may enter dirt or foreign particles that can damage the seals.

**E**

Esta bomba es auto-cebante. Para cebarla la primera vez, es conveniente conectar el aire a la bomba incrementando la presión lentamente desde 0 bares a la presión deseada con el regulador de presión, manteniendo la válvula de salida (Ej. una pistola de aceite) abierta. Cuando el aceite empieza salir de la pistola/ las pistolas, la bomba está cebada.

**NOTA:** Es importante que la válvula de pie no esté en contacto con zonas sucias, tales como el suelo de un taller, porque puede entrar virutas o partículas que podrían llegar a dañar las juntas.

## Troubleshooting/ Anomalías y sus soluciones

**GB**

Symptoms	Possible Reasons	Solutions
The pump is not working or there is no oil delivery.	Not enough air supply pressure.	Increase the air supply pressure.
	Some outlet line component is clogged or closed.	Clean or open the outlet circuit.
The pump begins to operate very fast.	The drum/tank is empty or the oil level is beneath the suction tube inlet.	Replace the drum/fill the tank or lower the suction tube until the inlet reaches the oil level.
The pump keeps on operating although the oil outlet is closed.	There is an oil leakage in some point of the outlet circuit.	Verify and tighten or repair.
	Impurities in the upper valve [(23)-(29)] or in the foot valve [(32)-(36)].	Dismount and clean. Replace in case of damage.
Oil leakage through the air outlet muffler.	Oil has by-passed to the air motor caused by worn or damaged packing set (18).	Replace the packing set (18).
Air leakage through the air outlet muffler.	The piston seal (13) is worn or damaged.	Dismount and clean. Replace in case of damage.
	The air motor dolly (1) is scratched.	Replace air motor dolly (1).
	The air piston rod (9) is scratched.	Replace the piston rod (9).
	The reversing set (4) is worn or damaged.	Replace the reversing set (4).
Diminution of the oil delivery.	Impurities in the upper valve [(23)-(29)] or in the foot valve [(32)-(36)].	Dismount and clean. Replace in case of damage.
The pump operates one cycle and stops.	The top reversing spring (2) is damaged.	Replace the top reversing spring (2).

**E**

Síntomas	Posibles causas	Soluciones
La bomba no funciona o no hay entrega de aceite.	Presión de suministro de aire no adecuada.	Incrementa la presión de suministro de aire.
	Algún elemento del circuito de salida está obstruido o cerrado.	Limpie o abra el circuito de salida.
La bomba empieza a bombear mucho más deprisa.	El bidón esta vacío o el nivel de la aceite esta por debajo de la entrada de la bomba.	Sustituir el bidón o calar el tubo de succión hasta llegar al nivel del aceite.
La bomba sigue funcionando aunque se cierre la salida de aceite.	Existe fuga de aceite en algún punto del circuito de salida.	Verificar y apretar o reparar.
	Suciedad en la válvula superior [(23)-(29)] o en la válvula de pie [(32)-(36)].	Desmontar y limpiar las válvulas. En caso de deterioro, sustituir las.
Pérdida de aceite por el silenciador del escape de aire.	Aceite ha pasado al motor de aire causado por deterioro del conjunto empaquetadura (18).	Sustituir el conjunto empaquetadura (18).
	El collarín del vástago (13) está deteriorado.	Sustituir el collarín del vástago (13).
	La cazoleta (1) del motor de aire está rayada.	Sustituir la cazoleta (1).
	El vástago (9) está rayado.	Sustituir el vástago (9).
Disminución del caudal de entrega de aceite.	El conjunto inversor (4) desgastado.	Sustituir el conjunto inversor (4).
	Suciedad en la válvula superior [(23)-(29)] o en la válvula de pie [(32)-(36)].	Desmontar y limpiar las válvulas. En caso de deterioro, sustituir las.
La bomba empieza funcionar, pero para después de un ciclo.	Rotura del muelle inversor superior (2).	Sustituir el muelle inversor superior (2).

GB

**WARNING:** Before starting any kind of maintenance or repair, disconnect the compressed air supply and open a downstream valve to relieve the oil pressure.

E

**ATENCIÓN:** Antes de empezar cualquier tipo de mantenimiento o reparación, desconecte el aire de alimentación y accione la válvula de salida para soltar la presión del aceite.

*Separate the air motor from the pump/ Como separar el motor de aire de la bomba*

GB

1. Attach the pump to a vice in horizontal position, grabbing it by the pump body (14).
2. To unscrew the suction tube (31) from the pump body (14), use a 40 mm wrench on the hexagon of the foot valve body (35) (fig. 4). Pull first clockwise to break the sealing, and then counter clockwise to loosen and remove the tube assembly.
3. Remove the pin (21) situated in the upper part of the connecting rod (20) (fig. 5) and unscrew the rod from the air piston (9).

E

1. Fijar la bomba en una mordaza agarrando por el cuerpo de la bomba (14) con la bomba en posición horizontal.
2. Para desenroscar el tubo de aspiración (31) del cuerpo de la bomba, usar llave fija de 40 mm en el cuerpo válvula de pie (35) (Fig. 4). Tirar primero contra las agujas del reloj para romper el sellador y luego hacia el otro sentido para desenroscar y quitar el conjunto tubo de aspiración.
3. Extraer el pasador (21) situado en la parte superior del eje válvula impulsión (20) (Fig. 5) y desenroscar el eje del vástago (9).

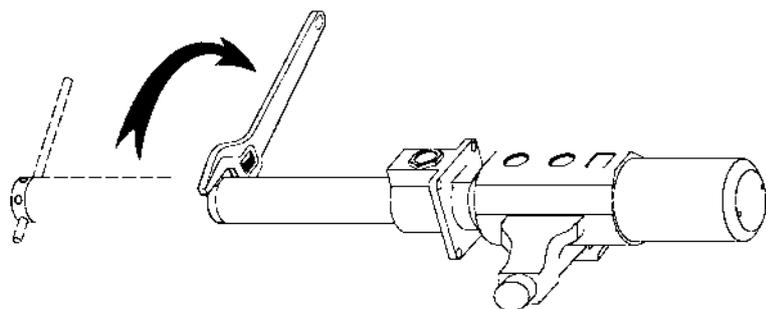


Fig. 4

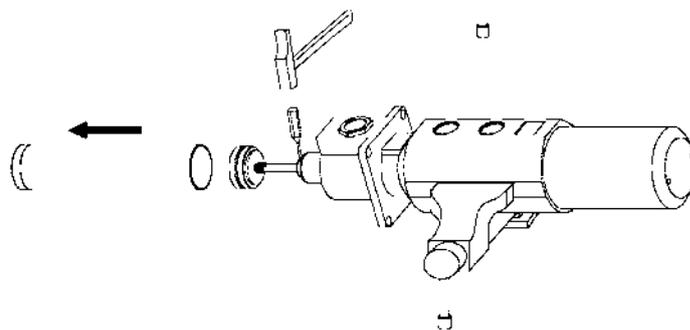


Fig. 5

Foot valve/ Válvula de pie

GB

1. Attach the suction tube assembly to the vice and unscrew the foot valve body (35) from the suction tube.
2. Unscrew the nut (36) and clean the washer (34) and the valve body (35), replace in case of damage. Assemble the pump following the previous instructions, reversing each step.

E

1. Fijar el conjunto tubo de succión en la mordaza y desenroscar el cuerpo válvula de pie (35) del tubo de succión.
2. Desenroscar la tuerca (36) y limpiar la arandela (34) y el cuerpo válvula (35), en caso de deterioro sustituirlos. Volver a montar en orden contrario.

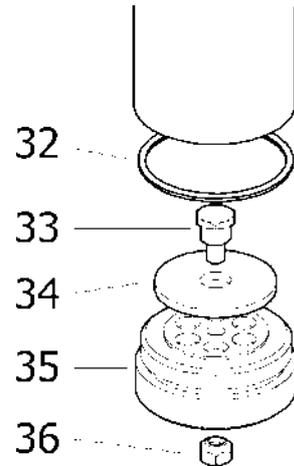


Fig. 6

Impulsion valve/ Válvula de impulsión

GB

1. Unscrew the valve seat (29) from the valve body (23) and remove the washer (28), the oil plunger (27), the washer (26), the ball (25) and the spring (24).
2. Clean these parts carefully. In case of damage, replace the affected parts.
3. Assemble the pump following the previous instructions, reversing each step.

E

1. Desenroscar el asiento válvula (29) del cuerpo válvula (23) y quitar la arandela (28), el collarín (27), la arandela (26), la bola (25) y el muelle (24).
2. Limpiar estas piezas cuidadosamente. En caso de deterioro, sustituir los elementos afectados.
3. Volver a montar en orden contrario.

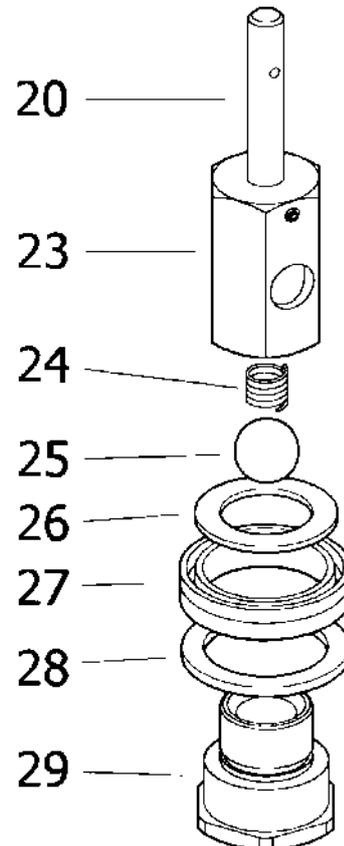


Fig. 7

Inverting set and air motor/ Conjunto inversor y motor de aire

GB

1. Fix the air motor body (14) in a suitable way and unscrew the air motor dolly (1) using a v- in the holes on the top of the air motor dolly and remove it.
2. Check the upper spring (2) and the spring stop (3) inside the air motor dolly (1). Replace in case of damage.
3. Dismount the lower circlip (15) and muffler (16) and pull up the inverting set (4) until the hole in pump piston (9) gets visible in the opening where the muffler was dismantled. Introduce a steel rod (8 mm) in the hole to lock the piston.
4. Use a prepared 17mm wrench (see fig. 9) to disassemble the inverting set (4).
5. Remove the piston (9) and disassemble the circlip (11), the washer (12) and the seal (13) (fig. 10). Check the piston for scratches and replace damaged parts.
6. Assemble the pump following the previous instructions, reversing each step.

E

1. Fijar el cuerpo motor (14) adecuadamente y desenroscar la cazoleta (1) usando una .. en los agujeros en la parte superior de la cazoleta y quitarla.
2. Verificar el muelle superior (2) y el tope muelle (3) en la cazoleta (1). Sustituir en caso de deterioro.
3. Desmontar el anillo de seguridad (15) inferior y el silenciador (16) y tirar el conjunto inversor hacia arriba hasta que el agujero en el vástago (9) quede visible en la apertura donde el silenciador fue quitado. Introducir una varilla acerada (8mm) en el agujero del pistón para bloquear el mismo.
4. Desenroscar el conjunto inversor (4) con una llave fija de 17mm preparada (Fig. 9).
5. Quitar el vástago (9) y desmontar el anillo de seguridad (11), la arandela (12) y el collarín (13) (Fig. 10). Verificar que el vástago no esté rayado y sustituir piezas deterioradas.
6. Volver a montar en orden contrario.

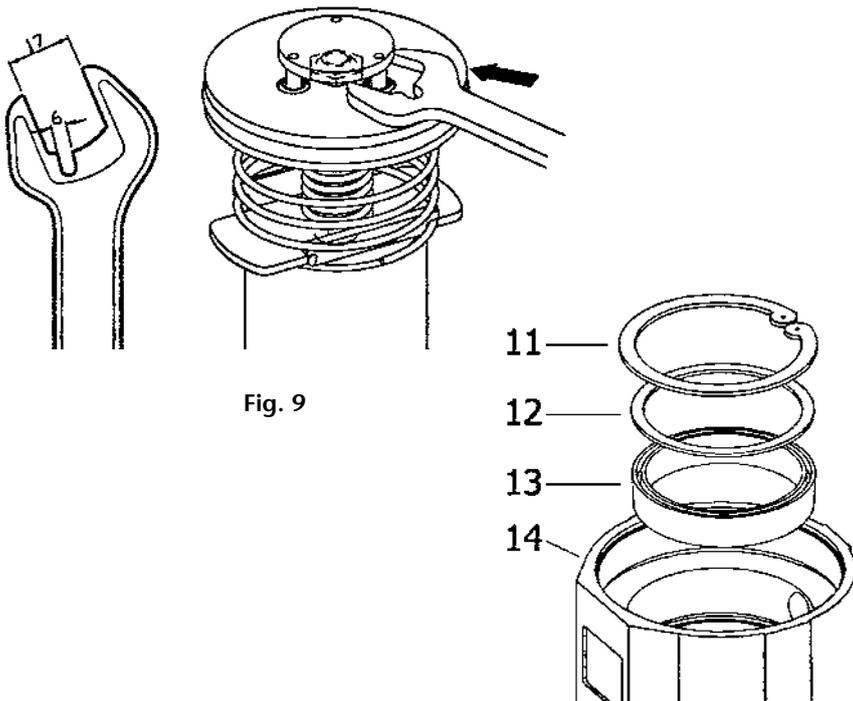


Fig. 9

Fig. 10

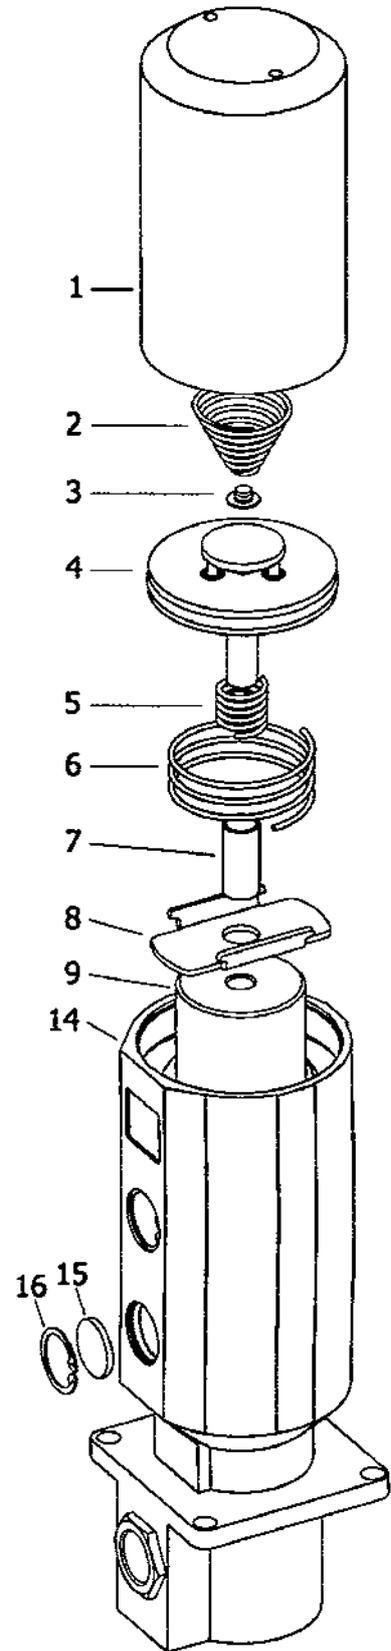


Fig. 8

Packing set/ Conjunto empaquetadura

GB

1. Follow the procedure for the air motor until the air piston (9) is outside the air motor body.
2. Remove the circlip (19) and the packing set (18) from the air motor body (14). Replace in case of damage.
3. Assemble the pump following the previous instructions, reversing each step.

**NOTE:** The packing set is directional and must be mounted with the seals positioned as shown in fig.12.

E

1. Seguir el procedimiento del motor de aire hasta haber extraído el vástago (9) del cuerpo motor.
2. Quitar el anillo de seguridad (19) y el conjunto empaquetadura (18) del cuerpo motor de aire (14). Sustituir en caso de deterioro.
3. Volver a montar en orden contrario.

**NOTA:** El conjunto empaquetadura debe ser montada con las juntas según fig. 12.

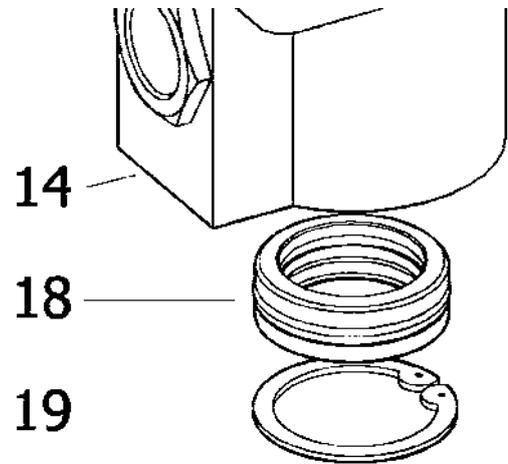


Fig. 11


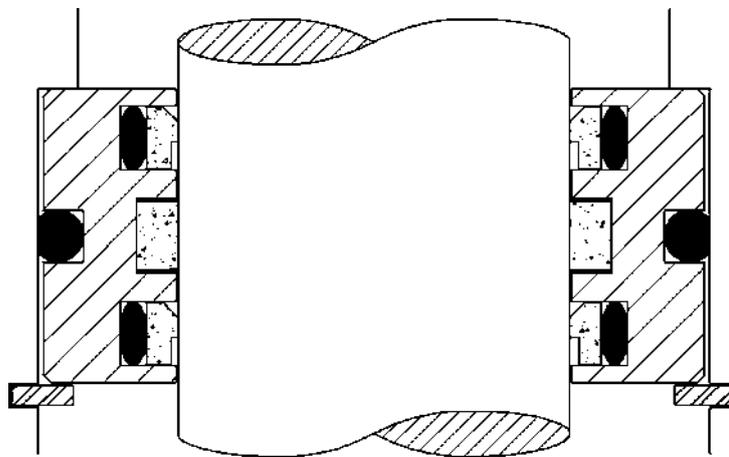


Fig. 12

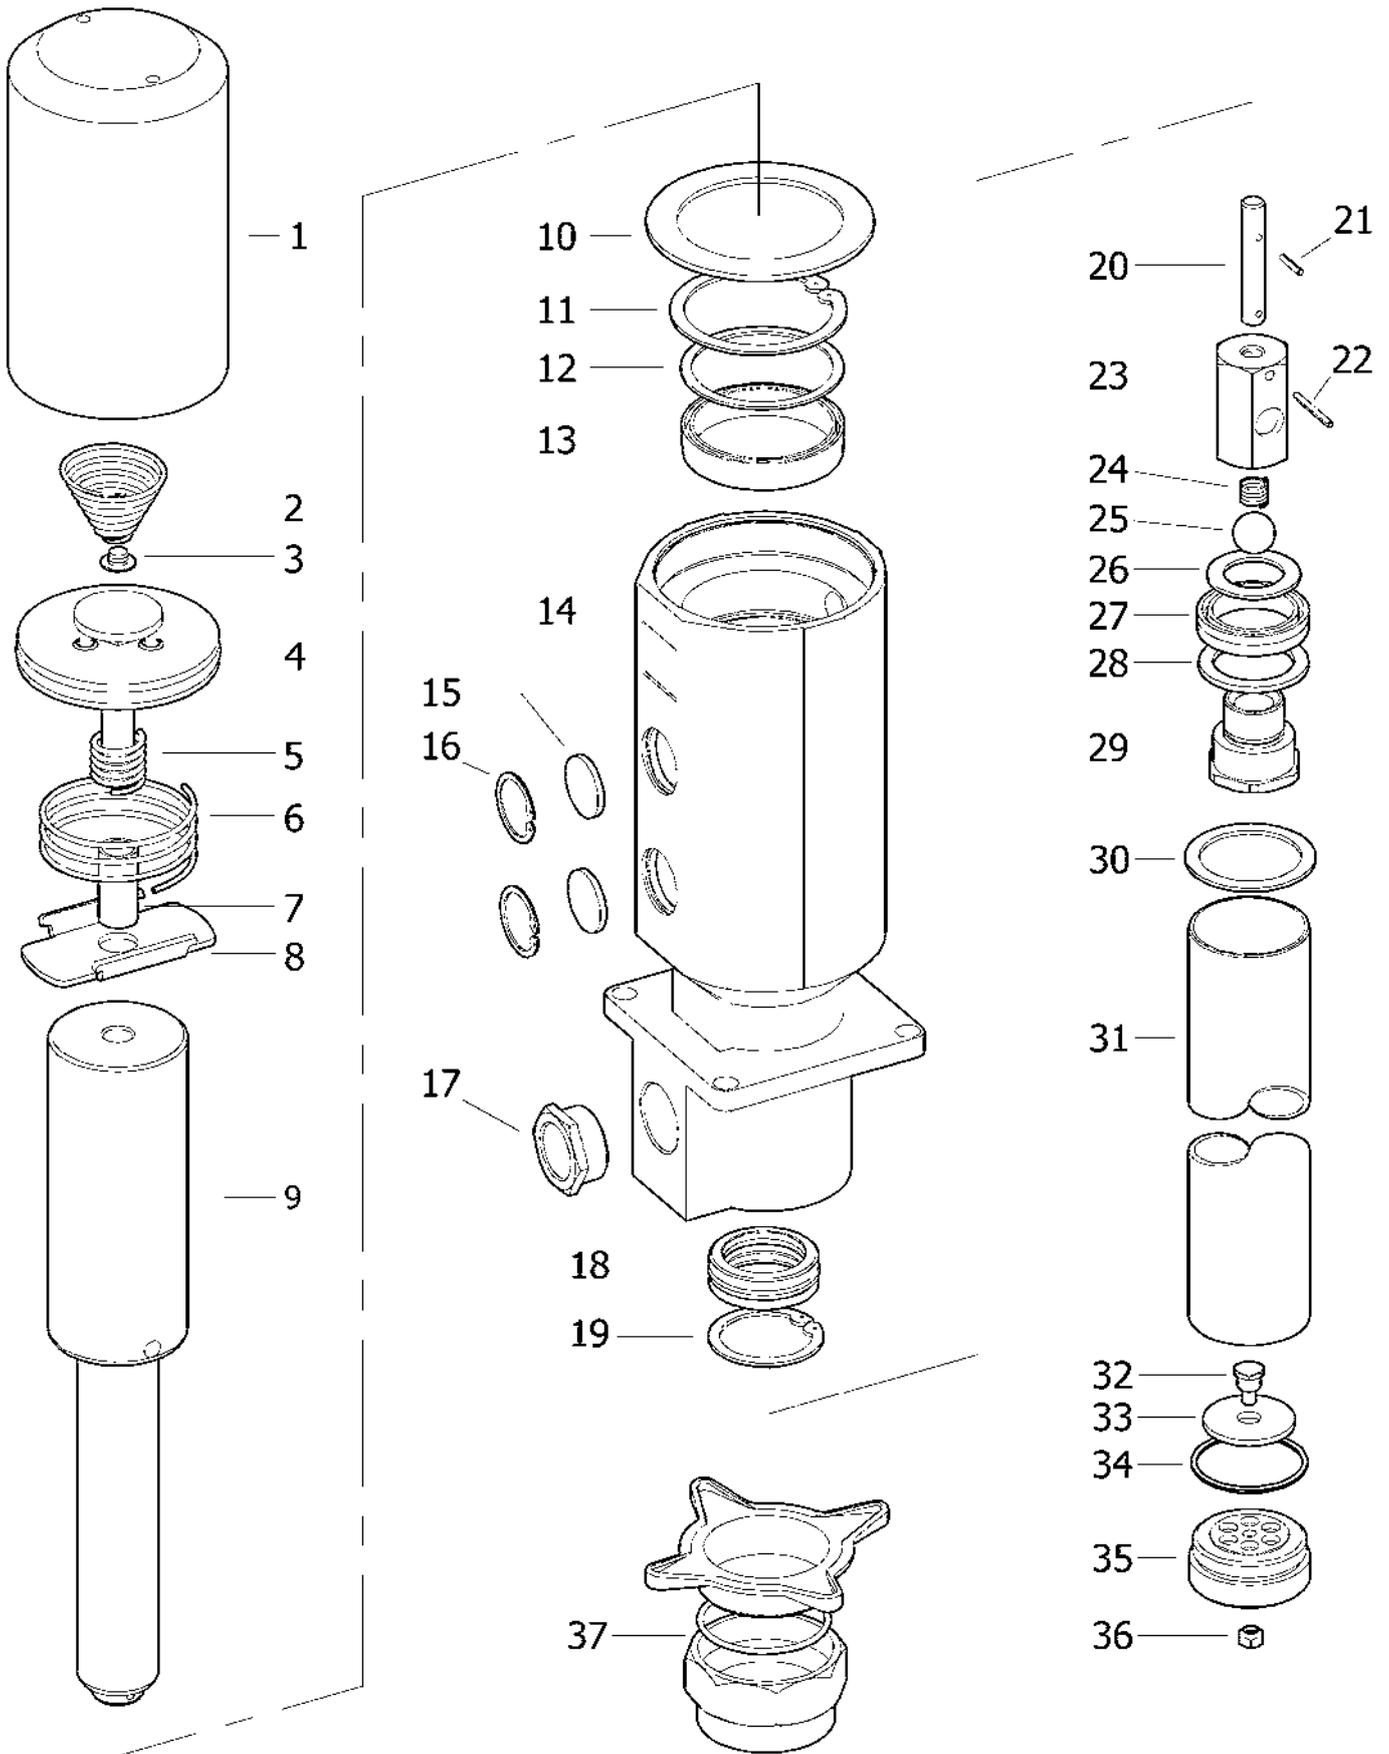

## Repair Kits and spare parts/ Kits de reparación y piezas de recambio

GB E

Part. No.	Description	Descripción	Include pos.
734960	Air motor	Motor de aire	2-8, 10, 30
734961	Packing set and seals	Conjunto empaquetadura y juntas	10, 11, 13, 18, 19, 21, 22, 27
734962	Impulsion valve	Válvula de impulsión	21-29

Parts available separately/ Piezas disponibles por separado			
Part. No.	Description	Descripción	Include pos.
734101	Air dolly	Cazoleta	1
734616	Air piston	Pistón de aire	4
734619	Piston rod	Vástago	9
835400	Muffler	Silenciador	16
735210	Packing set	Conjunto empaquetadura	18
360001	Bung adaptor	Adaptador deslizante	37

### Technical data/ Datos técnicos

Maximum Air pressure	Presión de aire máxima	10 bar (140 psi)
Minimum air pressure	Presión de aire mínima	3 bar (40 psi)
Maximum delivery	Caudal máximo	43 l/min
Air inlet thread	Rosca entrada aire	3/8" BSP (H) / (F)
Oil outlet thread	Rosca salida aceite	3/4" BSP (H) / (F)
Air piston diameter	Diámetro pistón de aire	90 mm (~4")
Air piston stroke	Recorrido del pistón de aire	100 mm (4")

### Dimensions/ Dimensiones

Model/ Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Weight/ Peso (Kg)
340100	700	440	52	260	7.4
341100	1350	440	52	910	9.4

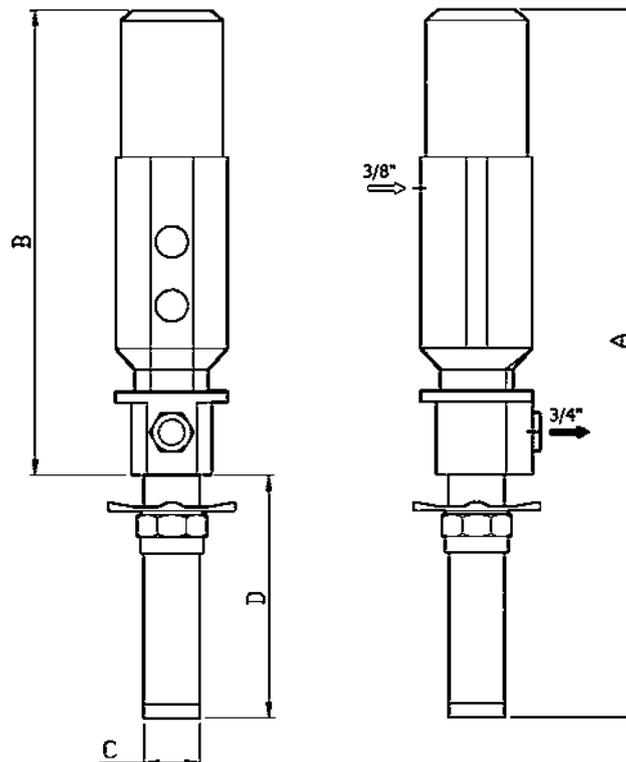


Fig. 13

**EC conformity declaration for machinery/ Declaración CE de conformidad para máquinas/  
Déclaration CE de conformité pour machines/ Bestätigung für die Übereinstimmung der Maschinen mit der EG-Norm/  
EG-verklaring van overeenstemming/ CE Avvertenza Regolativa per macchine**

GB

**SAMOA INDUSTRIAL, S.A.**, located in Alto de Pumarín, s/n, 33211 – Gijón – Spain, declares by the present certificate that the below mentioned machinery has been declared in conformity with the EC Directive (89/392/EEC) and its amendments (91/398/EEC), (93/44/EEC) and (93/68/EEC).

E

**SAMOA INDUSTRIAL, S.A.**, con domicilio en Alto de Pumarín, s/n, 33211 – Gijón – España, declara por la presente que la máquina abajo indicada cumple con lo dispuesto por la directiva del Consejo de las Comunidades Europeas (89/392/CEE) y sus modificaciones (91/398/CEE), (93/44/CEE) y (93/68/CEE).

F

**SAMOA INDUSTRIAL, S.A.**, domiciliée à Alto de Pumarín, s/n, 33211 – Gijón – Espagne, déclare par la présente que le produit concerné est conforme aux dispositions de la directive du Conseil des Communautés Européennes (89/392/CEE) et ses modifications (91/398/CEE), (93/44/CEE) et (93/68/CEE).

D

**SAMOA INDUSTRIAL, S.A.**, Alto de Pumarín, s/n, 33211 – Gijón – Spanien, bescheinigt hiermit, dass die unten angegebene und von uns hergestellte Maschine die Anforderungen der EEG/89/392 und deren Änderungen (EEG/91/398), (EEG/93/44) und (EEG/93/68) erfüllt.

NL

**SAMOA INDUSTRIAL, S.A.**, gevestigd te Alto de Pumarín, s/n, 33211 – Gijón – Spanje, verklaart dat de hieronder genoemde machine, waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is mit de Machinerichtlijn (89/392/EEG), gewijzigd door de richtlijnen (91/398/EEG), (93/44/EEG) en (93/68/EEG).

I

**SAMOA INDUSTRIAL, S.A.**, con domicilio en Alto de Pumarín, s/n, 33211 – Gijón – España, dichiara con la presente che questo prodotto è conforme alle direttive del Consiglio Europeo (89/392/CEE) e modificazione (91/398/CEE), (93/44/CEE) e (93/68/CEE).