



Våt-/torrsugar

Ventos 25

Ventos 35

***Instruktionsbok
Läs igenom samt beakta
säkerhetsanvisningarna
före driftstart.***

Beskrivning

Bästa kund

Grattis till din nya våt-/torrsug med integrerade hjul och integrerad tillbehörlåda. Tack för att du har bestämt dig för en produkt från Kränzle!

För att förenkla hanteringen beskrivs maskinen på de följande sidorna.

Du kan använda maskinen vid alla rengöringsjobb, t ex för:

- Maskiner
- Byggarbetsplatser
- Byggnader
- Fordon
- Möbler
- Behållare osv.

Tekniska data	Kränzle Ventos 25	Kränzle Ventos 35
Effektförbrukning	350 - 1.200 W	350 - 1.200 W
Nominell spänning	230V 50/60 Hz	230V 50/60 Hz
Spänningvärden	220 - 240 V; 50/60 Hz	220 - 240 V; 50/60 Hz
Strömförbrukning	6,1 - 5,6 A	6,1 - 5,6 A
Säkring	16 A	16 A
Volymflöde max. (turbin)	228 m³/h	228 m³/h
Undertryck max. (turbin)	23.000 Pa	23.000 Pa
Filrets ovanyta	14.000 cm²	14.000 cm²
Sugslang	Ø 36mm x 3,5m	Ø 36mm x 3,5m
Ljudtrycksnivå enl. DIN 45635	72 dB(A)	72 dB(A)
Behållarens volym	25 l	35 l
Mått	625 x 380 x 440 mm	625 x 380 x 440 mm
Vikt (utan med tillbehör)	12 kg	16 kg
Nätkabelns längd	7,5	7,5
Skyddsklass	IP X4	IP X4
Best. nr.:	58 380 0	58 380 1

Beskrivning



Konstruktion

KRÄNZLE VENTOS 25 / 35 är bärbara och farbara maskiner. Konstruktionen visas i bilden ovan

Funktion

- | | |
|--|--|
| 1 Sugslang | 8 Tillbehörslåda |
| 2 Sughandtag | 9 Broms |
| 3 Sugmunstycken | 10 Förregling för tillbehörslåda |
| 4 Insugningsöppning | 11 Låsklammer för tillbehörslåda |
| 5 Strömbrytare | 12 Låsklammer för suglock |
| 6 Sugkraftsreglering | 13 Skjuthandtag (specialtillbehör, endast vid Ventos 35) |
| 7 Förvaringsutrymme (endast vid Ventos 35) | |
| 7.1 Handtag för Förvaringsutrymme | |

Beskrivning


Ändamålsenlig användning

Maskinerna är avsedda för uppsugning av ofarligt damm, smuts, sand, spån osv.

Maskinerna är avsedda för uppsugning av vatten.

Enligt EN 60335-1 och EN 60335-2-69 är maskinerna lämpliga för högre påfrestning vid yrkesmässig användning.

Maskinerna har testats av TÜV Eschborn enl. CB-metoden och är dessutom GS- och CE-märkta.

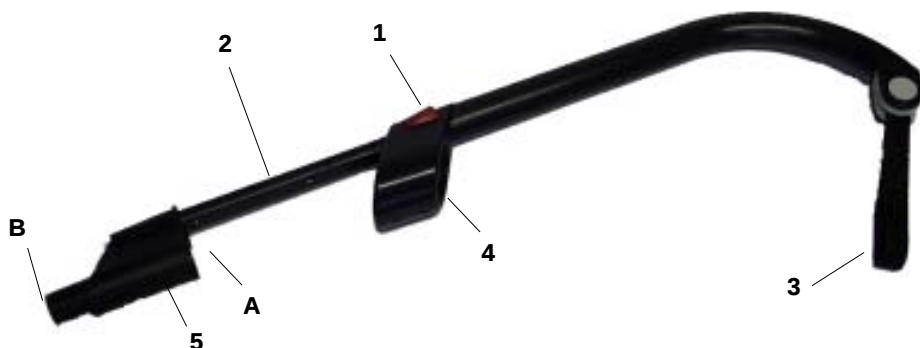

Sughandtag


För att du inte ska bli trött under arbetet är maskinen utrustad med ett nytt sughandtag. Detta sughandtag är ergonomiskt format och kan ställas in på olika längder för olika slags jobb. På så sätt kan du bekvämt göra rent på såväl golv som på ytor över huvudet.

För att ställa in sughandtagets längd, skjut helt enkelt fram den röda spärrknappen (1) och förskjut sedan förlängningen (2). Teleskopstången kan snäppa in i sex olika lägen.

Sughandtaget har en upphängningsögla (3) och en tunnel (4) som ska garantera att slangen inte viks och ett munstycksfäste (5). På fästets baksida (A) kopplas sugslangen in och på framsidan (B) ska ett munstycke anslutas.



Sughandtaget har endast utvecklats som fäste för munstycken och får inte utsättas för högre belastningar, t ex om du ska skrapa av smuts som har fastnat. Dra inte ut förlängningen utöver det sista snäppläget.

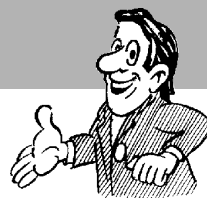

Tillbehörslåda

För att maskinens tillbehör samt sugslangen och nätkabeln ska kunna förvaras ordentligt, är Kränzle Ventos 25 och Ventos 35 seriemässigt utrustade med en tillbehörslåda (8). Lådan är fäst på maskinens suglock med två förreglingar (10) - en på framsidan och en baksidan.

Lossa på de båda låsklamrarna (11) för att öppna tillbehörslådan.

Öppningen på sidan är avsedd för sugslangen och nätkabeln så att de inte behöver dras ut helt vid användning.

Suga upp smuts

Maskinen har tre olika funktioner för upptagning av skräp.

1.) Filtersäck

Filtersäcken är endast lämplig om du ska suga upp torra ämnen. Om du ska tömma säcken behöver du bara fälla upp suglocket tills lockstödet snäpper in. Filtersäcken kan läggas in i smutsbehållaren och även tas ut tillsammans med behållaren. Så kan du förhindra att filtersäcken går sönder om den har fyllts med tung smuts.

2.) Smutsbehållare

Smutsbehållaren kan användas till att suga upp såväl våta som torra ämnen. Om du ska tömma behållaren behöver du bara fälla upp suglocket tills lockstödet snäpper in. Ta av behållarens lock och det integrerade förfiltret. Därefter kan du lätt ta ut behållaren ur maskinen. Innan du lägger på locket måste du ha skjutit ned behållarens handtag. (Sväng inte över smutsbehållarens handtag om du använder ett förfilter!)

3.) Sugutrymme i maskinen

Sugutrymmet i maskinen kan användas till att suga upp såväl våta som torra ämnen.



OBS !

Innan du tömmer sugutrymmet måste du tvunget ta av maskinens suglock!

Beskrivning

Förvaringsutrymme (endast vid Ventos 35)

Ventos 35 är utrustad med ett förvaringsutrymme (7). Här kan du förvara tillbehör och olika arbetsmaterial så att du alltid har dem med dig när du jobbar.

Du kan öppna utrymmet med ett handtag (7.1).

Brems

Med bromsen (9) kan du spärra hjulen så att maskinen inte kan rulla bort medan du använder den.

Strömbrytare

Maskinen är frångkopplad när strömbrytaren står i läge "0". Vrid på strömbrytaren (5) till läge "1" för att koppla in maskinen.

Sugkraftsreglering

Du kan reglera sugkraften steglöst med hjälp av sugkraftsregleringen (6). På så sätt kan du optimalt anpassa maskinens prestanda till olika slags jobb.

Ventilationsöppningar

Ventilationsöppningarna (1) och (2) behövs för att turbinen inte ska överhettas.



OBS !!!

Ventilationsöppningarna får aldrig stängas till eller täckas över.



2

1

Beskrivning

Sugslang

Sugslangen (1) har seriemässigt en längd på 3,5 m och är försedd med en koppling i bägge ändarna. Anslut den större kopplingen till maskinens insugningsöppning (4). Den mindre kopplingen är avsedd för ett sugmunstycke eller för anslutning till sugröret.



Vrid runt kopplingen när du ska lossa den från maskinen eller munstycket.

Motorskydd

För att skydda mot överhettning kopplar en temperatursäkring ifrån maskinen om en kritisk motortemperatur har nåtts.

Om temperatursäkringen har utlösts så måste du låta maskinen svalna under 5 minuters tid.

Kontakta kundtjänst om maskinen inte slås till automatiskt efter denna tid.



Låt endast behöriga tekniker byta ut komponenter och utföra kontroller vid maskinen. Se till att maskinen först har åtskilts från nätet, dvs. stickkontakten har dragits ut ur vägguttaget.

Elanslutning

Maskinen levereras med en 7,5 m lång nätkabel med stickkontakt.

Stickkontakten måste anslutas till ett uttag som har installerats enligt gällande eltekniska föreskrifter. Spänningen som anges på typskylten måste stämma överens med spänningen i nätet. Kontrollera att uttaget är kopplat till en 16 A trög säkring.

Om du använder en förlängningssladd måste kontaktarna ha anslutits enligt föreskrift. Stickkontaktarna måste vara av droppvattenskyddad version och får inte läggas på våt mark.



220 V - 240 V



Säkerhetsanvisningar

- Använd endast tillbehör som har godkänts av Kränzle
- Sug inte in brännbart eller explosivt damm (t ex magnesium, aluminium osv.)
 - RISK FÖR EXPLOSIONER !!!
- Sug inte in brännbara eller explosiva vätskor (t ex bensin, förtunning osv.)
 - RISK FÖR EXPLOSIONER !!!
- Sug inte in aggressiva vätskor eller fasta ämnen (syra, lut, lösningsmedel osv.)
- Sug inte in glödande föremål (het aska, glöd osv.)
- Se till att stickkontakten har dragits ut ur uttaget om maskinen inte används eller om du ska utföra underhåll.
- Skydda kabeln mot värme, olja och vassa kanter. Kabeln får inte köras över, klämmas in eller dras i längdled.
- Håll aldrig i stickkontakten om du har våta händer.
- Kontrollera stickkontakten och kabeln i regelbundna intervaller och låt en behörig kundtjänst-verkstad reparera dem om de är skadade.
- Utsätt inte maskinen för regn.
- Rengör aldrig maskinen med vattenstråle.
- Lyft eller transportera aldrig maskinen med lastkrok eller lyftdon i handtaget.
- Under drift får munstycken, rör och slangen aldrig komma i närheten av ögon eller öron.

Alla dessa delar har du köpt:

1. KRÄNZLE - Våt- / torrsug
Ventos 25 / Ventos 35
med tillbehörslåda



1. Sugslang Ø 36mm x 3,5m



2. Sughandtag



3. Sugmunstycks-set

består av möbelmunstycke, dammunstycke, elementmunstycke, golv- och mattmunstycke med två insatser och förlängning 50 cm



4. Smutsbehållare

med lock
och föfilter
integrerat i
locket



5. Filtersäck



**7. Kabelhållare med
fästskruvar**




6. Adapter

Sugslang-munstycken



8. Krysskruvmejsel

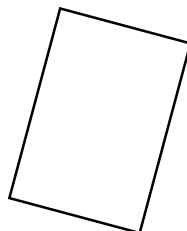


Montera och utrusta maskinen

Montera förlängningen



Regla upp sughandtaget genom att skjuta den röda knappen i pilens riktning (1). Sätt sedan in förlängningen i sughandtaget (2).

Montera sughandtagshållaren

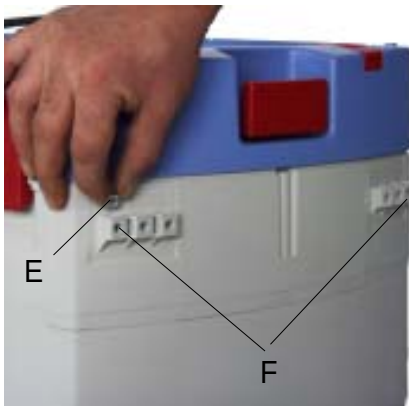

Sätt in en fyrkantsmutter (E) i det yttre urtaget (f) på maskinens baksida.



Håll emot sughandtagshållaren och skruva fast den med två skruvar.

Driftstart

1. Ta ut nätkabel, sugslang och sugmunstycken ur tillbehörslådan.



-
2. Anslut sugslangen till insugningsöppningen.



-
3. Lägg ut sugslangen utan öglor.



Driftstart

- 4. Koppla samman sugslangen med sughandtaget. För slangen genom upphängningsöglan, vidare genom styrtunneln och anslut till sist vid munstycksfästet.**



Alternativt kan sugslangen även kopplas till reduceringen.



-
- 5. Anslut munstycket till munstycksfästet.**



Driftstart

Suga in torra ämnen

Innan du kan suga upp torra ämnen måste en filtersäck ha lagts in i sugutrymmet.

Filterelementet blir fuktigt om du suger in vätska.

Ett fuktigt filterelement täpps till snabbt om du därefter suger in torra ämnen.

Se därför till att filterelementet är torrt eller har bytts ut mot ett torrt filter innan du suger in torra ämnen.



Sug inte in aggressiva fasta ämnen!

Sug inte in glödande föremål (het aska, glöd osv.)!

Sug inte in brännbart eller explosivt damm (t ex magnesium, aluminium osv.)!

Suga in vätska och slam

Ta alltid bort filtersäcken innan du suger in vätska.

Vi rekommenderar att du använder särskilda våtfilterelement (best.-nr. 58 400 5).

När den maximalt tillåtna nivån har nåtts avbryts insugningen automatiskt av nivåsensorerna.



Sug inte in brännbara eller explosiva vätskor (t ex bensin, förtunning osv.)!

Sug inte in aggressiva vätskor eller fasta ämnen (syra, lut, lösningsmedel osv.)!

Blåsluft:

Maskinen är seriemässigt utrustad med en blåsluftsanslutning.

Sugslangen kan anslutas till denna öppning.

Anslutningen är försedd med en lucka som öppnas automatiskt när du sätter in sugslangen.

Luckan stängs när du drar ut slangen och kopplar ifrån maskinen.




Hantering

Öppna / stänga maskinen

Om du vill ta ut filtret eller smuts-behållaren, eller byta ut filterelementen, måste du öppna maskinen.

För att öppna maskinen, tryck på låsknapparna (13) på maskinens båda sidor. Sväng sedan överdelen (23) uppåt tills stödet (20) snäpper in.

För att garantera att undertryckspackningarna fungerar måste du alltid rengöra sugutrymmets övre kant (21) innan du stänger maskinen (22).

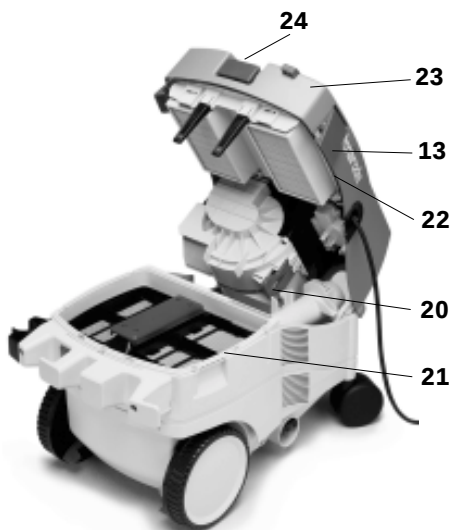

För att stänga maskinen, lyft på överdelen (23) en aning. Tryck sedan in stödet (20) från sidan så att det snäpper ur.

Sväng ned överdelen tills den ligger emot behållarens kant (21). Stäng låsknapparna (13).

Rengöra filterelementen

Om du använder sugen utan filtersäck så kommer damm och smuts att fastna i filterelementen.

Rengör filterelementen varje gång innan du öppnar maskinen, eller senast när sugprestandan avtar.

Rengör maskinen så här: se till att maskinen är stängd och skjut sedan handtaget (24) fram och tillbaka ungefär tio gånger. Filterlamellerna vibrerar vilket leder till att löst damm faller ned i sugutrymmet. Skjut sedan in handtaget ordentligt i maskinen.




Om du har sugit utan filtersäck ska du rengöra filtret varje gång innan du öppnar maskinen!


Hantering

Byta ut filtersäcken


Om du vill ta ut filtersäck byta, måste du öppna maskinen.

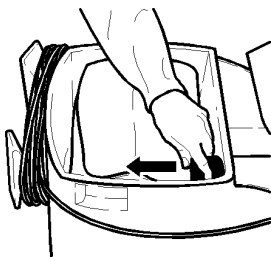


Öppna maskinen och dra ut filtersäckmuffen ur säckanslutningen. (se information på filter-säcken)

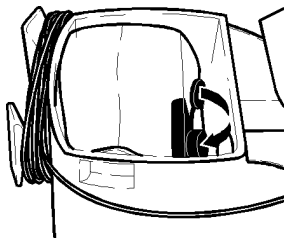


Stäng till öppningen med plastlocket.

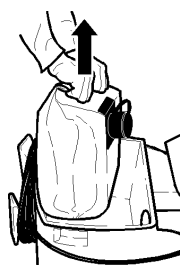


Lyft ut den fyllda säcken ur sugutrymmet och avfallshanterar enligt gällande bestämmelser.

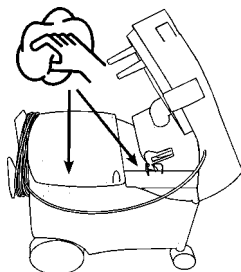


Rengör sugutrymmet och ytorna intill sugturbinen noggrant (torka av med en fuktig duk).

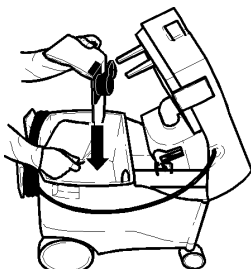

Lägg in en ny filtersäck.

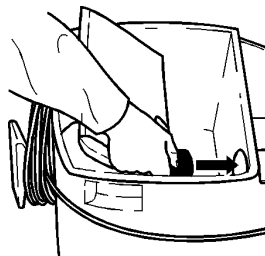

Skjut in den svarta plastmuffen i säckkopplingen.

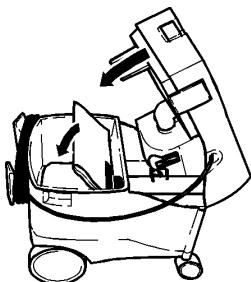

Stäng maskinen.



Viktigt!
Tryck in filtersäckmuffen ordentligt i säckkopplingen.

Hantering

Tömma smutsbehållaren

Om du vill ta ut tömma smutsbehållaren, måste du öppna maskinen.




Öppna maskinen och vinkla behållarens lock en aning bakåt.



Dra av locket från smutsbehållaren mot dig.



Ta ut smutsbehållaren och avfallshantera innehållet enligt gällande bestämmelser.

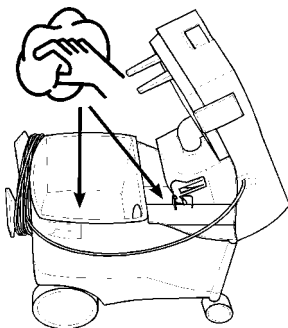

Rengör sugutrymmet och ytorna intill sugfläkten noggrant (torka av med en fuktig duk).

Sätt tillbaks smutsbehållaren i maskinen.

Lägg locket på smutsbehållaren. Innan du lägger på locket måste du ha skjutit ned behållarens handtag. (Sväng inte över smutsbehållarens handtag om du använder ett förfilter!)

För in muffen genom behållarens öppning, tryck in muffen i kopplingen och stäng sedan maskinen.



Viktigt!

Tryck in filtersäckmuffen ordentligt i kopplingen.

Hantering

Ta av suglock


För att du ska kunna tömma sugutrymmet måste maskinens överdel (suglocket) först tas av.

Ta av suglocket

Öppna maskinen, lyft på överdelen (23) en aning. Tryck sedan in stödet (20) från sidan. Sväng sedan överdelen till stopp (lodrätt läge) och ta av den i en vågrät rörelse framåt.

Sätta på suglocket

Skjut suglocket på underdelen från framsidan. Se till att överdelens båda bultar har skjutits in helt i urtagen.

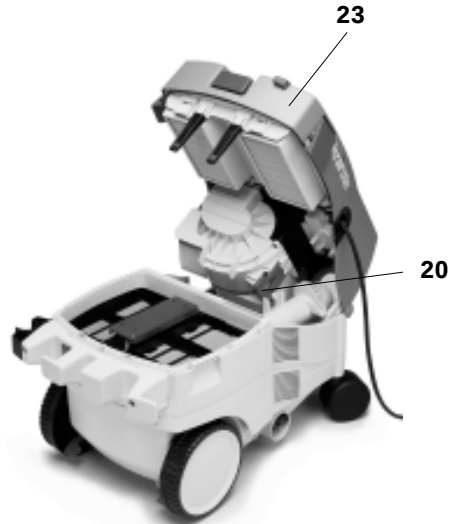

Tömma smutsbehållaren

Ta av suglocket enligt beskrivningen.


Avfallshantera innehållet enligt gällande bestämmelser.

Rengör sugutrymmets övre kant och ytorna intill sugturbinen.


Hantering

Byta ut filterelementen


Öppna maskinen.

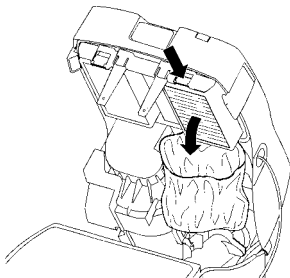


Tryck in filterkassetterns låsknappar. Fäll ned kassetten.

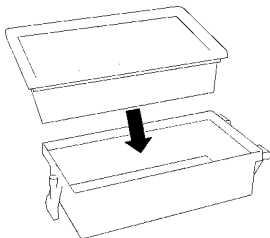


Lägg in det nya filterelementet i kassetten.

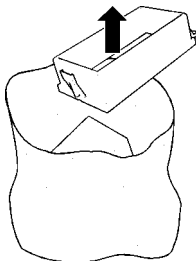

Ta ut filterelementet och avfallshandtera det enligt gällande bestämmelser.

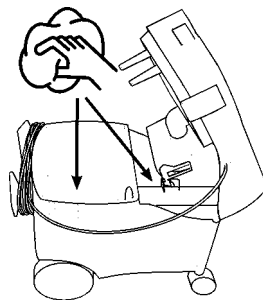

Rengör sugutrymmet och ytorna intill sugturbinen noggrant (torka av med en fuktig duk).

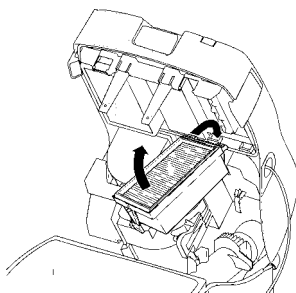

Häng in kassetten i hållaren och fäll upp kassetten till låsknappen snäpper in på nytt.

Stäng maskinen.




OBS !

Använd aldrig maskinen utan filterelement.

Förbjudet!



Var försiktig så att munstycket, sugrör och slang aldrig kommer i närheten av ögon eller öron när du använder maskinen!

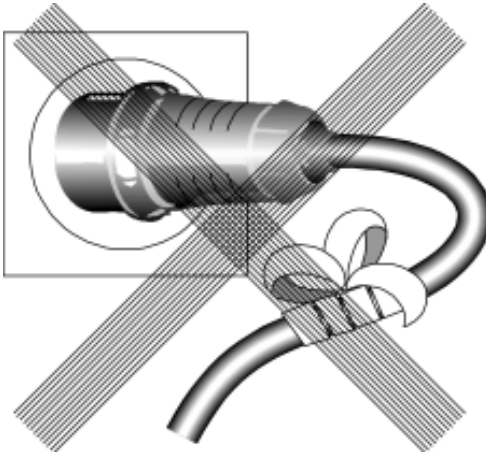

Var försiktig så att kabeln inte skadas! Vid skador måste kabeln repareras enligt gällande föreskrifter.



Se till att sugslangen inte har några öglor eller veck när du drar ut den! Dra aldrig slangen eller kabeln över vassa kanter!

Ytterligare kombinationsmöjligheter

Snedrörmunstycke gummi

Best.-nr. 58 402 2

Elementmunstycke 300 mm lång

Best.-Nr. 58 402 3

Djurskötsel

sug-ryktborste Best.-nr. 58 401 9

sugborste Best.-nr. 58 402 0

Mattmunstycke

Best.-Nr. 58 401 8

Förlängningsrör

1x 50cm Plastmaterial Best.-nr. 58 401 1

3x 33cm Kvalitetsstål Best.-nr. 58 401 4

Handrör, böjt

Plastmaterial Best.-nr. 58 401 3

Kvalitetsstål Best.-nr. 58 401 5

Universal-borstmunstycke

Best.-nr. 58 401 7

Inkopplingsautomatik

Best.-nr. 58 405 1

Extra smutsbehållaren

Ventos 25 Best.-nr.: 45 302 9

Ventos 35 Best.-nr.: 45 303 0



... med andra KRÄNZLE-tillbehör



Rengöring av ojämna och grova ytor med snedrörsmunstycke (best.-nr. 58 402 2)



Om du ska suga i trånga eller djupa veck, t ex mellan bilsäten eller vid rengöring av maskiner, använd det 300 mm långa elementmunstycket, best.-nr.: 58 402 3



För att suga upp damm som uppstår vid elverktyg, styrs av inkopplingsautomatiken. Automatisk start samtidigt som du kopplas in elverktuget. (Best.-nr. 58 405 1)




Sorterad insugning av olika material vid bearbetningsmaskiner (t ex mässing och aluminium). Du behöver bara byta ut smutsbehållaren. (Ventos 25 Best.-Nr.: 45 302 9, (Ventos 35 Best.-Nr.: 45 303 0)



Rengör mattor och andra golvmaterial med mattmunstycket (best.-nr. 58 401 8)

Komplettaggregat

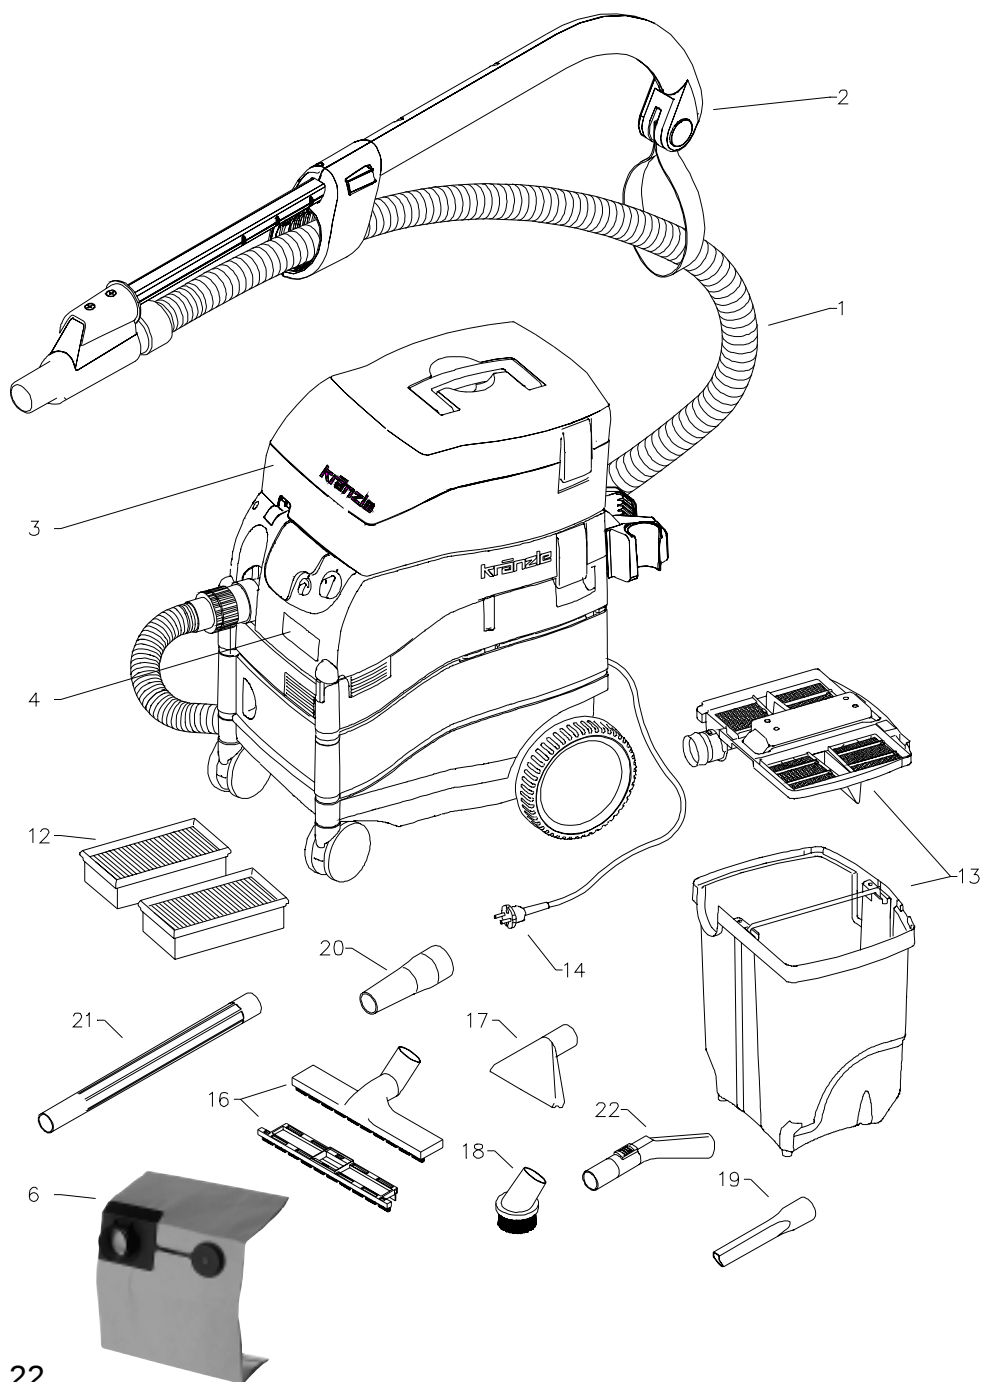


KRÄNZLE VENTOS 25 / 35

Reservdelistsa KRÄNZLE VENTOS 25 / 35 Komplettaggregat

Pos.	Beteckning	St	Best.nr.
1	Saugschlauch DN 36 x 3,5 m	1	45 281 9
2	Sauggriff	1	45 477 8
3	Zubehörbox	1	45 473 1
4	Typenschild für Ventos 25	1	45 236 1
4.1	Typenschild für Ventos 35	1	45 236 2
6	Filtersack für Ventos 25 (5 Stück)		45 413 9
6.1	Filtersack für Ventos 35 (5 Stück)		45 414 0
12	Faltenfilter (2 Stück)		45 470 0
13	Schmutzeimer Ventos 25 kpl. mit Deckel	1	45 280 6
13.1	Schmutzeimer Ventos 35 kpl. mit Deckel	1	45 280 5
14	Netzanschlußkabel	1	45 235 7
16	Bodendüse mit 2 Einsätzen	1	58 402 1
17	Polsterdüse	1	58 400 9
18	Saugpinsel	1	58 400 8
19	Fugendüse 200 mm	1	58 400 7
20	Adapter Saugschlauch auf Zubehör	1	58 400 6
21	Verlängerung 50 cm	1	58 401 1
22	Handrohr gebogen mit Luftschieber	1	58 401 3

Kåpa

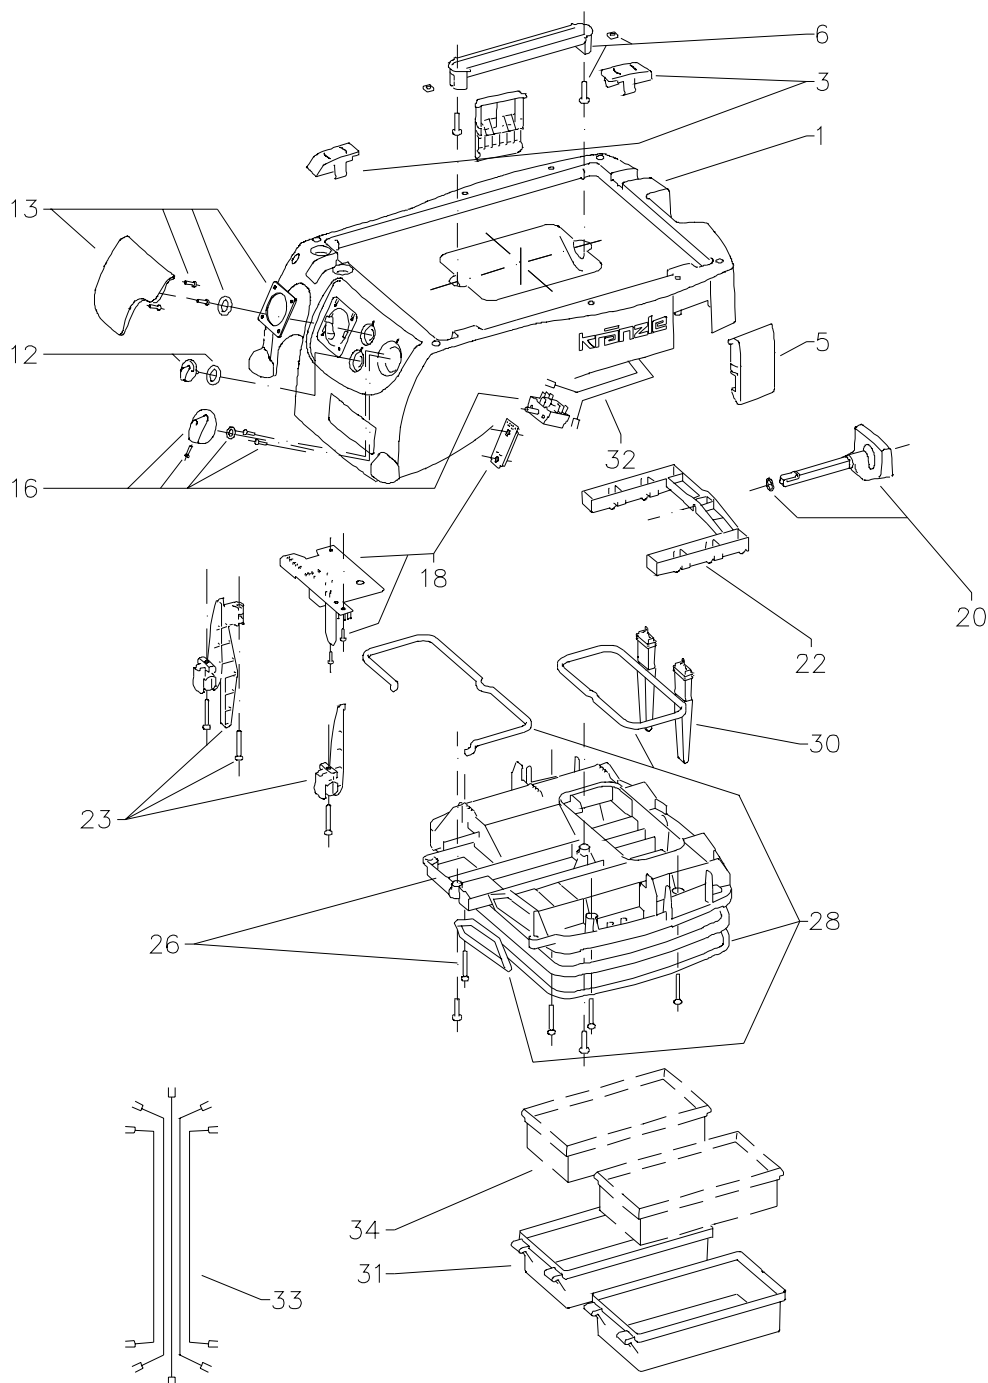


KRÄNZLE VENTOS 25 / 35

Reservdelsslista KRÄNZLE VENTOS 25 / 35 Kåpa

Pos.	Beteckning	St	Best.nr.
1	Haube mit Pos. 3	1	45 305 3
3	Klammern	1	45 305 4
5	Verschußklammer	2	45 220 9
6	Griff	1	45 300 5
12	Drehknopf Saugleistung	1	45 305 5
13	Blende	1	45 300 8
16	Schalter EIN / AUS	1	45 305 6
18	Steuerplatine	1	45 305 7
20	Griff Abreinigung	1	45 301 2
22	Abreinigungsgabel	1	45 305 8
23	Lagerbolzensatz	1	45 301 8
26	Filtergehäuse	1	45 305 9
28	Dichtungssatz Haube	1	45 306 0
30	Wasserkontakt (2x)	1	45 306 1
31	Filterkassette	2	45 202 0
32	Litzensatz	1	45 306 2
34	Filterelement huvudfilter (2 st.)		45 470 0

Turbin

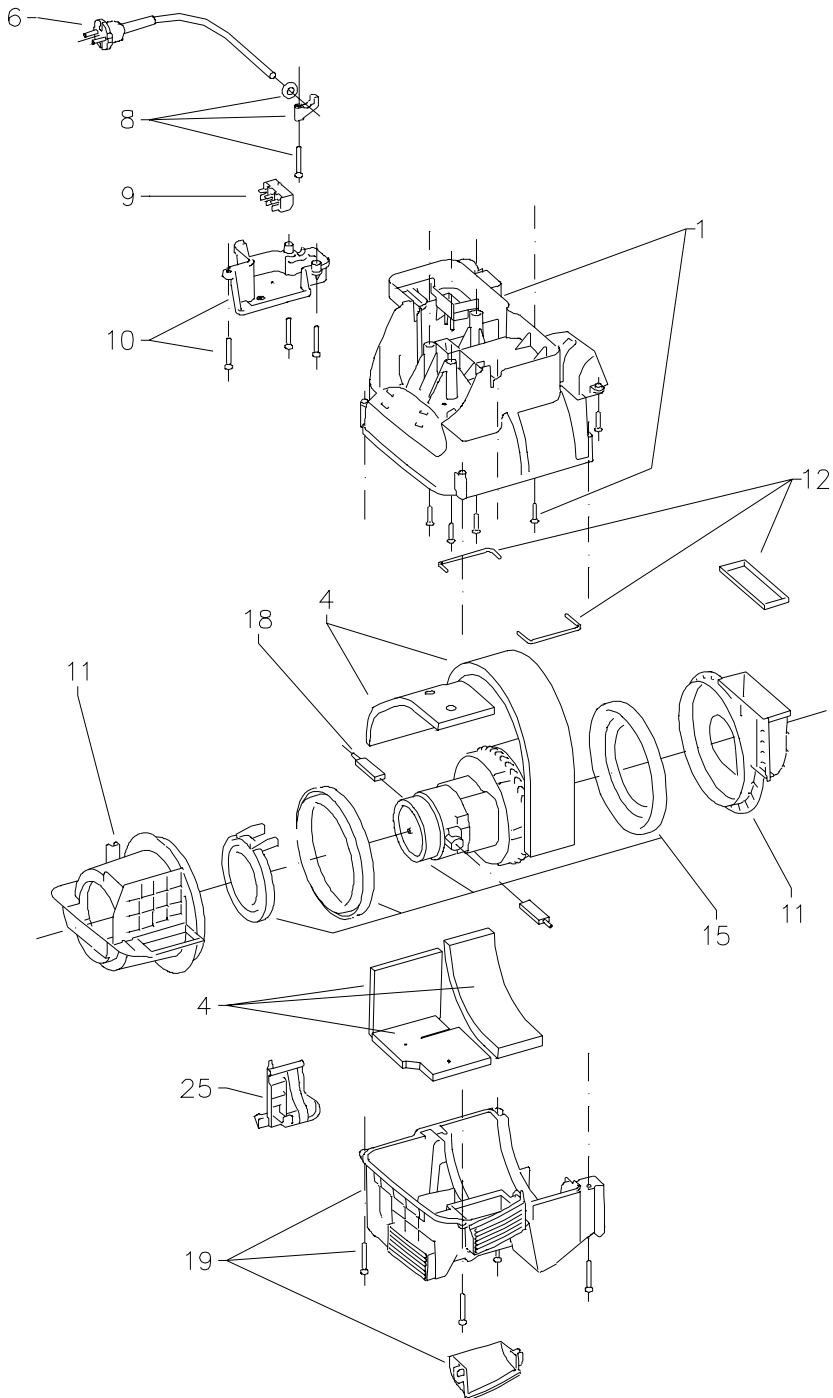


KRÄNZLE VENTOS 25 / 35

Reservdelistsa KRÄNZLE VENTOS 25 / 35 Turbin

Pos.	Beteckning	St	Best.nr.
1	Turbinengehäuse	1	45 306 3
4	Dämmatten Turbine (5-teilig)	1	45 277 9
6	Netzanschlußkabel	1	45 235 7
8	Zugentlastungsschelle	1	45 306 4
9	Anschlußklemme	1	45 209 9
10	Deckel Klemmkasten	1	45 306 5
11	Turbinengehäuse	1	45 306 6
12	Dichtungen Luftkanal (3-teilig)	1	45 306 7
15	Turbine mit Motor	1	45 306 8
18	Bürstensatz für Turbinenmotor	1	45 302 3
19	Turbinenhaube	1	45 306 9
25	Stütze Saugkopf	1	45 224 5

Köranordning

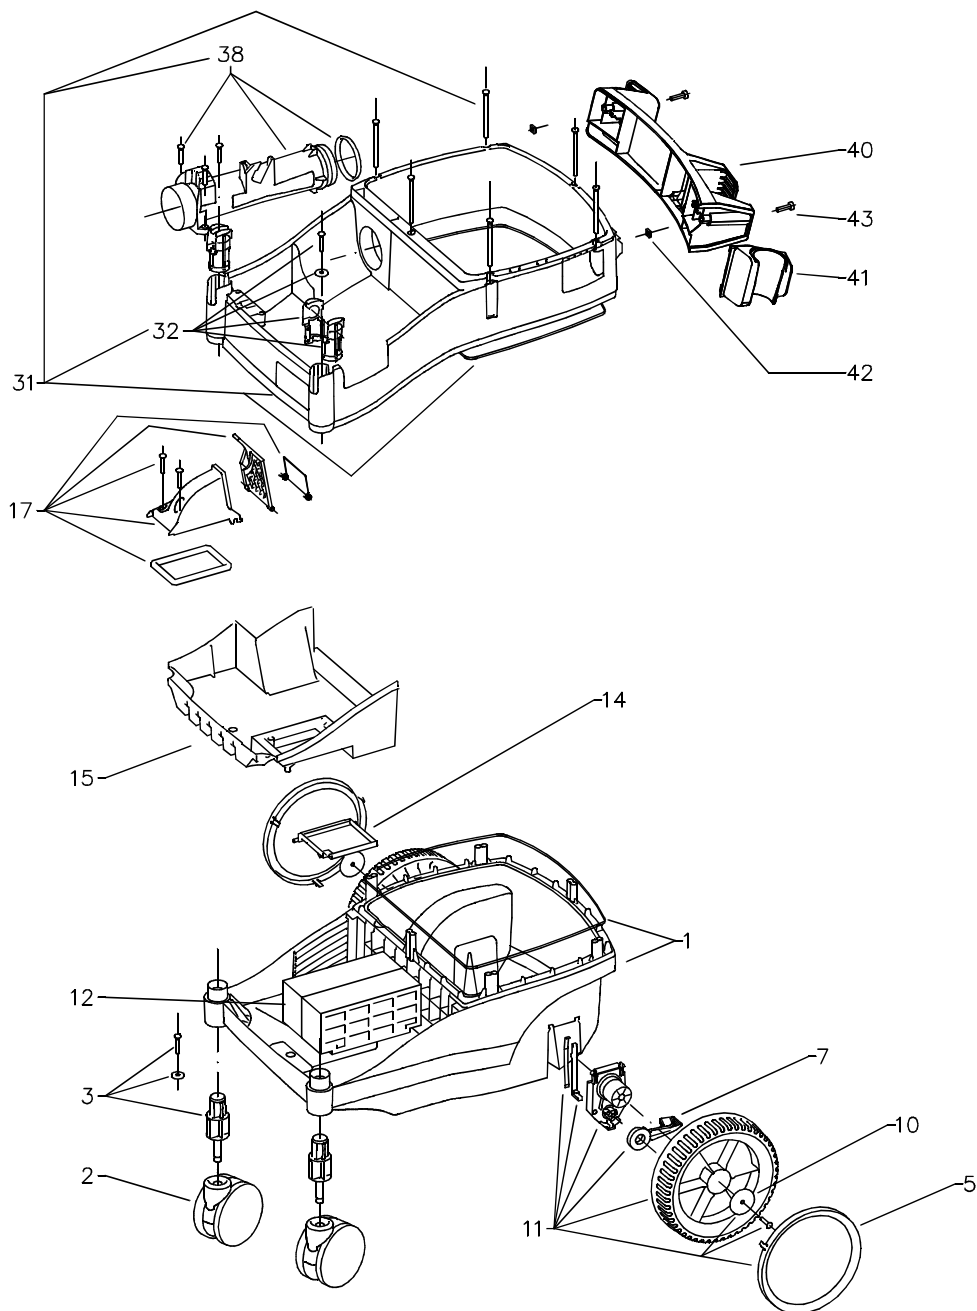


KRÄNZLE VENTOS 25

Reservdelistsa KRÄNZLE VENTOS 25 Köranordning

Pos.	Beteckning	St	Best.nr.
1	Fahrwerk mit Dichtung	1	45 302 5
2	Lenkrolle D100 Tandem	2	45 208 3
3	Drehachse	2	45 307 0
5	Radkappe	2	45 200 8
7	Bremshebel	2	45 221 1
10	Scheibe 40 x 6 x 1,5 (Stahl)	2	45 216 7
11	Rad komplett	2	45 303 6
12	Dämmklotz	2	45 236 7
14	Blasluftklappe	1	45 200 4
15	Abluftboden	1	45 200 3
17	Winkelhutze	1	45 307 1
31	Behälteroberteil	1	45 303 8
32	Lagerschalensatz	1	45 303 4
38	Ansaugrohr mit Dichtring	1	45 307 2
40	Kabelhalter mit Schraube und Mutter	1	45 303 5
41	Steckhalter	1	45 225 7
42	Vierkantmutter M 6	2	45 245 3
43	Schraube M 6 x 25 DIN 7985	2	45 217 0

Köranordning

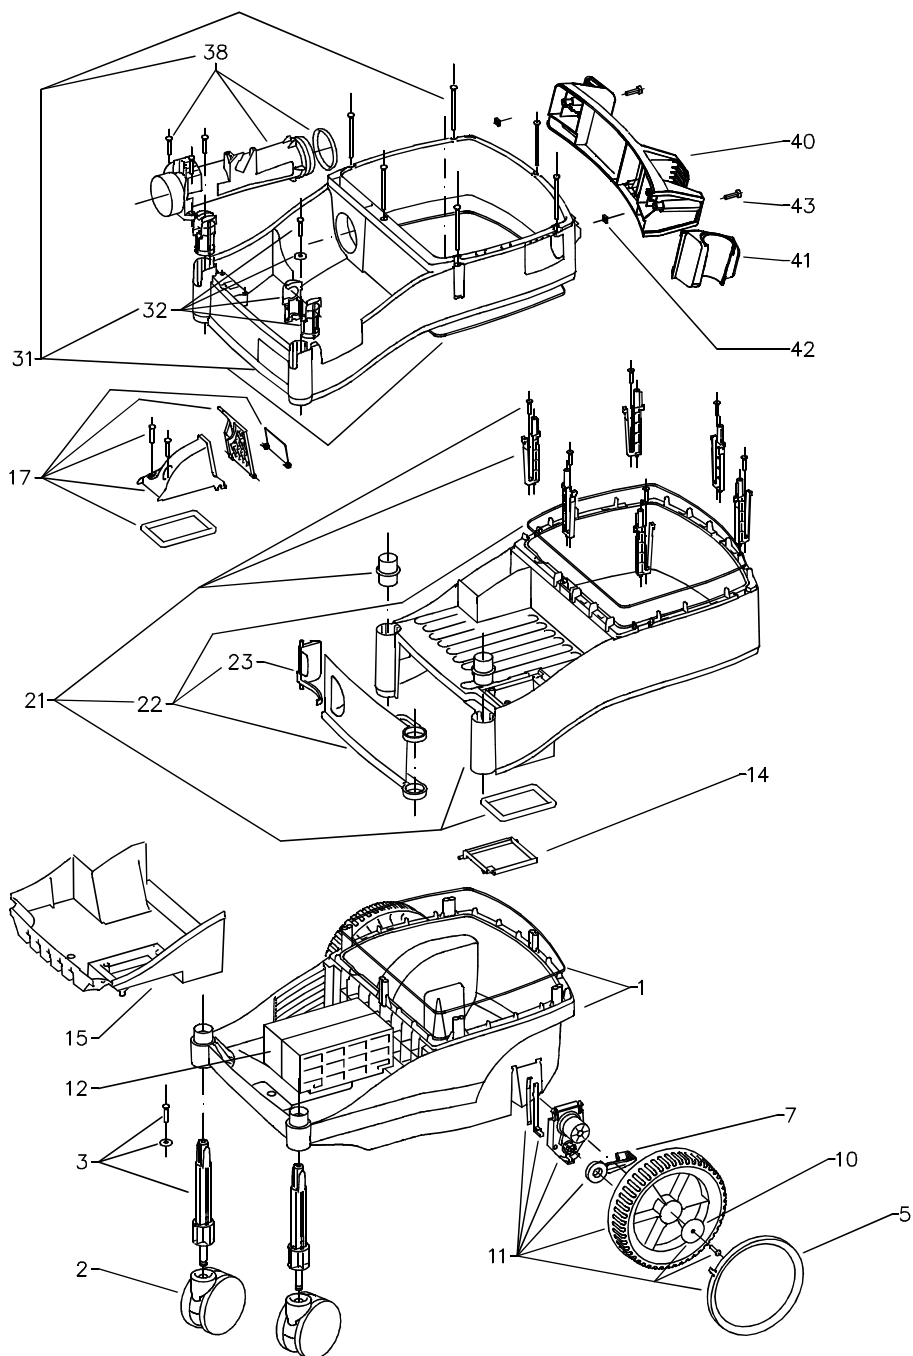


KRÄNZLE VENTOS 35

Reservdelistsa KRÄNZLE VENTOS 35 Köranordning

Pos.	Beteckning	St	Best.nr.
1	Fahrwerk mit Dichtung	1	45 302 5
2	Lenkrolle D100 Tandem	2	45 208 3
3	Drehachse	2	45 307 3
5	Radkappe	2	45 200 8
7	Bremshebel	2	45 221 1
10	Scheibe 40 x 6 x 1,5 (Stahl)	2	45 216 7
11	Rad komplett	2	45 303 6
12	Dämmklotz	2	45 236 7
14	Blasluftklappe	1	45 200 4
15	Abluftboden	1	45 200 3
17	Winkelhutze	1	45 307 1
21	Behältermodul	1	45 307 4
22	Türe Staufach	1	45 307 5
23	Riegel für Türe	1	45 206 8
31	Behälteroberteil	1	45 303 8
32	Lagerschalensatz	1	45 303 4
38	Ansaugrohr mit Dichtring	1	45 307 2
40	Kabelhalter mit Schraube und Mutter	1	45 303 5
41	Steckhalter	1	45 225 7
42	Vierkantmutter M 6	2	45 245 3
43	Schraube M 6 x 25 DIN 7985	2	45 217 0

Smutsbehållare

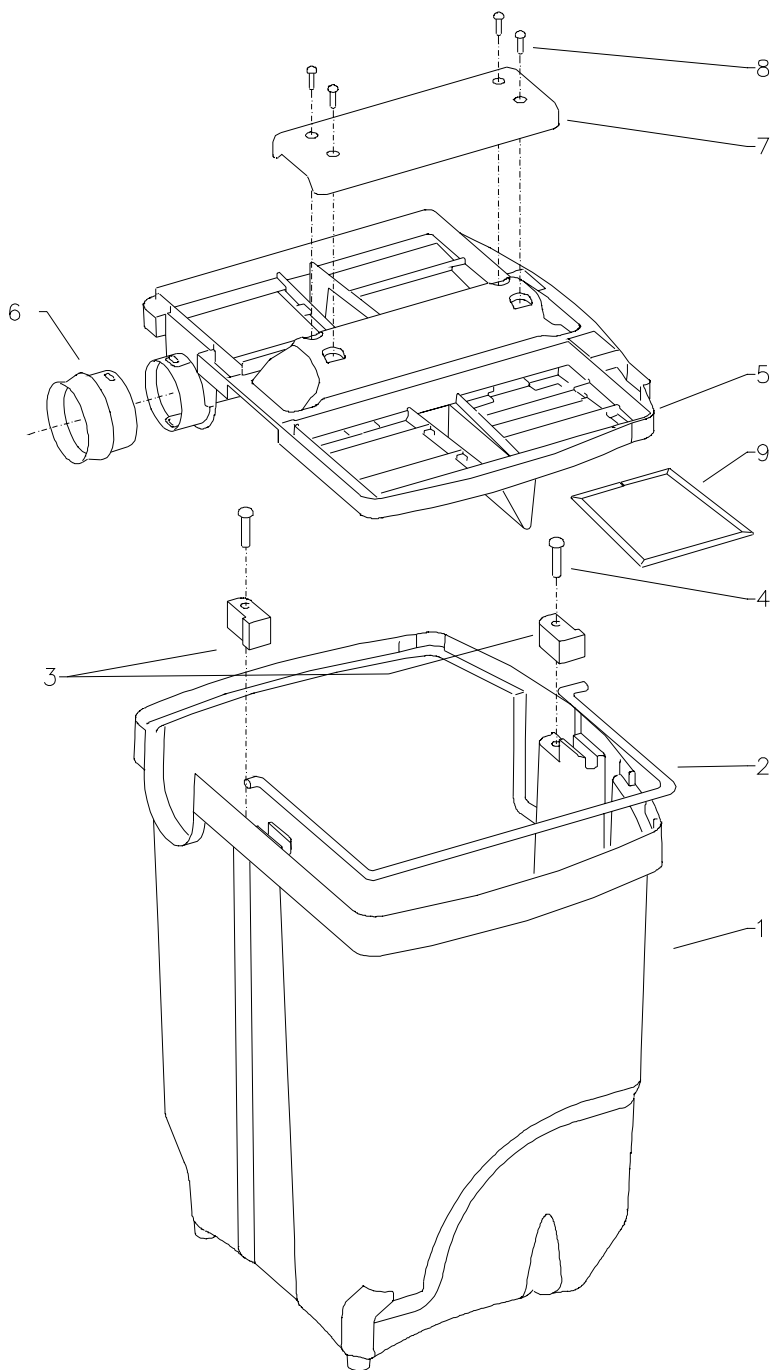


KRÄNZLE VENTOS 25 / 35

Reservdelsslista KRÄNZLE VENTOS 25 / 35 Smutsbehållare med lock och integrerat förfilter

Pos.	Beteckning	St	Best.nr.
1	Schmutzeimer Ventos 25	1	45 206 1
1.1	Schmutzeimer Ventos 35	1	45 206 0
2	Griff für Schmutzeimer	1	45 600 7
3	Halteklötz li + re für Eimergriff	1	45 305 2
4	Kunststoffschraube 5,0 x 25	2	41 414
5	Deckel für Schmutzeimer	1	45 409 1
6	Saugstutzen	1	45 411 9
7	Griff für Eimerdeckel	1	45 409 2
8	Kunststoffschraube	4	45 245 0
9	Vorfilter (Edelstahl)	4	45 411 8
	Behållare Ventos 25 kompl. består av Pos. 1 - 4		45 302 9
	Behållare Ventos 35 kompl. består av Pos. 1.1 - 4		45 303 0
	Lock kompl. består av Pos. 5 - 9		45 473 0

Sughandtaget

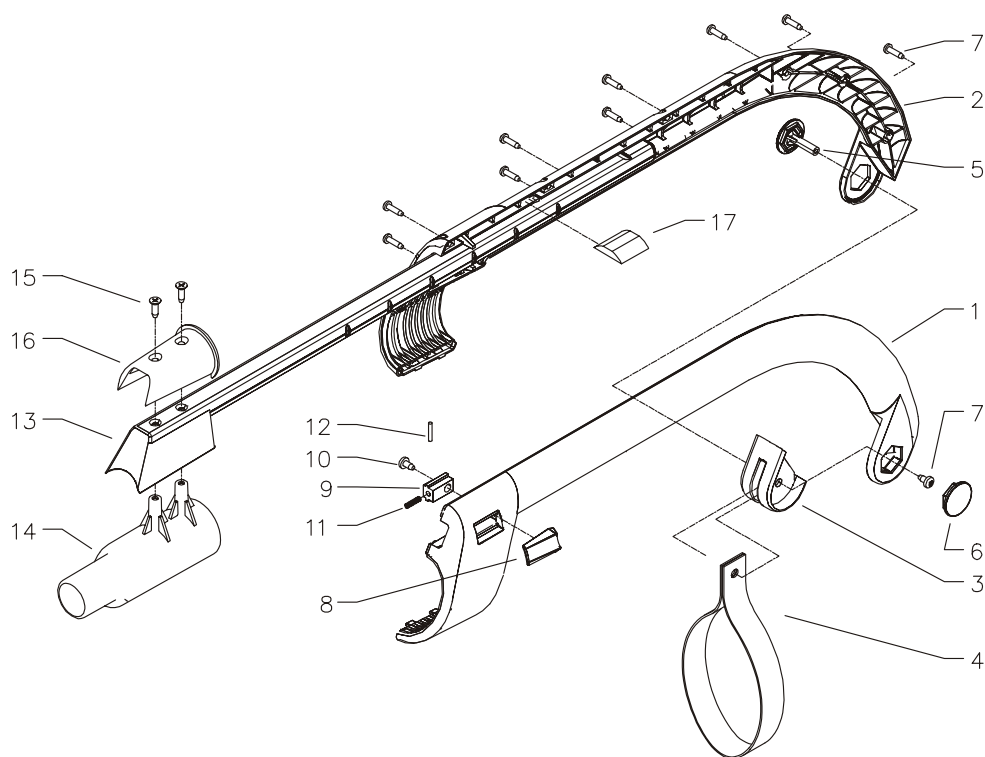


KRÄNZLE VENTOS 25 / 35

Reservdelslista KRÄNZLE VENTOS 25 / 35 Sughandtaget

Pos.	Beteckning	St	Best.nr.
1	Schale links	1	45 420 2
2	Schale rechts	1	45 420 3
3	Schlaufenteil	1	45 420 4
4	Gurtschlaufe	1	45 411 5
5	Deckel 1	1	45 420 5
6	Deckel 2	1	45 420 6
7	Kunststoffschraube 3,5 x 12	10	45 429 6
8	Schieber	1	45 420 7
9	Gleitstück	1	45 420 8
10	Kunststoffschraube 3,5 x 8	1	45 421 7
11	Druckfeder	1	45 420 9
12	Zylinderstift 3,0 x 21	1	45 421 0
13	Verlängerung	1	45 478 6
14	Düsenhalter	1	45 407 8
15	Kunststoffsensschraube 5,0 x 22	2	45 421 1
16	Steckführung	1	45 423 1
17	Gummifeder	1	45 437 3
	Handtag kpl.		45 477 9
	består av Pos. 1- 12		
	Sughandtag kompl.		45 477 8
	består av Pos. 1- 16		


KRÄNZLE VENTOS 25 / 35

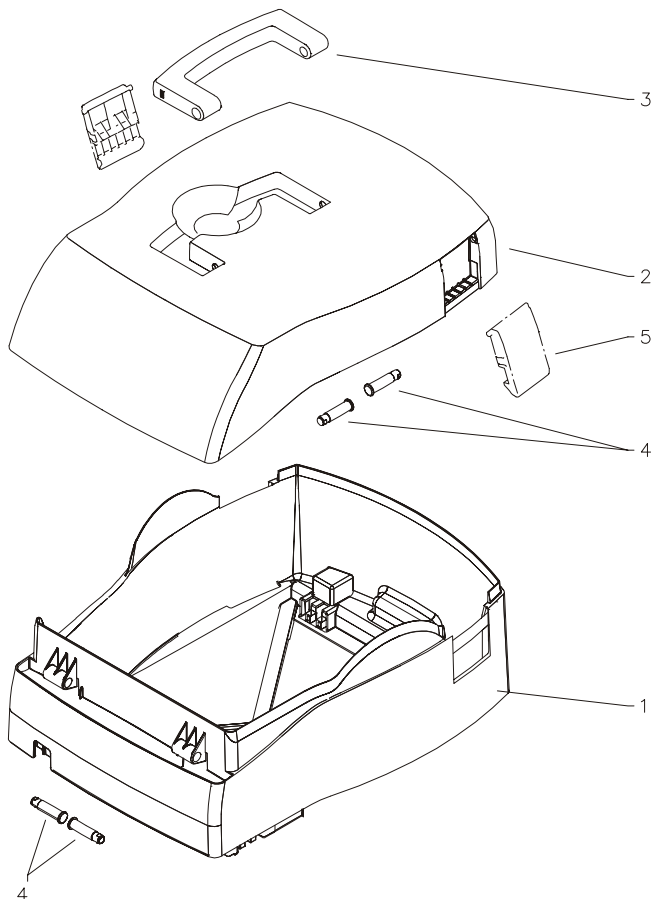

Reservdelslista KRÄNZLE VENTOS 25 / 35
Tillbehörslåda

Pos.	Beteckning	St	Best.nr.
1	Unterteil mit Pos. 4	1	45 302 6
2	Deckel mit Pos. 3, 4, 5	1	45 302 7
3	Griff mit Pos. 4	1	45 473 4
4	Bolzen	4	45 411 4
5	Versl��sklammern	2	45 220 9
	L��da kompl. Pos. 1 - 5		45 473 1

Kopplingsschema

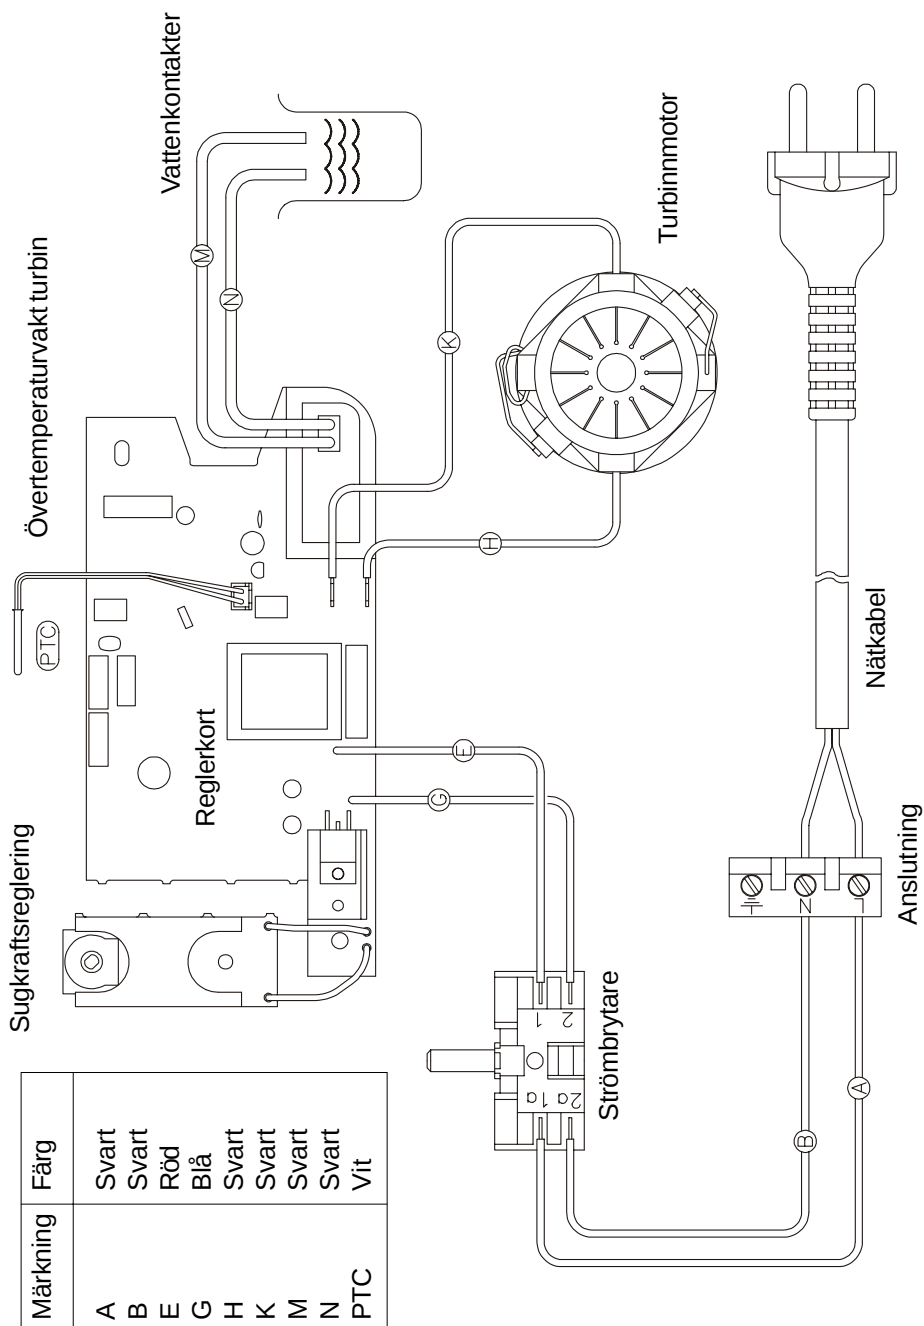

Underhåll och skötsel



OBS !!!

Dra alltid ut stickkontakten ur uttaget inför underhåll och skötsel på maskinen !!!

Underhåll och skötsel

Alla underhålls- och skötselarbeten som kräver att motorkåpan måste öppnas, får endast utföras av en behörig kundtjänst-verkstad.

Eltekniska provningar måste utföras enligt gällande arbetarskyddsföreskrifter och enligt DIN VDE 0701, del 1 och del 3.

Dessa provningar måste genomföras i regelbundna intervaller enligt DIN VDE 0702 och efter reparationer eller ändringar på maskinen.

Garanti

Vi ger 12 månaders garanti som gäller från inköpsdatum. Vid garantianspråk ska faktura eller följesedel uppvisas.

Skador som uppstår av fabrikations- eller materialfel under garantitiden åtgärdas utan kostnad med reparation eller leverans av reservdelar.


Skador som har uppstått pga. naturligt slitage, överbelastning eller ej lämplig hantering omfattas inte av garantin.

Reklamationer kan endast accepteras om maskinen ej har tagits isär och returneras till leverantören eller lämnas in till en kundtjänst-verkstad.

Förvara bruksanvisningen och reservdelslistan för framtida bruk.



Josef Kränzle
Rudolf-Diesel-Str. 20
89257 Illertissen

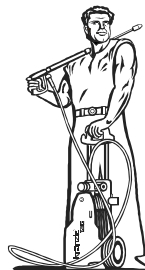

EG-konformitetsförklaring

i enlighet med EG-riktlinjerna för maskiner 89/392/EEG, bilaga II A
och EG-riktlinjerna för lågspänningsutrustning 73/23/EEG
samt EM-EMV-riktlinjen 89/336/EEG

Härmed förklarar vi
att modellen

Ventos 25 / Ventos 35

överensstämmer med följande
standarder eller normativa
dokument:

EN 292 T 1 och T 2
EN 50 082-2
EN 61 000 3-2 3-3
EN 60 335-1
EN 60 335-2-69
EN 55 014
EN 55 104

Illertissen, 26.04.99

Josef Kränzle
(Verkställande direktör)

Får endast mångfaldigas med tillstånd från firman **Kränzle**[®]
Uppgifterna gäller från 21.12.2001