

**PIUSI**

CUBE MC Master system programvara System setup guide

ENTER	Tryck på denna knapp		Tryck på två knappar samtidigt
	Pil upp eller ner		Öppnar en annan meny
	Pil höger eller vänster		Lägg på den röda masternyckeln



ENTER PIN NUMBER

Första gången man ska programmera en masternyckel: Slå in koden: 1234

GOOD MORNING
MANAGER



Tryck pil ner till displayen visar SYSTEM

SYSTEM



Håll inne fyrkanten och 1 för att komma till programmeringsläge.

UNIT NAME
UNIT1_

Om man har flera pumpar så tryck in enhetens namn, om man inte vill ha namn tryck enter

ENTER

REGISTRATION NUMBER
ENABLED/DISABLED



Om man vill använda registreringsnummer tryck pil höger till "ENABLED" om inte "DISABLED"

ENTER

ODOMETER
ENABLED/DISABLED



Om man vill använda mätarställning tryck pil höger till "ENABLED" om inte "DISABLED"

ENTER

START TIME OUT
1 - 999

Tid i sekunder innan pumpen stannar om inget bränsle har pumpats.

ENTER

FILLING TIME OUT
1 - 999

Tid i sekunder innan pumpen stannar när tankningen är färdig.

ENTER

REMOTE PRINTER
YES/NO



Finns det en skrivare ansluten YES / NO

PC CONNECTED
YES/NO



Är pumpen kopplad till en PC YES / NO

ENTER

MEASUREMENT UNIT
LITRES/GALLONS



Välj LITER / GALLON

ENTER

DECIMAL DIGIT
1-2



Ändra decimalerna på volymen 1 eller 2

ENTER

LOW LEVEL INPUT
YES/NO



Pumpen kan anslutas till en nivåvakt OCIO som kan varna eller stänga av pumpen.

ENTER

KEY READER
YES/NO



Vill du använda nycklar YES = använda nycklar NO = endast pin kod

ENTER

MASTER CODE
1234

Displayen visar Masterkoden för pumpen. Bör ändras till en egen kod.

ENTER

TOUCH SYSTEM KEY

Lägg emot den röda masternyckeln för att registrera den, **tryck inte hårt**.

ENTER

SYSTEM

MC systemet går tillbaka till system

CANCEL

TOUCH KEY

MC systemet är klart att använda gå till guiden lägg till användare.

**PIUSI**

MC Management system Användarguide

Uppläggning av ny användare



GOOD MORNING
MANAGER



Lägg på den röda
huvudnyckeln eller
använd masterkoden
och pila ner till USER

USERS

ENTER

USER
ADD ?

Välj
USER ADD

ENTER

USERNAME
USER1_

Knappa in användar-
namnet för att identifiera
användaren

ENTER

USER PIN
YES/NO

Skall användaren ha en
pinkod
YES / NO

ENTER

USER PIN

Knappa in en 4-siffrig
pinkod för användaren

ENTER

ELECTRONIC KEY
YES/NO

Använder du en elektro-
nisk nyckel YES / NO
Pila höger till YES / NO

ENTER

TOUCH USER KEY

Använd en elektronisk
nyckel på läsaren.



USER NUMBER
AUTO/MANUAL

Du kan välja om du vill
autonummering på använ-
daren eller välja själv, det
vanligaste är att använda
autonummer.

ENTER

USER DETAILS
PIN ****

Bekräftelse av användar-
detaljerna i displayen
innan den går tillbaka till
USER ADD



USER
ADD ?

Hur att visa en användare

USERS

Lägg emot den röda
huvudnyckeln eller
använd masterkoden
och pila ner till USER

ENTER



Pila ner till
USER VIEW

USER
VIEW?

Pil ner till USERNAME
pil höger för att visa
detaljer per användare

ENTER

USERNAME
PIN ****



Hur att ta bort en användare

USERS

Lägg på den röda
huvudnyckeln eller
använd masterkoden
och pila ner till USER

ENTER



Pila ner till
USER DELETE

USER
DELETE?

ENTER

DELETE USER NUMB

Knappa in användarnum-
ret på den användaren du
vill ta bort, detta kan hittas
på VIEW USER

ENTER

CONFIRM DELETE ?
USERNAME ****

Detaljerna på användaren
visas i displayen med frå-
gan om den ska tas bort

ENTER

USER
DELETED



USER
DELETE?

ENTER	Tryck på denna knapp		Lägg på användarnyckeln
	Pil upp eller ner		Lägg på masternyckeln
	Pil höger eller vänster		Vänta
	Öppnar en annan meny		




**PIUSI**

MC Management System Software Data överföring

ENTER	Tryck på denna knapp		Lägg på användarnyckeln
	Pil upp eller ner		Lägg på masternyckeln
	Pil höger eller vänster		Vänta



**När man lägger på nycklarna
tryck inte för hårt eftersom det skadar nyckeln**

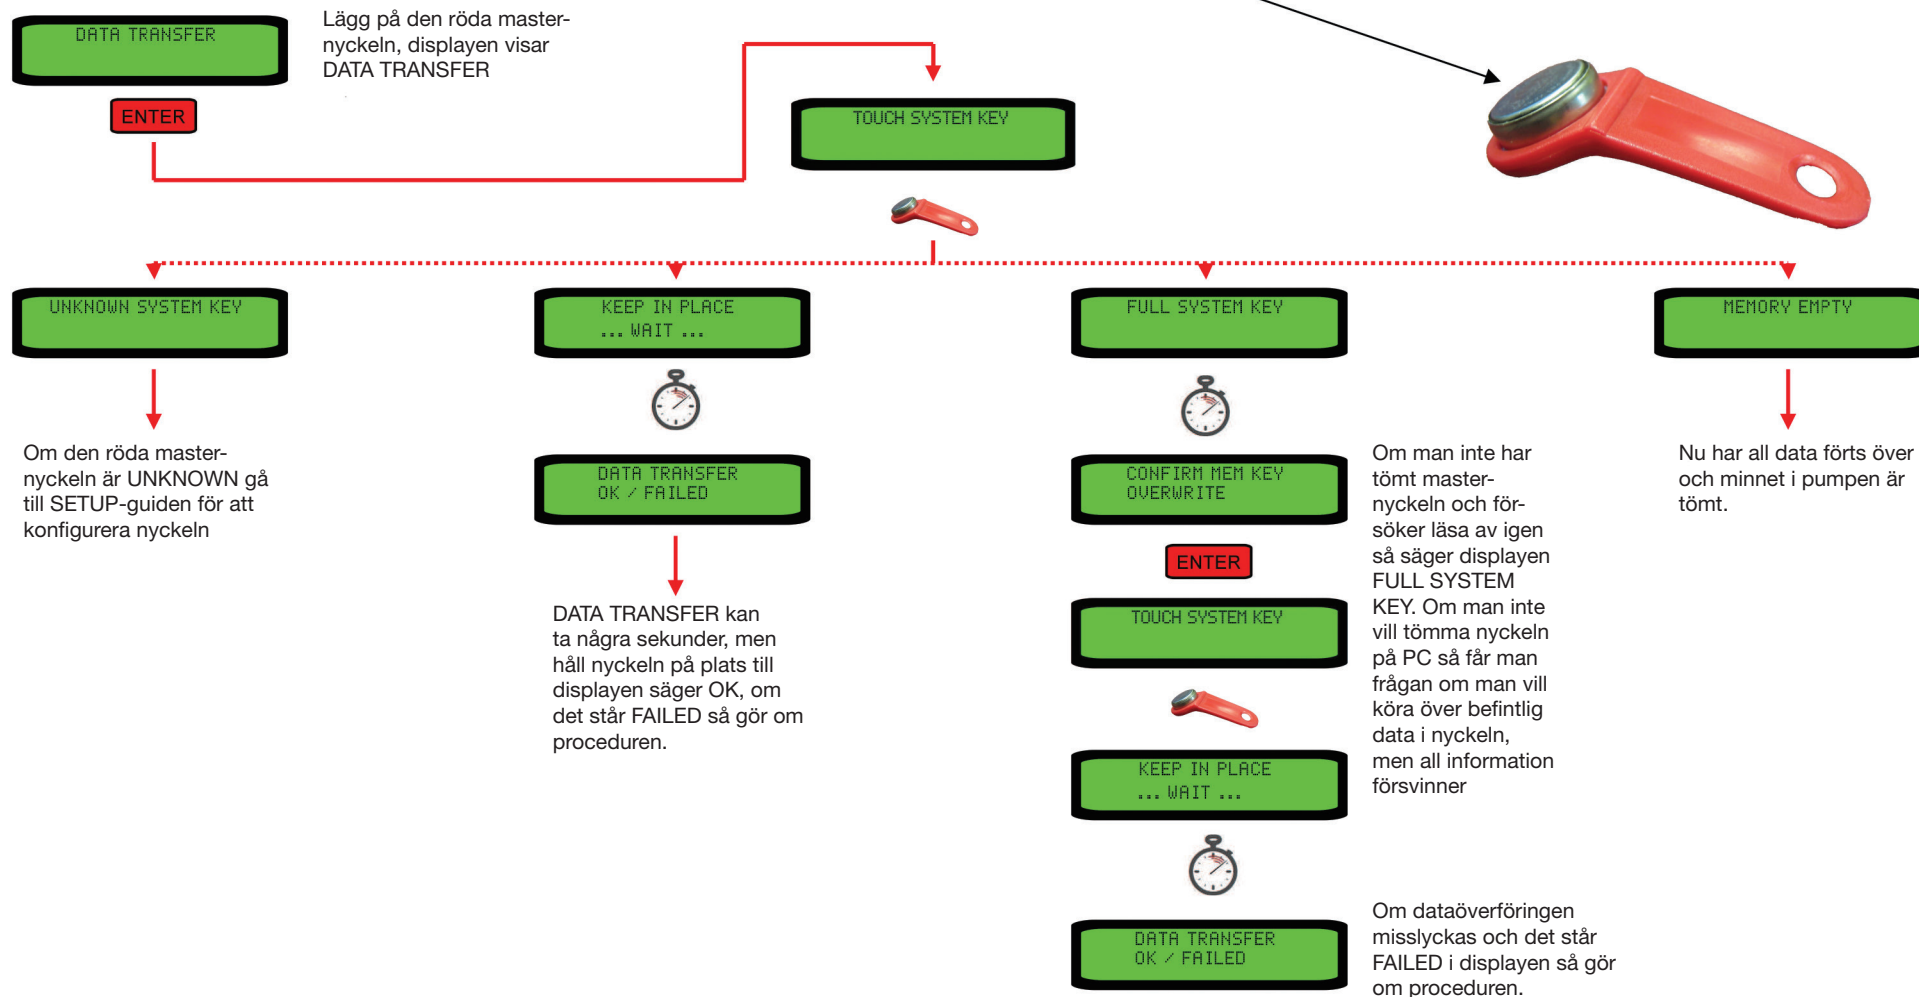


**PIUSI**


MC Management System Software System options guide

ENTER	Tryck på denna knapp		Lägg på användarnyckeln
	Pil upp eller ner		Lägg på masternyckeln
	Pil höger eller vänster		Vänta

Hur man hittar serienumret

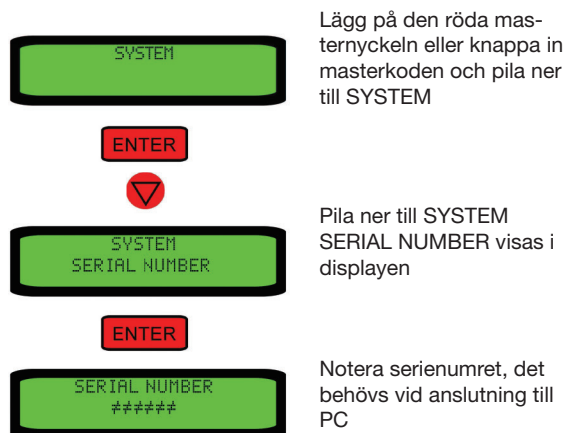

Programmera datum och tid

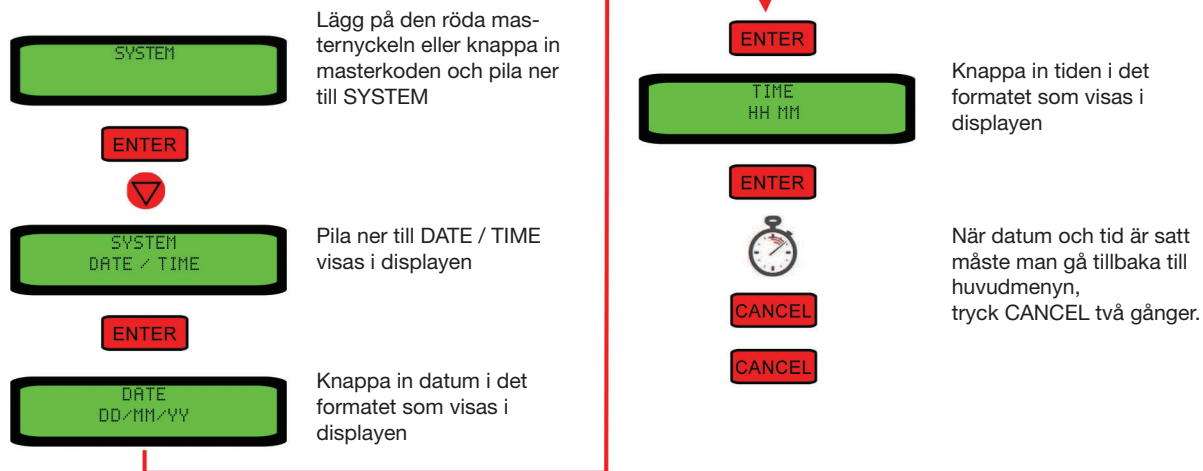

Kontrollera om nyckeln är programmerad till MC pumpen

