


VERTIKALT SKRUVSTYCKE

- Standardbandsågen är förberedd för montering av vertikala hydrauliska skruvstycken.
- Montering: Stäng av maskinen och sätt fast de inställbara fästena på både matarskruvstycket och bänkskruvstycket.
- Ställ in det vertikala skruvstyckets arbetshöjd genom att lägga till ungefär 5 mm till det verkliga ytermåttet hos det material som ska skäras.
- Montera om så behövs de extra distanserna så att det vertikala skruvstycket kan hålla fast det material som ska skäras.
- Anslut hydraulslangarna till de särskilda hydraulsnabbkopplingarna.
- De hydrauliska skruvstyckena fungerar samtidigt med öppning och stängning av både matarskruvstycket och bänkskruvstycket.

BÄNSKRUVSTYCKE

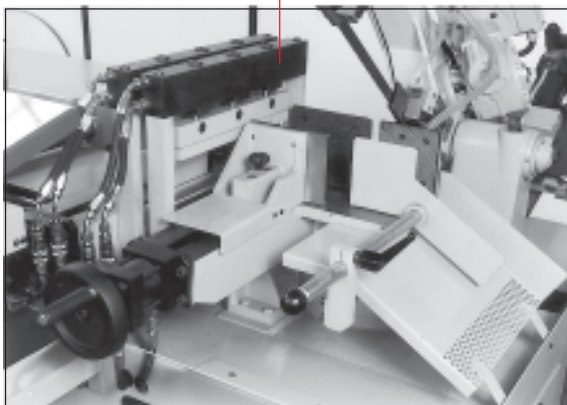

VAGNSKRUVSTYCKE

