


Handbok

Luftavfuktare Attack 12

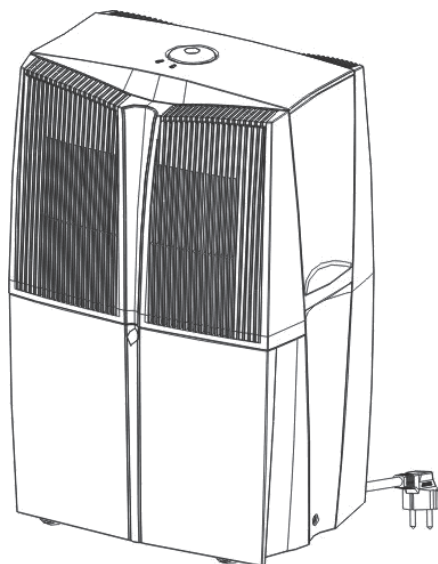

***Läs de här instruktionerna noggrant innan du börjar använda avfuktaren.
Spara sedan bruksanvisningen för framtida behov.***

Innehåll


	Sida
Teknisk specifikation	3
Funktion	3
Placering	4
Före användning.....	5
Delar	6
Drift	7
Dränering.....	8
Underhåll	9
Felsökning	10

Teknisk specifikation

Modell	T 12M
Strömförsörjning	230 V, 50 Hz
Provning	Rumstemperatur 30 °C, rh 80%
Avfuktningskapacitet	12 l/dag
Effekt/ström *	230 W/1,1 A
Luftvolym (max)	160 m ³ /h
Kompressor	Kolvkompressor
Kylmedium	R134a
Temperaturområde	5 - 35 °C
Vattentank	3,3 l
Stl (bxhxd)	328 x 514 x 238 mm
Nettovikt	11,5 kg

- Uppgifter märkta med asterisk (*) kan av tekniska skäl variera. Kontrollera uppgifterna på märkskylten på produkten.
- Provningsförhållandena uppfyller kraven i tillämpliga säkerhetsbestämmelser: EN 60335-2-40

Funktion

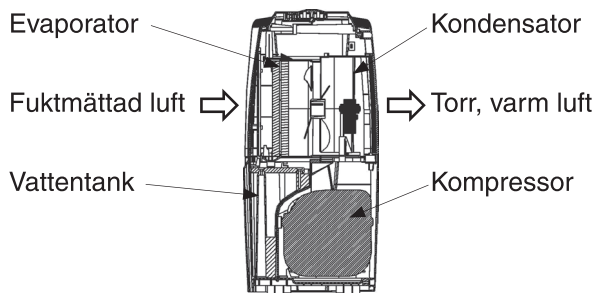

Den här produkten är en avfuktare. Luften pumpas genom produkten, varvid överskottsfukten kondenserar när luften passerar kylelementen. Fukten i luften kondenserar när den kommer i kontakt med kylelementens kalla yta. Kondensatet leds sedan ner i vattentanken. Den torra luften passerar sedan genom kondensorn, där den värms upp något igen och leds därifrån ut i rummet igen med en något förhöjd temperatur.

Placering

Överskottsfukt sprider sig i hemmet på samma sätt som matoset gör när du lagar mat utan att fläkten är igång. Avfuktaren bör därför placeras så att den drar till sig den fuktiga luften från alla rum i bostaden.

Om du har stora fuktproblem i ett rum kan du med fördel börja med att placera avfuktaren nära eller i det rummet, för att efter ett tag flytta den till en mer central plats i bostaden.

Var noga med att placera avfuktaren på ett plant underlag och att det finns minst tio centimeter fritt utrymme runt apparaten, så att luftflödet inte störs.

Den här avfuktaren är försedd med hjul, vilket gör den lättare att flytta. Tänk emellertid på att stänga av apparaten och tömma vattentanken innan du flyttar den.

Vi avråder från användning av förlängningssladd. Försök i stället placera avfuktaren så nära ett vägguttag att du inte behöver någon förlängningssladd.

Om du ändå måste använda förlängningskabel måste du se till att ledarnas tvärsnittsarea är minst 1 mm².

Ytterdörrar och fönster ska vara stängda när avfuktaren används.


Före användning

Observera!

- Avfuktaren ska stå rakt upp och ner, på ett slätt underlag som är i våg.
- Låt avfuktaren stå ungefär en timma innan du startar den efter transport eller när den av annan anledning inte stått vertikalt, t ex vid rengöring.
- Se till att det inte finns några främmande föremål mitt för inlopp och utlopp.
- Nätspänningen ska vara densamma som den som anges på märkskylten på avfuktarens baksida.
- Skadad nätsladd ska bytas av godkänd servicetekniker eller annan person med likvärdiga kunskaper.
- Använd inte stickproppen som start- och stoppanordning. Använd i stället till/från-brytaren på kontrollpanelen.
- När du ska flytta avfuktaren stänger du först av den med till/från-brytaren, för att därefter dra ur stickproppen ur vägguttaget och tömma vattentanken.
- Spreja aldrig insektssprej eller andra brandfarliga medel, t ex rengöringsmedel, på apparaten.
- Spruta eller håll aldrig vatten på apparaten.
- DEN HÄR APPARATEN ÄR INTE AVSEDD ATT ANVÄNDAS AV PERSON MED FYSISKA ELLER ANDRA HANDIKAPP SOM INNEBÄR ATT SÄKERHETEN KAN PÅVERKAS ELLER AV BARN ELLER ANDRA PERSONER MED BRISTFÄLLIG ERFARENHET OCH KUNSKAP OM APPARATEN, UTAN NOGGRANN ÖVERVAKNING OCH TILLSYN FRÅN ANNAN PERSON SOM ANSVARAR FÖR DERAS SÄKERHET. BARN FÅR INTE LEKA MED APPARATEN.

VIKTIGT!


Använd inte den här apparaten vid lägre omgivningstemperatur än 5 °C, så undviker du svår isbildning på förångaren.

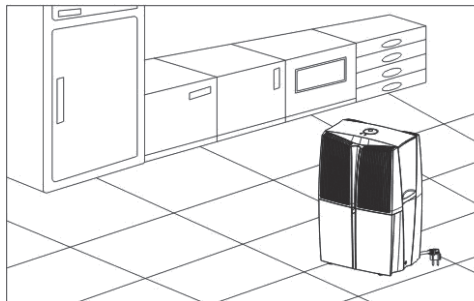

Delar


Framsida

1. Kontrollpanel
2. Luftintag
3. Filter (invändigt)
4. Vattentank
5. Hjul
6. Bärhandtag på tanken

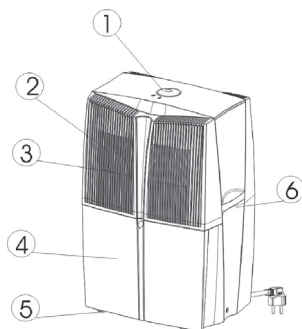


Baksida

7. Luftutlopp
8. Nätsladd
9. Öppning för kontinuerlig dränering

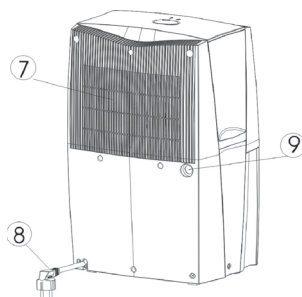



Kontrollpanel

10. Till/från-knapp
*På modell T 10M är denna knapp
i stället en hygrostat.
11. Driftindikator
12. Indikator för full vattentank

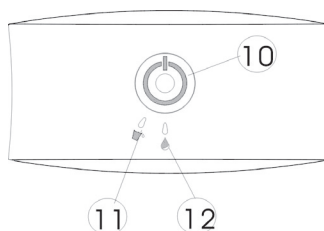

Drift

1. Koppla in apparaten till vägguttaget. Kontrollera först att spänning och frekvens i vägguttaget är densamma som den som anges på märkskylten på apparatens baksida.
2. Tryck på till/från-knappen för att starta avfuktaren. Kompressorn börjar då arbeta.
3. Om du köpt en modell med hygrostat (fuktighetsstyrning), ställer du in hygrostaten på önskad fuktighet. Fuktighetsvärdet sänks när du vrider hygrostatvredet medurs. Ställ hygrostaten på MAX om du vill att avfuktaren ska gå kontinuerligt.
4. Tryck på till/från-knappen när du vill stänga av apparaten. På modell T 10M vrider du i stället hygrostaten till läget OFF (från) för att stänga av apparaten.

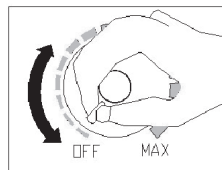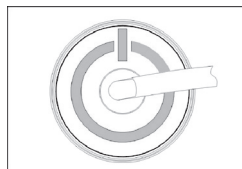

Dränering

Kompressorn stängs av automatiskt när vattentanken blir full. Samtidigt tänds en röd indikator som visar att tanken är full.

Grip tag om handtagen på vattentanken och dra den rakt ut.

Töm tanken och sätt tillbaka den. Kontrollera att tanken hamnar rätt, så att indikatorn för full tank slocknar och avfuktaren startar igen.


Observera att den röda indikatorn förblir tänd om tanken inte hamnar rätt.

Kontinuerlig dränering

Om luftfuktigheten är mycket hög kan tanken behöva tömmas betydligt oftare. Det kan då vara lämpligare att ställa in apparaten för kontinuerlig dränering, på det sätt som beskrivs här nedan:


1. Dra ur pluggen ur dräneringshålet A på apparatens baksida (se figur 1), och koppla in en vattenslang med en invändig diameter på 12 mm. (figur 2)

*Observera att sådan slang inte ingår i leveransen.

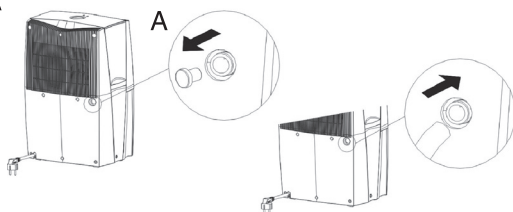


2. Dra ur tanken. Tryck in den plugg du tidigare tog ur dräneringshål A i dräneringshål B (figur 3).

3. Kontrollera att vattnet rinner ur utan problem och att slangen ligger rätt. **Anm: Vid mycket låg omgivningstemperatur måste man se till att slangen inte fryser.**

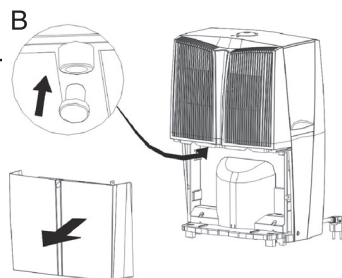

4. Sätt tillbaka tanken (figur 4).

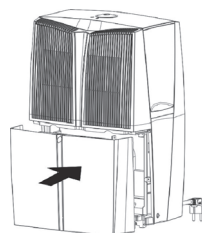

Underhåll

Dra alltid ur stickproppen ur vägguttaget innan du utför något underhåll på eller rengöring av avfuktaren!


RENGÖRING

Torka av apparaten med en mjuk trasa.

Använd aldrig flyktiga kemikalier, bensin, lösningsmedel, kemiskt behandlade trasor eller liknande medel vid rengöring. Avfuktarens hölje kan ta skada av sådana ämnen.

RENGÖRING AV FILTER (dammfilter)

1. Ta ur vattentanken och dra ur filterhållaren.

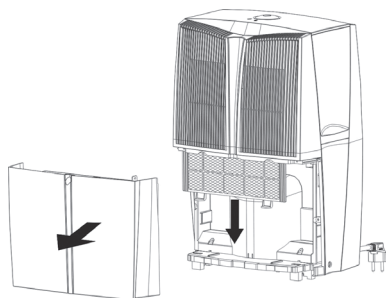

2. Knacka lätt på filtret så att dammet ramlar ut eller gör ren det med hjälp av en dammsugare. Om filtret är särskilt smutsigt kan du tvätta det med varmt vatten och lite vanligt handdiskmedel eller liknande.



- Filtret måste vara helt torrt innan det återmonteras.
- Filtret får inte exponeras för direkt solljus.

FÖRVARING

Om avfuktaren inte ska användas under en längre period bör du tänka på följande:

- Stäng av avfuktaren, dra ur stickproppen ur vägguttaget och linda ihop nätsladden.
- Töm vattentanken helt och hållet och torka ren den.
- Täck över avfuktaren och ställ undan den på en plats där den inte exponeras för direkt solljus.

Felsökning

OM AVFUKTAREN INTE FUNGERAR:

- Är nätsladden ansluten till ett vägguttag?
- Finns det elektricitet i fastigheten?
- Är rumstemperaturen lägre än 5 °C eller högre än 35 °C? Temperaturen får inte ligga utanför dessa gränsvärden.
- Kontrollera att till/från-brytaren är tillslagen.
- Kontrollera huruvida vattentanken är rätt monterad och inte är full.
- Se till att luftintaget och utblåset inte hindras av några föremål.

DET HÄNDER INGET NÄR JAG STARTAR AVFUKTAREN:

- Är filtret smutsigt?
- Är luftintaget eller utblåset blockerat?
- Är den relativa fuktigheten i rummet redan låg?

DET VERKAR SOM ATT AVFUKTAREN BARA ARBETAR LITE:

- Är fönster och dörrar öppna?
- Finns det något i rummet som producerar stora mängder fukt?

AVFUKTAREN HAR HÖG LJUDNIVÅ:

- Kontrollera huruvida avfuktaren står vertikalt på en horisontell yta.

DET LÄCKER UT VATTEN FRÅN AVFUKTAREN:

- Kontrollera att avfuktaren är i gott skick.
- Om du inte kör avfuktaren med kontinuerlig dränering kontrollerar du huruvida gummipluggen nertill på avfuktaren sitter på plats.

